

راهنمای استفاده از

یخچال فریزر

Top Mount



تلفن خدمات پس از فروش مرکزی

۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳

۰۲۱-۱۶۸۷

قبل از استفاده از دستگاه

دفترچه راهنما را به دقت

مطالعه فرمایید.



T7-MK	T7-D	مدل های سری A
SUT7	HREF-7086	
BL-RC-701S	HD7 plus+	
BL-RC-701W	Venus	
BL-RC-701L	T7-T	
AB-RF28	Z7	

DISCOVER	مدل های سری B
Nice	

T7 Plus	مدل های سری D
---------	---------------

این راهنما شامل چندین مدل می شود. ممکن است بعضی از قسمتهای آن مربوط به مدل خاصی از دستگاهها باشد و شامل همه مدلهای آن نشود.



فهرست مطالب

۱.....خریدار گرامی.....

۲.....اطلاعات مهم ایمنی.....

۳.....اقدامات احتیاطی اولیه.....

۱۰.....روش نصب دستگاه.....

راه اندازی دستگاه

قبل از تنظیم میزان دما

آلارم درب دستگاه

تست خودکار

۱۱.....کنترل های مربوط به دستگاه.....

فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده یخچال (HYGIENE FRESH)

یخ زدن سریع (FAST FREEZING)

قفل کودک (CHILD LOCK)

کنترل های محفظه فریزر

۱۵.....اجزای داخلی.....

یخساز (انتخابی)

کشوی تازه نگه داشتن مواد غذایی

کشوی سبزیجات

محفظه تازه نگه داشتن (انتخابی)

محل تحویل آب

درب بار هوشمند


۲۱.....نحوه اتصال محصول به اینترنت و گوشی هوشمند.....

۲۶.....روش نگهداری غذا.....


۲۷.....روش تمیز کردن دستگاه.....

۲۸.....اطلاعات عمومی.....

۲۹.....اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه.....

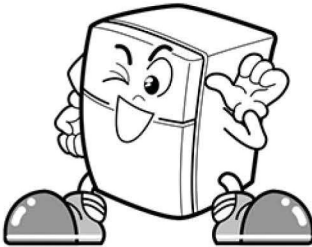

* خریدار گرامی

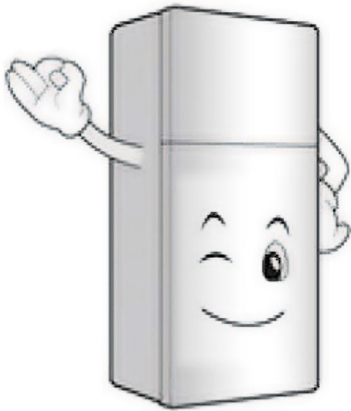

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاہی که هم اکنون در اختیار دارید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاہ نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و

این راهنما به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنما را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید.

گل آسای صنعت

اطلاعات مهم ایمنی

- ⚠️ منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
- ⚠️ برفک‌زدایی محصول به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. (برای تسریع در فرآیند برفک‌زدایی، از هیج وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید.)
- ⚠️ به مسیر گردش منبرد آسیب نرسانید.
- ⚠️ از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر این که از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.
- ⚠️ گاز خنک‌کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش‌های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخص مطلع مشورت نمایید.
- ⚠️ این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، در محیط‌های مسکونی و یا آشپزخانه‌های ادارات ساخته شده است.
- ⚠️ توصیه می‌شود زمان‌های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی، به ویژه مواد غذایی سریع انجماد که در فریزر و محفظه‌های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می‌شوند، طبق توصیه تولیدکنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- ⚠️ به منظور جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد، در هنگام برفک‌زدایی وسیله برودتی می‌توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- ⚠️ افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک‌زدایی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیزکاری ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- ⚠️ توصیه می‌شود در صورت وقفه طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقص فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری‌شده رسیدگی شود.
- ⚠️ مواد قابل انفجار، مانند قوطی‌های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- ⚠️ درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می‌شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می‌شود.
- ⚠️ مواد غذایی تازه و گرم که می‌خواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر از کاهش داده شوند.
- ⚠️ دستگاه با زدن دو شاخه به پریز روشن و با کشیدن آن از پریز خاموش می‌شود.
- ⚠️ دستگاه باید به گونه‌ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- ⚠️ در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهتری روش رها کردن دستگاه در حالت کار کرد باشد.
- ⚠️ مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آنها در فریزر قرار دهید.
- ⚠️ هنگامی که تصمیم می‌گیرید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل به سر ببرید، کلیه غذاها را از یخچال بیرون آورده، سیم برق را از پریز جدا کرده، داخل یخچال را کاملاً تمیز نمایید و جهت جلوگیری از بوجود آمدن بوی بد همه درب ها را باز بگذارید.
- ⚠️ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- ⚠️ بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- ⚠️ اگر کابل تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- ⚠️ این وسیله مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکرد می‌باشد.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)


این کتابچه راهنما حاوی پیامهای ایمنی زیادی می باشد. در هر زمان این پیام های ایمنی را مطالعه و پیروی نمایید.



این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاهی می دهد که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحات شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه خواهند گردید. قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل خطر، هشدار یا احتیاط به چشم می خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:



هشدار در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحات شدید متصور است.



احتیاط نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند.

کاربرد پیامهای ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحات و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می باشد.




هشدار به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحات در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل ها را مطالعه فرمایید.

۱- هنگام اتصال دستگاه به برق

از قرار گرفتن دو شاخه به حالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردگی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمایید.

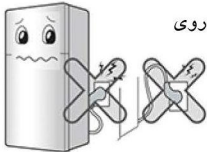



در حالت سر بالا امکان ریزش آب بر روی دو شاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.

• استفاده چند دستگاه از یک پریز احتمال

آتش سوزی را افزایش می دهد.

• کسری ولتاژ باعث خرابی اغذیه می شود.

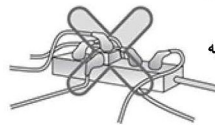

از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می گردد، خودداری نمایید.



عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

پس از باز شدن دو شاخه در حین نصب، از له شدن و گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو فشار می دهید، جلوگیری کنید.

عدم رعایت این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.

سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می باشد و می بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

در هنگام تمیز کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

• عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به همراه دارد.

• لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع LED بوده و در صورت نقص بایستی توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.



ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را داخل پریز فرو ببرید.


وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

پیش از وصل مجدد دوشاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.



عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه خواهد داشت.


زمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید.

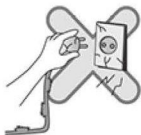

از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.

عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق

و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

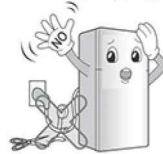


از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد.

عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.



از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.

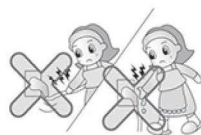

عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می گردد.

از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

• عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.
• اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.
• مطمئن شوید که اتصال



زمین مناسب بوده و دوشاخه سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

• در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود.

۲- هنگام استفاده از دستگاه

خود را از درب، قفسه‌های درب یا محفظه خنک‌کننده آویزان نکنید

این عمل باعث واژگون شدن یخچال و آسیب دیدگی شما می‌گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.



از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.



این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.

از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی دستگاه خودداری کنید.



این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردند.


از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.



در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت یخچال پرهیز فرمایید.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

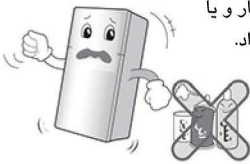

باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذاهای قرار داده شده بر روی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاها متصور است. بنابراین در هنگام باز کردن درب ها مراقب باشید.

از نصب دستگاه در نقاط مرطوب و یا جاهایی که در معرض ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمایید.



آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث هدر رفتن ولتاژ می گردد و احتمال برق گرفتگی را به همراه دارد.

از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال پرهیز نمایید.



در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در یخچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیرمترقبه که باعث خطرات پیش بینی نشده می شوند، وجود دارد.

محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید.



این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.

چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید.


عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین و یا تینر تمیز ننمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.




از سشوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود.

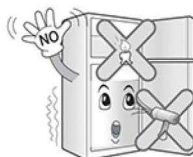


این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.

اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید.

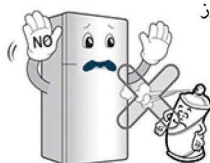


عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.

در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

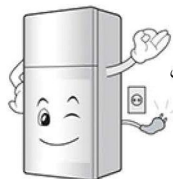

عدم دقت به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.

در صورت نشئت گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.

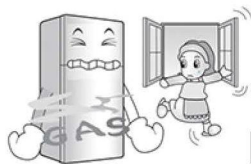

R600a

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است (گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق). هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشئت، محصول را از آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشئت برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از دستگاه، سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.




این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارند.

تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تغییر قطعات آن را بدهید.



عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراثیم، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

از استفاده غیر خانگی دستگاه (نگهداری دارو، تست مواد، استفاده بر روی کشتی و غیره) بپرهیزید.

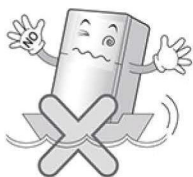


عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیایی را افزایش خواهد داد.

در زمان دور انداختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی را از درب آن جدا سازید.



عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کولکان خواهد گردید.

دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.

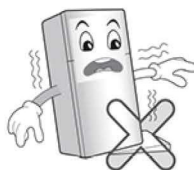

نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.


روش معدوم سازی دستگاه



محصول شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتعال می باشد. جهت معدوم سازی محصول با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.

از قرار دادن دست ها یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، درپوش، کف دستگاه، مشبک ضد گرما (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.

قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

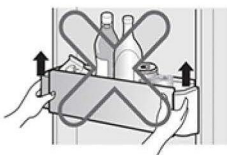

این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراثیم را به همراه دارد.



این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراثیم را به همراه دارد.



از آداپتور استفاده نکنید.

⚠ احتیاط

عدم رعایت مفاد این راهنما باعث ایجاد جراحات یا آسیب دیدن خانه یا لوزم خانگی می گردد. لطفاً همیشه مراقب باشید.

دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید.

ممکن است غذا در هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.

از تماس دستان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده خودداری نمایید.



عدم رعایت این موضوع باعث سرمازدگی پوست می گردد.

از قرار دادن دست ها در قست کف دستگاه خودداری نمایید




صفحه فلزی کف دستگاه می تواند باعث زخمی شدن شما گردد.

از قرار دادن بطری، نوشابه های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگذاشتن مواد غذایی خودداری نمایید.



در صورت عدم رعایت این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن متصور است که باعث جراحات خواهد شد.

دستگاه را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید

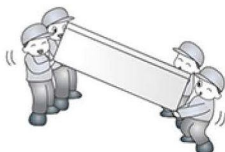

عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستگاه شما شده و باعث جراحات گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.

نظر به اینکه باز و بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحات اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید.



باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.



از نوشابه های گازدار استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است باعث نشت شود.



از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در داخل دستگاه خودداری نمایید.

پیش از استفاده از تانک آب سرد کن، مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید. همچنین اولین قطعات یخ را دور بیندازید. ممکن است این یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ قطعه یخ را دور بریزید.



این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.

فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجای آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود. در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجای آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.


از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید.

عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لولاها کج شوند و باعث صدمه دیدن عایق سرما شوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.



عدم رعایت این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.

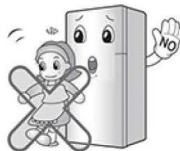

⚠ هشدار

لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کثوهای پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب غیر قابل استفاده شدن آنها شود.

ساخت این دستگاه با دقتی بالا و با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی صورت گرفته است.

ما اطمینان داریم که شما از کارایی و قابلیت اطمینان این محصول کاملاً راضی خواهید بود.

لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه خود، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

این کتابچه حاوی دستورالعمل‌های کامل در خصوص روش نصب، عملکرد دستگاه و نگهداری بوده و همچنین

در آن نکاتی سودمند ذکر شده است.

موارد بعدی

۱- یخچال خود را کاملاً تمیز نموده و تمامی گرد و خاکی را که در مدت زمان حمل و نقل بر روی آن جمع شده پاک نمایید.

۲- لوازم جانبی همچون محفظه قالب یخ، و غیره را در محل صحیح خود نصب نمایید. این لوازم جانبی جهت جلوگیری از صدمات احتمالی در طول زمان حمل و نقل با یکدیگر بسته بندی می شوند.

۳- سیم برق دستگاه (با دوشاخه) را به برق وصل نمایید. سیم را همراه با دستگاه‌های دیگر به یک پریز برق وصل نکنید.

۴- پیش از نگه داری غذا، یخچال را ۲ یا ۳ ساعت خالی نگهدارید. جهت اطمینان از خنک سازی مناسب، جریان هوای سرد را در محفظه فریزر چک نمایید. حالا یخچال شما آماده بهره برداری می باشد.

روش نصب دستگاه

۱- یک مکان مناسب را انتخاب نمایید. دستگاه خود را در جایی که استفاده کردن از آن راحت است قرار دهید.




۲- از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمازا، تابش مستقیم نور خورشید و یا رطوبت خودداری نمایید.

۳- لطفاً جهت اطمینان از جریان هوا در اطراف دستگاه، فضای کافی از هر دو طرف و به همین نسبت از بالای دستگاه را در نظر گرفته و همچنین فاصله آن را به اندازه حداقل ۱۰ سانتیمتر از دیوار عقب حفظ نمایید.

۴- محصول در کلاس آب و هوایی معتدل (N) قرار دارد، و می بایست در محلی با دمای بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد باشد. محصول نباید در دمای کمتر از ۱۶ درجه سانتی گراد به صورت مداوم کار کند.

۵- جهت جلوگیری از لرزش، دستگاه باید تراز باشد. در صورت نیاز، پیچهای تراز را جهت جریان ناهمواری کف زمین تنظیم نمایید.

جهت بسته شدن درب، قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت عقب باشد. پیچهای تراز با کمی بالا گرفتن دستگاه به راحتی پیچانده می شوند. بمنظور بالا آوردن دستگاه پیچهای تنظیم را درجهت عقربه های ساعت (🕒) و برای پایین تر آوردن دستگاه در خلاف جهت عقربه های ساعت (🕒) بپیچانید.

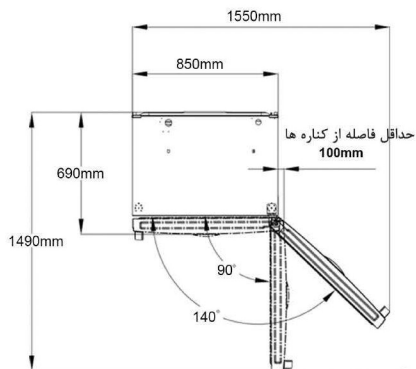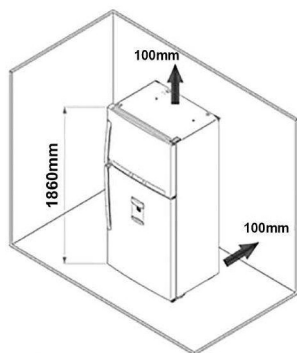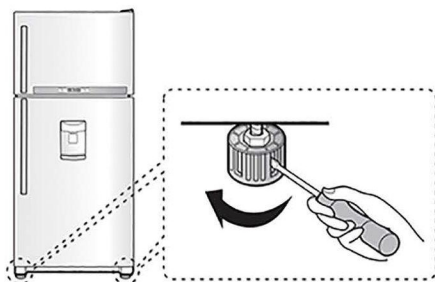

برآمدگی دستگیره ۴۸ میلی متر

راه اندازی دستگاه

هنگامی که برای اولین بار یخچال شما نصب گردید، قبل از پر نمودن آن با مواد غذایی تازه یا یخ زده و بمنظور تثبیت وضعیت آن، اجازه دهید ۲ تا ۳ ساعت در شرایط دمایی عادی محیط خود کار نماید.
در صورت قطع کارکرد پیش از راه اندازی مجدد ۵ دقیقه منتظر بمانید.
توجه کنید که دستگاه با زدن دوشاخه به برق روشن و با کشیدن دوشاخه از برق خاموش می شود.

قبل از تنظیم میزان دما

- صرف نظر از تغییرات دمایی داخل محفظه دستگاه، دمای یخچال ثابت نگه داشته می شود. توصیه می شود پس از تنظیم اولیه تنظیمات دما (انتخابگر های کنترل محفظه های یخچال و فریزر)، تغییری داده نشود مگر اینکه واقعا این کار لازم باشد.
- این یخچال دارای یک دکمه کنترل دما جهت محفظه یخچال و یک انتخابگر مدرج کنترل دما جهت محفظه فریزر می باشد.
- تنظیم پیش فرض و اولیه دکمه کنترل دمای محفظه یخچال بروی "۳" درجه سانتیگراد می باشد.
- تنظیم پیش فرض و اولیه انتخابگر مدرج کنترل دما جهت محفظه فریزر بر روی "۳" می باشد.
- این یخچال دارای یک حسگر دما در محفظه یخچال می باشد. این حسگر می تواند در صورت لزوم، کمپرسور دستگاه را بطور خودکار روشن یا خاموش نماید.
- با تغییر دمای یخچال می بایست متناسب با آن درجه فریزر را نیز تغییر داد.

آلارم درب دستگاه

چنانچه درب یخچال یا فریزر به مدت ۱ دقیقه باز بماند، یک آلارم سه بار به صدا درخواهد آمد. در صورت ادامه یافتن باز ماندن درب، آلارم هر ۳۰ ثانیه یکبار تکرار خواهد شد.

تست خودکار

- یخچال شما دارای قابلیت تشخیص ایراد می باشد. در صورت پیدا شدن نقص در نقاط خاص، این ساختار جهت کمک به تکنسین تعمیر کار، یک کد خطا را نمایش خواهد داد. هنگامی که یک کد خطا نمایش داده می شود، دیگر کنترلها و صفحه نمایشگر کار نخواهد کرد.
- در صورت نمایش داده شدن کد خطا، با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل فرمایید. در این حالت سیم برقی را از پریز خارج نکنید.

کنترل های مربوط به دستگاه



• برای کنترل دمای یخچال، دکمه 'REFRIGERATOR' را لمس کنید.

• برای به کار انداختن موتور فیلتر بهداشتی دکمه 'HYGIENE FRESH' را لمس کنید.

• وقتی دکمه را لمس می کنید، چراغ 'LED' روشن می شود.

• عدد نمایش داده شده در قسمت 'LED' نشان دهنده دما در قسمت یخچال است.

• می توانید درجه تنظیم مورد نظر خود را در هفت مرحله، از ۰ تا ۶ درجه سانتی گراد انتخاب کنید.

- با لمس دکمه a موتور فیلتر بهداشتی روشن می شود.

- دکمه a را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا زمان تعویض فیلتر بهداشتی از ابتدا تنظیم شود.

- با لمس دکمه b دمای یخچال هر بار ۱ درجه سانتی گراد، از ۶ تا ۰ کم شده و می چرخد.

فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده یخچال (HYGIENE FRESH)

احتیاط

قبل از استفاده از دستگاه، حتماً دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید تا از دستگاه به طور صحیح و برای هدف مورد نظر استفاده کنید. فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده یخچال، دارای عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس ها و باکتری ها و همچنین عملکرد بو زدایی برای از بین بردن بو است. عملکرد آن مورد آزمایش قرار گرفته و نهادهای ذیربط (Intertek) آن را گواهی کرده اند.

* عمر فیلتر حدود ۱ تا ۲ سال است. (ممکن است عمر فیلتر بسته به محیط زندگی مشتری تغییر کند).

• نحوه عوض کردن فیلتر





هنگام استفاده اعلام هنگام قرار گرفتن
زمان ریست شدن روی حالت خاموش



وقتی چراغ ریست (Reset) روشن شد، فیلتر را عوض کنید.

• وقتی چراغ "ریست" روشن شد، فیلتر را عوض کنید تا کارکرد فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده حفظ شود.

• برای تعویض فیلتر، دکمه HYGIENE FRESH را ۵ ثانیه لمس کنید تا روی حالت خاموش قرار گیرد.

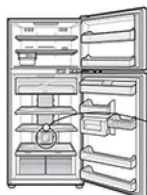


• درپوش فیلتر را نگهدارید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درپوش فیلتر جدا شود. فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده را از داخل محفظه فیلتر بیرون بیاورید.

• نحوه نصب فیلتر جدید

فیلتر جدید را نصب کنید.

- فیلتر جدید تازه و بهداشتی نگهدارنده را به گونه ای در محفظه فیلتر وارد کنید که قلاب های پیرامون فیلتر قابل رویت باشند.
- (چنانچه فیلتر در جهت معکوس وارد شود، درست بسته نمی شود)
- درپوش فیلتر را در جایش قرار دهید و سپس آن را ۳۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درپوش قفل شود.

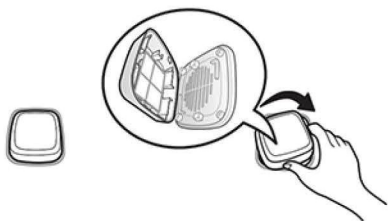

می توانید فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده (HYGIENE FRESH) را از نزدیک ترین توزیع کننده یا مرکز خدمات خریداری کنید.

• تنظیم زمان عوض کردن (مقداردهی اولیه)



هنگام استفاده اعلام
هنگام قرار گرفتن
روی حالت خاموش
زمان ریست شدن





پس از عوض کردن فیلتر، کاربر می تواند زمان را برای تعویض کردن بعدی تنظیم کند.

• در یخچال را ببندید و دکمه روی پنل صفحه نمایش را که در قسمت جلو در یخچال قرار دارد حداقل ۵ ثانیه فشار دهید تا چراغ ریست (Reset) روی پنل صفحه نمایش خاموش شود.

• قرار گرفتن روی حالت استفاده

• برای استفاده از فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده، دکمه (HYGIENE FRESH) روی پنل صفحه نمایش را که در قسمت جلو در یخچال قرار دارد را لمس کنید و روی حالت خودکار یا روشن/خاموش قرار دهید.

(هرگاه دکمه را لمس می کنید، فیلتر HYGIENE FRESH روی خاموش ← خودکار ← روشن/خاموش (POWER) ← خاموش قرار داده می شود.)

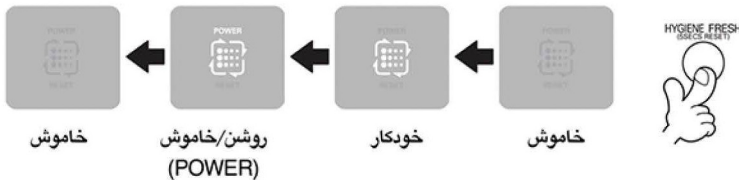

احتیاط

هنگامی که کاربر فیلتر تازه و بهداشتی نگهدارنده را روی حالت خودکار یا روشن/خاموش قرار می دهد، چراغ LED دور فیلتر روشن می شود. در را باز کرده و بررسی کنید که آیا چراغ LED دور فیلتر نیز روشن شده یا نه. انگشت خود یا اشیاء خارجی را داخل فن نکنید. این کار موجب صدمه رسیدن به شما یا خراب شدن آن می شود.

احتیاط

- فیلتر HYGIENE FRESH را با آب نشویید چون موجب خرابی آن می شود.
- چنانچه کاربر بعد از زمان ریست شدن به استفاده از فیلتر ادامه دهد، ممکن است بخوبی کار نکند.
- ممکن است این فیلتر برای همه نوع باکتری یا ویروس مؤثر نباشد.
- فیلتر برای از بین بردن باکتری های درون یخچال که روی مواد غذایی نیستند، مؤثر است.

یخ زدن سریع (FAST FREEZING)



وقتی یخچال برای اولین بار روشن می شود، ویژگی یخ زدن سریع فعال می گردد. کمپرسور و فن گردشی با حداکثر سرعت کار می کنند تا دمای یخچال به سرعت پایین بیاید. و به طور خودکار خاموش می شوند.

اگر غذای گرم در داخل فریزر قرار داده شود، می توان با استفاده از دکمه روی صفحه کنترل، ویژگی یخ زدن سریع را انتخاب کرد. یخ زدن سریع در هنگامی که دما به سطح مناسب می رسد خاموش می گردد، یا می توان آن را به صورت دستی و با فشار دادن دکمه یخ زدن سریع خاموش کرد.

قفل کودک (CHILD LOCK)



● قفل کودک


به مدت ۳ ثانیه دکمه قفل کودک را لمس و نگاه دارید تا قفل کودک فعال شود.

هنگامی که این عملکرد فعال شود، چراغ ال ای دی قفل روشن خواهد شد و کلیدهای دیگر عمل نخواهند کرد. جهت باز کردن قفل، دوباره دکمه قفل کودک را ۳ ثانیه لمس و نگاه دارید.

کنترل های محفظه فریزر

● برای کاهش دمای فریزر، درجه را به سمت راست چرخانده و بر روی شماره بالاتری قرار دهید.

● برای افزایش دمای فریزر، درجه را به سمت چپ چرخانده و بر روی شماره های پایین تر قرار دهید.

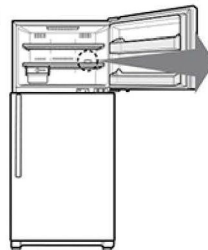

تنظیمات دمای فریزر

۱ کمینه دمای فریزر
۵ دمای پیشنهادی


4 3 2

● وضعیت فوق انجماد (OVER FREEZING) در شماره های بین 6 تا 8

برای حفظ دمای پایین در فریزر به کار می رود، اما، سرعت خنک کنندگی در یخچال کاهش خواهد یافت. پس از استفاده از درجه های بین 6 تا 8 مجدداً درجه را بر روی وضعیت توصیه شده برای حالت طبیعی (ترمال) باز گردانید.


تغییر درجه فریزر تاثیری در دمای یخچال ندارد.

محفظه فریزر

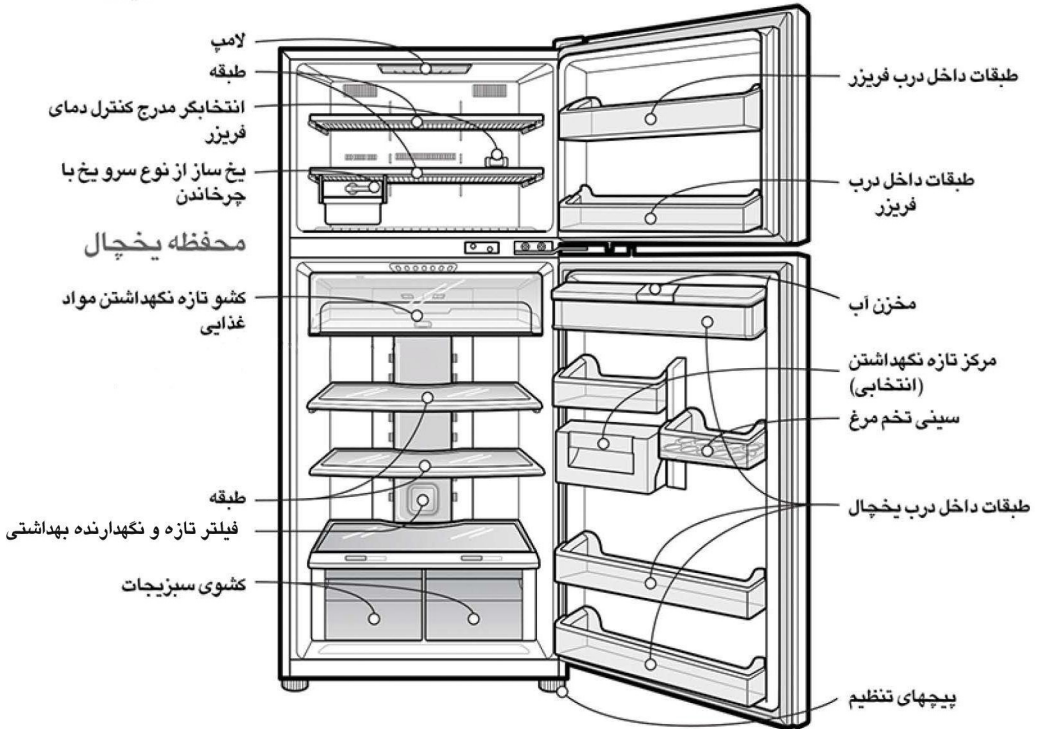


نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفاً درب را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ اجازه دهید غذا سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه میدارد.



- **لحفا** در پ را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- **توصیه** می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید باید فضای کافی برای گردش آژادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- **دمای یخچال** را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نریزید حسگر دما قرار ندهید.
- **قبل از قرار دادن** غذای داغ اجازه دهید غذا سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- **با مواد غذایی** جلوی مجرای هوا را نکنید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال فریزر را می تواند نکته معیار د.

محفظه فریزر

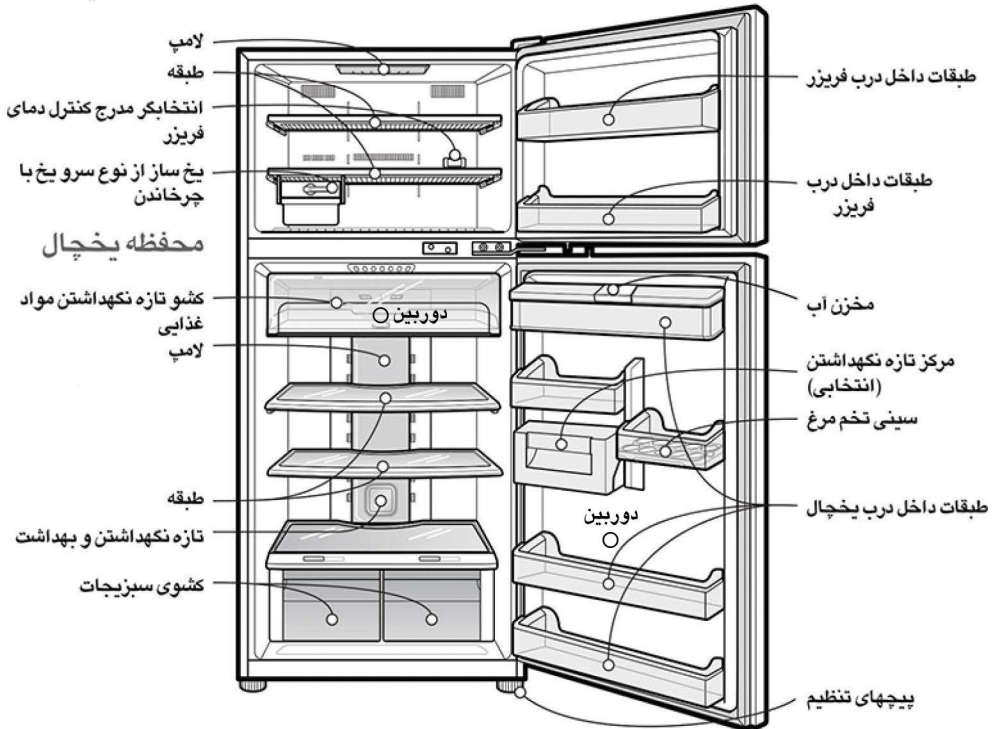

توجه

- این راهنما چندین مدل متفاوت را شامل می شود. یخچالی که شما خریداری نموده اید ممکن است دارای همه و یا برخی از مشخصات نشان داده در بالا باشد.
- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبذ ها، کشوها و قفسه های ارائه شده توسط سازنده، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود.



نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفا درب را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید.
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید. باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد.
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید. غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید.
- قبل از قرار دادن غذای داغ اجازه دهید غذا سرد شود. گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود.
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوارا نگیرید. گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه میدارد.


یخساز (انتخابی)

یخ ساز تولید کننده قالب های یخ دوقلو

- جهت ساخت قالب های یخ مکعبی، سینی یخ را با آب پر نموده و در جای خود قرار دهید.

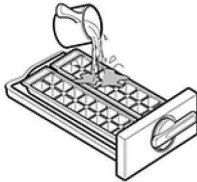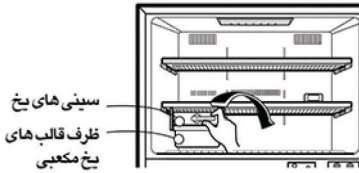

- جهت برداشت تکه های یخ مکعبی، دسته سینی را گرفته و به آرامی بچرخانید. سپس یخ ها، داخل ظرف قالب های یخ مکعبی می افتند.

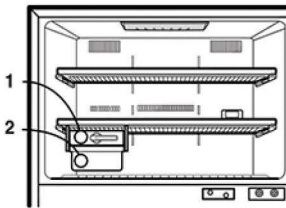

حذل دارای یخساز دوبل

توجه

شما می توانید دستگاه یخساز را باز نمایید تا در داخل محفظه فریزر از جای بیشتری برخوردار گردید.

مدل دارای یخساز دوبل: بخش های ۱ و ۲ را بردارید.

۱. سینی مخصوص یخ

۲. جعبه مخصوص قالب یخ

هشدار

- از هیچ چیز دیگری بجز آب آشامیدنی استفاده نکنید.
- آب را تا خط نشانه پر کنید.

کشوی تازه نگهداشتن مواد غذایی

روش استفاده


- هوای داخل محفظه کشو تازه نگهداشتن مواد غذایی، سردتر از یخچال است.
- این محفظه جایی مناسب برای نگهداری ساندویچ یا گوشت پخته نشده است.
- برخی از انواع سبزیجات و میوه ها نسبت به سرما حساس هستند، بنابراین برای نگه داری در این محفظه مناسب نیستند.
- این محفظه به عنوان یک محفظه دما پایین یا بازده دمایی بین 3°C تا -2°C می باشد.



کشوی سبزیجات

روش استفاده

- محفظه سبزیجات یا محفظه مواد تازه را می توان از طریق انتخابگر کنترل مورد استفاده قرار داد.
- پیش از نگهداری مواد غذایی وضعیت انتخابگر را چک نمایید.
- انتخابگر را در وضعیت میانی قرار ندهید.



محفظه تازه نگهداشتن (انتخابی)

روش استفاده:

- باز کردن محفظه: دستگیره محفظه جلویی را گرفته و آن را انکی بلند کنید. سپس آن را به سمت جلو بکشید تا در نسبت به سطح شفاف زاویه داشته باشد.
- بستن محفظه: سپس برای بستن آن عکس مرحله اول عمل کنید.

محل تحویل آب

توجه


- ابتدا محفظه آب را بخوبی شستشو دهید سپس محفظه آب را سر جای خود قرار داده داخل آن آب بریزید. لزوماً محفظه آب را جهت تمیز نمودن آن جدا ننمایید نه جهت استفاده از آن.
- پس از پر نمودن محفظه آب تا زمانی که محفظه بطرز صحیح در محل خود جا نیفتاده باشد، امکان نشستی آب در زمان فشار دادن اهرم شیر، متصور خواهد بود.

• طریقه ریختن آب داخل محفظه آب


۱. کلاهک درپوش را باز نموده و آب را داخل محفظه آب بریزید.



۲. کلاهک درپوش را ببندید.

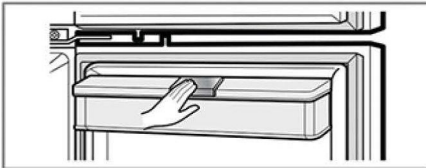

۳. اگر میخواهید از فضای بیشتری استفاده کنید، می توانید پس از برداشتن مخزن آب و بستن سوراخ با درپوش از سبب بالایی استفاده کنید.
درپوش به همراه سینی تخم مرغ ارائه شده است.
ظرفیت داخلی آن، برابر با حجم موجود بعد از برداشتن مخزن آب است.

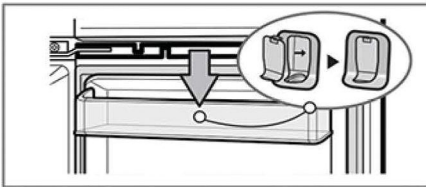

⚠ احتیاط

هیچ چیز غیر از آب آشامیدنی داخل محفظه آب نریزید.

آب داغ داخل محفظه نریزید.

• روش دریافت آب

۱. با لیوان اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب را فشار دهید.

۲. هنگامی که اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب فشرده شود، جریان آب آزاد می شود. زمانی که لیوان آب برداشته شود، جریان آب قطع شده و اهرم بالشتکی به وضعیت اصلی خود باز می گردد.



مدل‌های سری B

درب بار هوشمند :

درب بار هوشمند محصول دیسکاور جهت سهولت دسترسی کاربران به محتویات داخل بار و همچنین محفظه داخلی یخچال در نظر گرفته شده است .

این درب بار شیشه ای علاوه بر زیبایی منحصر به فرد قابلیت‌های بینظیر دیگری را دارا می باشد. کاربر محترم می تواند با نواختن ۲ ضربه ی نرم بر روی درب بار که منجر به شفاف شدن درب بار می شود محیط داخل یخچال را به سهولت مشاهده نماید. به عبارت دیگر درب بار شیشه ای قابلیت تشخیص دو ضربه متوالی شما را خواهد داشت و پس از آن به مدت زمان معلوم و قابل تنظیمی شفاف خواهد بود. این ویژگی علاوه بر زیبایی و جذابیت، منجر به بهینه سازی مصرف انرژی در حدود ۲۰٪ خواهد شد.


کاربر می تواند از محتویات درون یخچال پیش از باز کردن درب آگاه گردد و در صورت عدم نیاز درب را باز ننماید. طبق آزمایش های انجام شده این ویژگی منجر به حفظ تازگی مواد غذایی تا ۴۰٪ بیشتر نیز خواهد شد و مواد غذایی سالمتر خواهند بود.



روش باز کردن درب بار

۱. قسمت بالا سمت چپ درب بار را به آرامی فشار دهید، قفل درب بار باز شده و می توانید به اقلام داخل یخچال دسترسی پیدا کنید .

۲. برای بستن درب بار، درب را بسته و قسمت بالا سمت چپ را فشار دهید تا درب بار قفل شود.

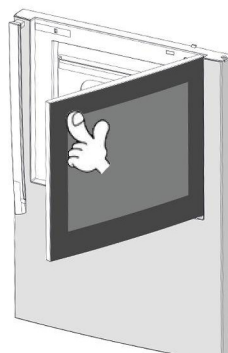

روش نگهداری غذا


- غذای تازه را داخل محفظه یخچال نگهداری نمایید. این عامل که غذا چگونه یخ زده شود و یخ آن آب شود یک مشخصه مهم در باقی ماندن تازگی و طعم خوب غذا می باشد.
- اغذیه و میوه هایی را که براحثی در دمای پایین خراب می شوند همچون موز، آناناس، و خربزه را داخل یخچال نگذارید.
- پیش از قرار دادن غذای داغ داخل یخچال اجازه دهید سرد شود. قرار دادن غذای داغ داخل یخچال باعث فاسد شدن غذاهای دیگر شده، و از سوی دیگر منجر به بالا رفتن هزینه برق مصرفی خواهد گردید!
- در زمان نگهداری غذا، آن را با یک پوشش نایلونی بسته بندی نموده و یا داخل یک ظرف درب دار قرار دهید. این عمل از تبخیر رطوبت جلوگیری نموده، و به حفظ طعم و خاصیت مغذی غذا کمک می نماید.
- مجرای هوای دستگاه را با غذا مسدود نسازید. گردش آرام هوای سرد، دمای یخچال را یکسان نگاه می دارد.
- درب یخچال را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب یخچال باعث می شود هوای گرم وارد یخچال شده، و سبب بالا رفتن دما می شود.

محفظه فریزر

- از نگهداری بطری در داخل فریزر خودداری نمایید، زیرا امکان شکستگی آن در هنگام یخ زدن متصور است.
- از فریز کردن مجدد غذائی که یخ آن باز شده است خودداری نمایید. این عمل باعث از بین رفتن طعم و مواد مغذی می شود.
- در زمان نگهداری مواد غذایی یخ زده مثل بستنی برای یک مدت طولانی، آن را روی طبقه فریزر قرار دهید، نه در طبقات داخل درب.
- مواد غذایی تازه و گرم را که میخواهید منجمد شوند. در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار ندهید.
- مواد غذایی منجمد شده را بیش از زمان توصیه شده توسط تولید کننده مواد غذایی نگه داری نکنید.
- توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه فریزر یا دما پایین نگهداری شود.
- توصیه نمی شود بعضی مواد مانند یخ به صورت خیلی سرد مصرف شود.

محفظه یخچال

- از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در قسمت انتهائی طبقات داخلی یخچال خودداری نمائید. در صورت انجام این کار سطح این مواد به دلیل تماس مستقیم با هوای سرد یخ میزنند. جهت جلوگیری از این کار بهتر است مواد غذایی را داخل ظرف درب دار نگهداری نمایید.

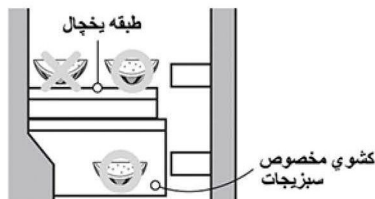

- مطلوب این است که مواد غذایی دارای رطوبت (مخصوصا میوه و سبزیجات) را داخل محفظه نگهداری سبزیجات نگهداری نمایید. در صورت نیاز به نگهداری در یکی از طبقات یخچال، جهت پرهیز از یخ زدگی در اثر چرخش هوای سرد در داخل یخچال، آن را در نزدیکی درب و بدور از دیواره انتهائی یخچال قرار دهید.

- همیشه مواد غذایی را پیش از قرار دادن در داخل یخچال تمیز نمایید. سبزیها و میوه ها باید شسته شده و پاک شوند، و مواد غذایی بسته بندی شده نیز باید تمیز گردند تا از فاسد شدن مواد غذایی مجاور، جلوگیری بعمل آید.
- هنگام قرار دادن تخم مرغ بر روی طبقه مخصوص نگهداری آن، از تازه بودن آن ها اطمینان حاصل نموده و همیشه آن ها را بصورت عمودی نگه دارید. این باعث حفظ تازگی آن ها ب مدت طولانی تر خواهد شد.

⚠ هشدار

همواره قبل از انجام عمل تمیزکاری در مجاورت قسمت‌های برقی (لامپ‌ها، کلیدها، کنترل‌ها و غیره) سیم برق را از پریز خارج نمایید.

جهت جلوگیری از نفوذ آب در هر کدام از اجزای برقی و خطر برق گرفتگی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا دستمال پاک نمایید.
از مایعات تمیز کننده اشتعال زا یا سمی استفاده ننمایید.

- هشدار در خصوص مواد تمیز کننده ای که نباید استفاده شوند: مواد تمیز کننده قوی، واکس اتومبیل، ضد زنگ، انواع روغن، گازوئیل، اسیدها، واکس.
- ماده تمیز کننده قابل استفاده برای کثو ظرف سبزیجات، محلول آب صابون یا مایع ظرفشویی است.

این مهم است که جهت جلوگیری از بوهای نامطلوب، دستگاه خود را تمیز نگاه دارید. غذاهای فاسد شده باید فوراً دور ریخته شوند، چرا که ممکن است اسیدی شده و اگر بگذارید در دستگاه باقی بمانند سطوح پلاستیکی را لکه دار نمایند.

هرگز از اسکاچهای سیم دار، برسها، پاک کننده های زبر ساینده یا محلولهای قوی الکل بر روی هیچ سطحی استفاده ننمایید.

به هر حال قبل از تمیز کاری، به خاطر داشته باشید که اجسام مرطوب به سطوح بسیار سرد چسبیده یا گیر می کنند. با دستان مرطوب یا خیس به سطوح یخ زده دست نزنید.

سطح خارجی: از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح خارجی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده سپس خشک نمایید.

سطح داخلی: تمیز نمودن سطوح و اجزای داخلی به طور مداوم توصیه می شود. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.

اجزای داخلی: طبقات داخل محفظه ها، طبقات داخل درب، سینی های نگهداری اغذیه و نوارهای آهن ربایی دور درب و امثالهم را بشویید. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری اجزای داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.


قطع برق

اکثر اوقات قطع برق یک یا دو ساعت بوده و بر روی درجه حرارت دستگاه شما تاثیری نخواهد داشت. علیرغم این مسئله، شما باید در زمان قطع برق تعداد دفعات باز شدن درب را به حداقل برسانید. در هنگام قطع بلند مدت برق، یک قطعه یخ خشک را بر روی قسمت بالائی بسته های مواد غذائی یخ زده قرار دهید.

لوله ضد تعریق

دیواره بیرونی بدنه یخچال ممکن است گاهی اوقات، مخصوصاً هنگام کار کردن کمپرسور گرم شود. نگران این موضوع نباشید.

لوله ضد تعریق

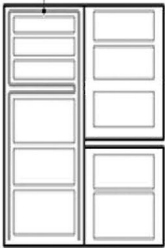

این حالت به سبب وجود لوله ضد تعریق، که به جهت جلوگیری از ایجاد شبنم بر روی قسمت بیرونی دیواره یخچال می باشد، ایجاد می شود.

هنگام نقل و انتقال

کلیه اجزای متحرک داخل یخچال را برداشته و یا محکم ببندید. برای جلوگیری از صدمه دیدن پیچ های تنظیم پایه، تمام طول آنها را به جای اولیه خود برگردانید.

اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

در اغلب موارد می توان از زنگ زدن به خدمات خودداری کرد.
در صورتی که احساس نمودید دستگاه شما به درستی کار نمی کند، ابتدا مواردی را که ممکن است منجر به خرابی آن شده باشد چک نمایید.

مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه کار نمی کند.	- آیا فیوز منزل ایراد دارد یا نقصی در جریان برق وجود دارد. - آیا سیم برق از پریز برق خارج یا شل شده است.
دمای محفظه یخچال یا فریزر بسیار بالا می باشد.	- کنترل دما در حالت مناسب تنظیم نشده است. - دستگاه در مجاورت دیوار یا منابع گرما قرار داده شده است. - ورود هوای گرم به دلیل باز کردن مکرر دربها. - درب به مدت طولانی باز مانده است. - میزان بالایی از مواد غذایی داخل دستگاه نگهداری می شود.
صدا (صداها) غیر معمول به گوش می رسد.	- دستگاه در یک محل سست یا بدون تراز نصب شده است و یا پیچ تراز نیاز به تنظیم دارد. - لوازم غیر ضروری در پشت دستگاه قرار دارد.
دستگاه دارای بوی بد می باشد.	- غذاهای دارای بوی تند باید محکم بسته بندی شوند یا درپوش داشته باشند. - داخل دستگاه نیاز به تمیز کاری دارد.
رطوبت بر روی بدنه خارجی یخچال تشکیل می شود.	- در هنگام وجود رطوبت بالا غیر معمول نمی باشد. - ممکن است در نیمه باز مانده باشد.


نمودار مدار یخچال

این یخچال به وسیله جریان برق کار می کند. در نظر داشته باشید هنگامی که دو شاخه آن از پریز برق جدا می شود، نباید آن را بلافاصله به برق متصل کنید، بلکه باید ۵ دقیقه گذشته باشد. اتصال مجدد به برق زودتر از ۵ دقیقه باعث فشار قرار گرفتن کمپرسور و نقص در عملکرد آن می شود.

شرکت گل آسای صنعت

کد قطعه: NRF28-04-0022

نام محصول: Top Mount

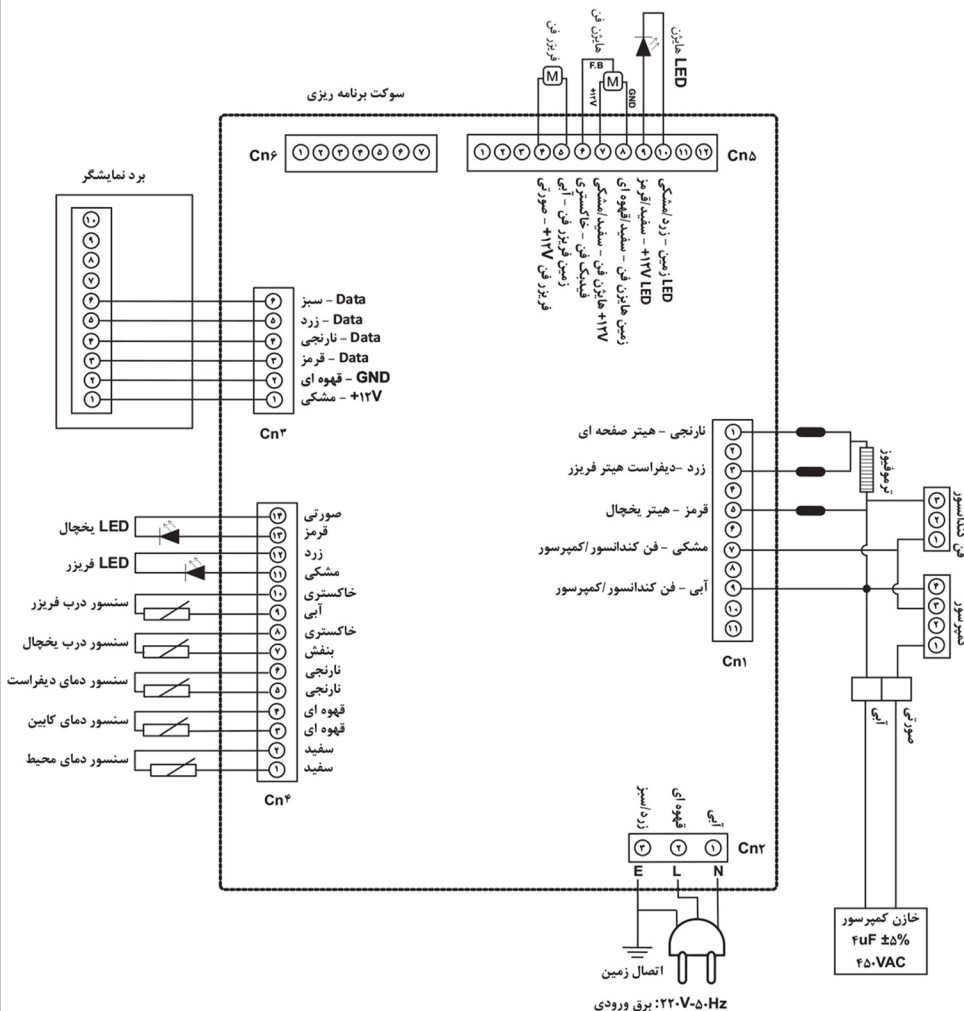

نمودار مدار دستگاه


این یخچال به وسیله جریان برق عمل می کند. توجه داشته باشید که پس از جدا کردن دو شاخه آن از پریز، باید حداقل ۵ دقیقه صبر کنید و سپس آن را مجدداً به برق متصل نمایید.

اتصال مجدد به برق زودتر از ۵ دقیقه باعث تحت فشار قرار گرفتن کمپرسور و نقص در عملکرد آن می شود.

شرکت گل آسای صنعت

کد قطعه: TRF15-04-0004

نام محصول: Top Mount

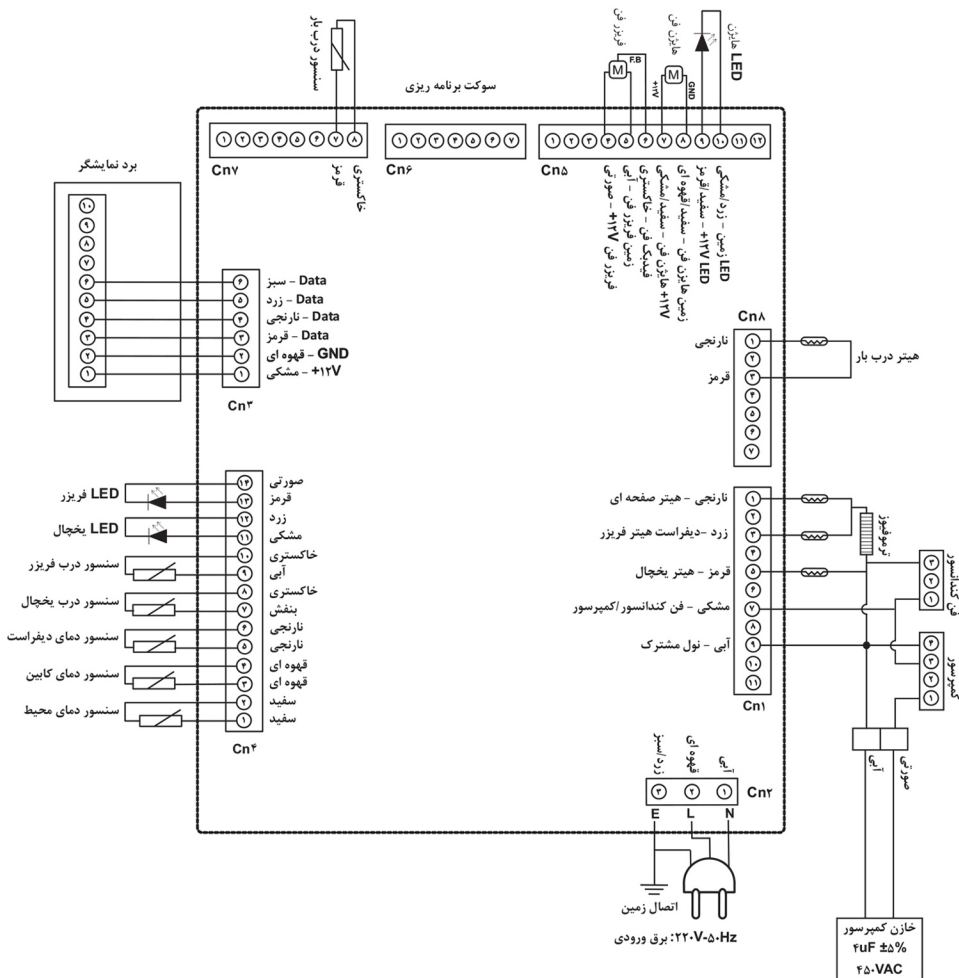


No.	Inspection Item	Result
1.	Color Control	
2.	Gasket Control	
3.	Foam Control	
4.	LED Lamp Control	
5.	Cooling Control	
6.	H.V.Control	
7.	Leakage Test Control	
8.	Cabin Control	
9.	Frames Control	
10.	Inner Cabin Control	

Inspection
Card

Wiring Diagram: Top Mount

Q.C.O. :

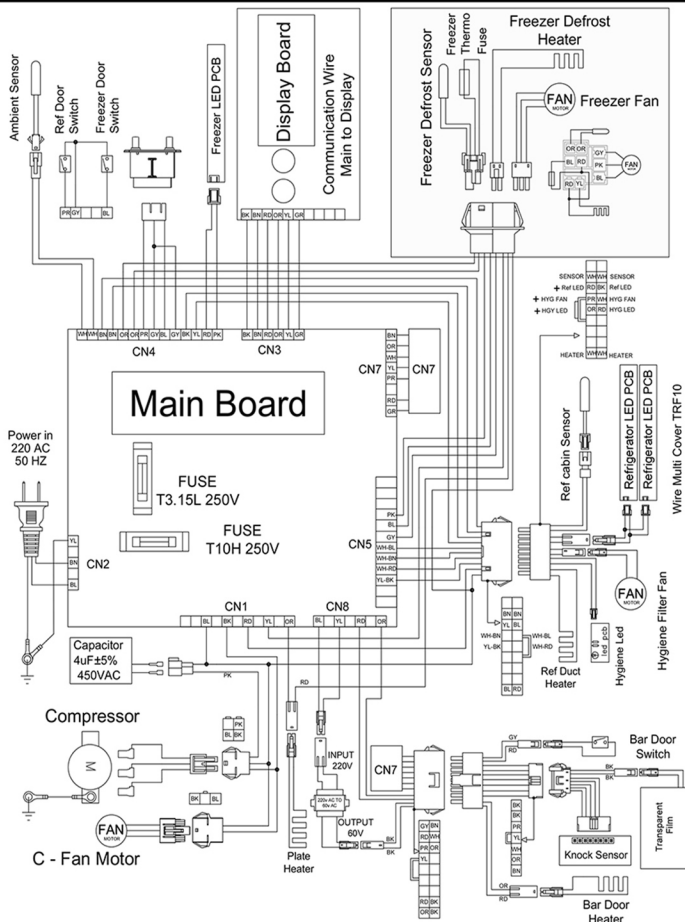

BK : BLACK BN : BROWN RD : RED OR : ORANGE BL : BLUE
PR : PURPLE GY : GRAY GR : GREEN WH : WHITE YL : YELLOW

شرکت گل آسای صنعت

Gol Asay Sanaat Co.

خدمات پس از فروش مرکزی

۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳

۰۲۱-۱۶۸۷