


دفترچه راهنمای محصول


NTD15

Depoint

Gol Asay Sanaat Co.

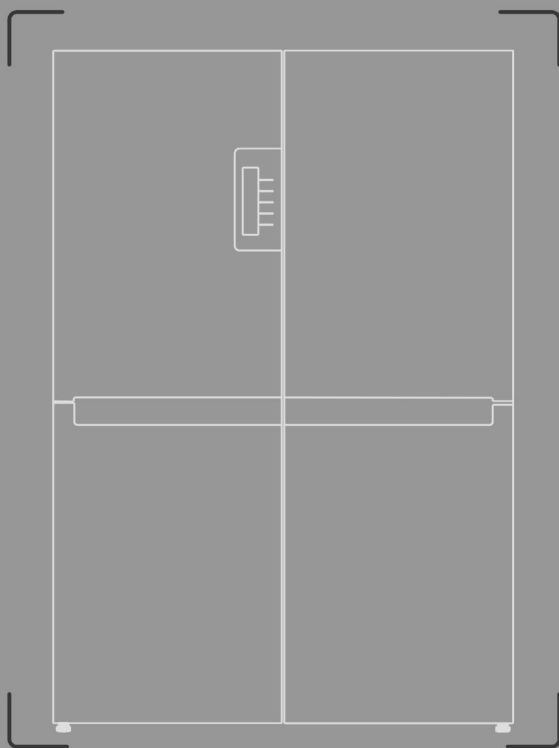

صفحه	عنوان
۳	اطلاعات مهم ایمنی
۴	اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)
۱۱	روش نصب دستگاه
۱۲	ملاحظات ایمنی کار
۱۳	معرفی قطعات
۱۴	برد نمایشگر و کنترل فریزر
۱۵	تنظیم دمای فریزر / سرمایش سریع کابین فریزر
۱۶	حالت اقتصادی/عملکرد یخساز
۱۷	صدای هشدار درب/ قفل صفحه نمایشگر
۱۸	برد نمایشگر و کنترل یخچال
۱۹	تنظیم دمای یخچال/سرمایش سریع کابین یخچال
۲۰	مصرف بهینه یخچال/ صدای هشدار درب
۲۱	قفل صفحه نمایشگر
۲۲	نصب محصول
۲۳	تنظیم فاصله گسکت با لبه کابین/ تعویض فیلتر
۲۴	دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز

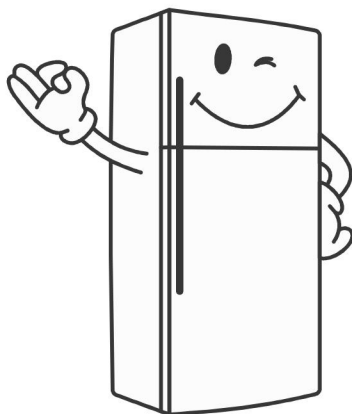

خریدار گرامی:

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاه نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و این راهنما به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنما را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید. توجه داشته باشید که تصویر محصول در راهنما با شکل ظاهری اصلی محصول مغایرت دارد و صرفاً از یک تصویر ساده جهت نمایش استفاده شده است.

- ⚠️ منافع تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
- ⚠️ برفک‌زدایی محصول به‌صورت اتوماتیک انجام می‌شود. (برای تسریع در فرآیند برفک‌زدایی، از هیج وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید.)
- ⚠️ به مسیر گردش منبرد آسیب نرسانید.
- ⚠️ از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر این‌که از مواردی باشد که سازنده توصیه کرده است.
- ⚠️ گاز خنک‌کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش‌های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخص مطلع مشورت نمایید.
- ⚠️ این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، در محیط‌های مسکونی و یا آشپزخانه‌های ادارات ساخته شده است.
- ⚠️ توصیه می‌شود زمان‌های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی، به ویژه مواد غذایی سریع انجماد که در فریزر و محفظه‌های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می‌شوند، طبق توصیه تولیدکنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- ⚠️ به منظور جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد، در هنگام برفک‌زدایی وسیله برودتی می‌توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- ⚠️ افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک‌زدایی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیزکاری ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- ⚠️ توصیه می‌شود در صورت وقفه طولانی مدت در کار دستگاه به‌علت نقص فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری‌شده رسیدگی شود.
- ⚠️ مواد قابل انفجار، مانند قوطی‌های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری‌ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- ⚠️ درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می‌شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می‌شود.
- ⚠️ مواد غذایی تازه و گرم که میخواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر از کاهش داده شوند.
- ⚠️ دستگاه با زدن دو شاخه به پریز روشن و با کشیدن آن از پریز خاموش می‌شود.
- ⚠️ دستگاه باید به گونه‌ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- ⚠️ در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهتری روش رها کردن دستگاه در حالت کار باشد.
- ⚠️ مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آنها در فریزر قرار دهید.
- ⚠️ هنگامی که تصمیم می‌گیرید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل به سر ببرید، کلیه غذاها را از یخچال بیرون آورده، سیم برق را از پریز جدا کرده، داخل یخچال را کاملاً تمیز نمایید و جهت جلوگیری از بوجود آمدن بوی بد همه درب‌ها را باز بگذارید.
- ⚠️ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- ⚠️ بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.
- ⚠️ اگر کابل تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- ⚠️ این وسیله مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکرد می‌باشد.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

این کتابچه راهنما حاوی پیامهای ایمنی زیادی می باشد. در هر زمان این پیام های ایمنی را مطالعه و پیروی نمایید.

⚠️ این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاه میکند که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث و وارد آمدن خسارت به دستگاه گردند. قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل هشدار یا احتیاط به چشم می خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

⚠️ هشدار: در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید متصور است.

⚠️ احتیاط: نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند.



کاربرد پیامهای ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می باشد.

⚠️ هشدار: به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.


قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل ها را مطالعه فرمایید.

۱- هنگام اتصال دستگاه به برق

باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود. در صورت استفاده از پریز سیار چندتایی فقط این محصول را به آن متصل کنید و از اتصال سایر وسایل برقی به آن خودداری کنید.

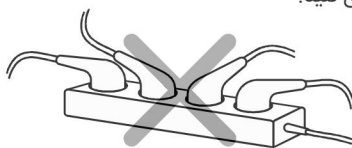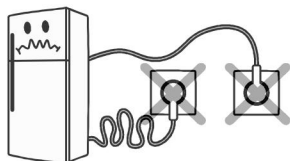

از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می گردد، خودداری نمایید. عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

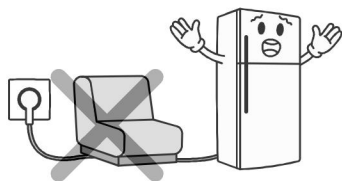

⚠️ هشدار: پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید. پس از باز شدن دوشاخه در حین نصب، از له شدن و گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو فشار می دهید، جلوگیری کنید. این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می باشد و می بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

در هنگام تمیز کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

- عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراثیم را به همراه دارد.
- لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع LED بوده و در صورت نقص بایستی توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.



ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را داخل پریز فرو ببرید.


وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

پیش از وصل مجدد دوشاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید. عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه خواهد داشت.




زمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید.

عدم رعایت این نکته باعث برق گرفتگی و یا سوختن مدار و باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.

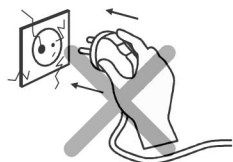

از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید. عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

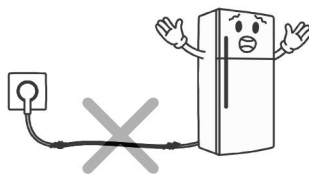


از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد.

عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.



از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.

عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراثیم می گردد.

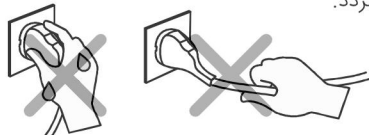


از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

- عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.
- اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.

• مطمئن شوید که اتصال زمین مناسب بوده و دوشاخه سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

• در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود.

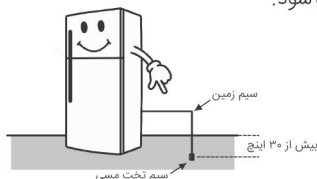

۲- هنگام استفاده از دستگاه


خود را از درب، قفسه های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید.

این عمل باعث واژگون شدن یخچال و آسیب دیدگی شما می گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.




از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.

این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.

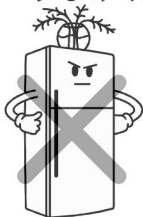


از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتز، بنزین، الکل، دارو، گاز آل پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت یخچال پرهیز فرمایید.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

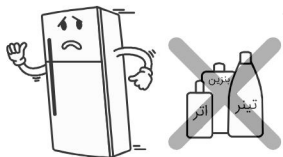


از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال پرهیز نمایید.

در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در یخچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیرمتربقه که باعث خطرات پیش بینی نشده می شوند، وجود دارد.

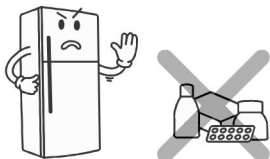

از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی دستگاه خودداری کنید.

این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردند.

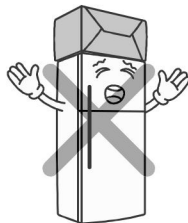

از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.

در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.



باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذاهای قرار داده شده بر روی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاها متصوّر است. بنابراین در هنگام باز کردن درب ها مراقب باشید.

از نصب دستگاه در نقاط مرطوب و یا جاهایی که در معرض نشست آب یا باران هستند، خودداری نمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی موجب بروز آتش سوزی و برق گرفتگی می شود.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید. این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.




از سشوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود.

این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.

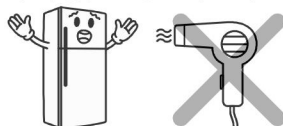

اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.

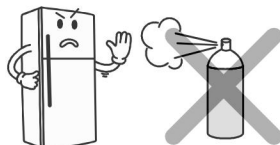

چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید.


عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

طراحی و کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلول حرکتی، معلول حسی یا ذهنی، کودکان و همچنین افراد بدون تجربه نمی باشد. در صورت نیاز این گونه افراد، بایستی آموزشهای لازم در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه با نظارت افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند، صورت پذیرد.

بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.


در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

عدم دقت به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.

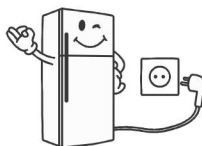


از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین و یا تینر تمیز ننمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.

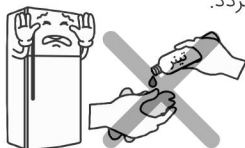

در صورت نشست گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.

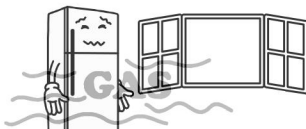

R600a

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان R600a است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشستی، محصول را از آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشستی برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)


در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از دستگاه، سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.

این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارند.




از استفاده غیر خانگی دستگاه (نگهداری دارو، تست مواد، استفاده بر روی کشتی و غیره) بپرهیزید.

عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیایی را افزایش خواهد داد.

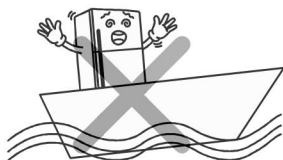


روش معدوم سازی دستگاه

محصول شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق قابل اشتعال می باشد. جهت معدوم سازی محصول با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.




قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

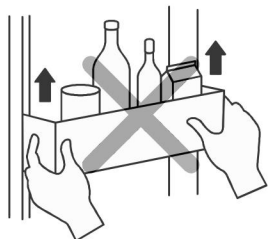

تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تعویض قطعات آن را بدهید.

عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراثیم، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.

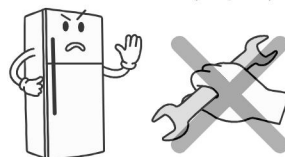


در زمان دور انداختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی (نوار مگنت آب بندی محصول) را از درب آن جدا سازید.



دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.

نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.

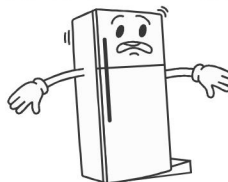

از قرار دادن دست ها یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، درپوش، کف دستگاه، مشبک ضد گرما (سورخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.

این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراثیم را به همراه دارد.



اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

قبل از زدن دستگاه به برق، تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید. دستگاه را تا ۲ ساعت پس از نصب به برق متصل نکنید.




هرگز شمع یا عود روشن را بر روی دستگاه قرار ندهید زیرا این کار ممکن است باعث آتش گرفتن یا آسیب دیدن دستگاه گردد.



دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید. ممکن است غذا در هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.

از قرار دادن دست ها در قست کف دستگاه خودداری نمایید. صفحه فلزی کف دستگاه می تواند باعث زخمی شدن شما گردد.


دستگاه را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید. عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستان شما شده و باعث جراحات گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.

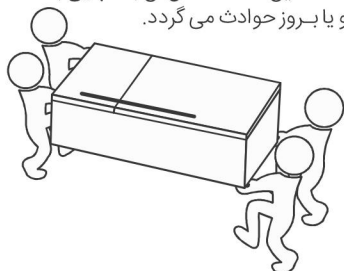


عدم رعایت مفاد این راهنما باعث ایجاد جراحات و یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می گردد. لطفاً همیشه مراقب باشید.




دربوش قسمت پشت را بردارید.

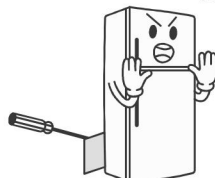

از آداپتور استفاده نکنید.

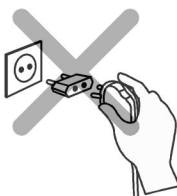

از تماس دستگاهتان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده خودداری نمایید. عدم رعایت این موضوع باعث سرمازدگی پوست می گردد.

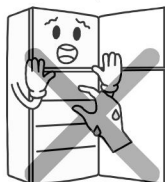

از قرار دادن بطری، نوشابه های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگذاشتن مواد غذایی خودداری نمایید.

در صورت عدم رعایت این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن وجود دارد که باعث جراحات خواهد شد.




نظر به اینکه باز و بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحات اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید.

باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)


از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در داخل دستگاه خودداری نمایید. از نوشابه های گازدار استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است باعث نشت شود.

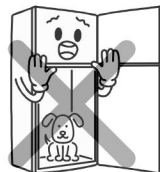

پیش از استفاده از تانک آب سرد کن، مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید. همچنین اولین قطعات یخ را دور بیندازید. ممکن است این یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ قطعه یخ را دور بریزید.

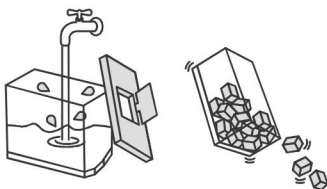

از محصولات نظیر اسفنج زبر، برس، فلز و یا محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلال ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای برق کردن دستگاه استفاده نکنید. این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.

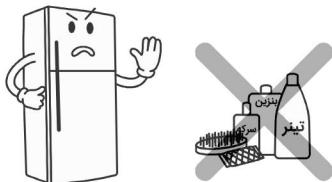

فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجز آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.

در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجز آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.

از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید. عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

سیم برق از نوع X با آماده سازی ویژه بوده و در صورت نقص بایستی با مجموعه یا سیم مخصوصی که توسط سازنده یا سرویس کار مجاز تحویل داده می شود، جایگزین گردد.

به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لولاها کج شوند و باعث صدمه دیدن عایق سرما شوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.



لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن گشوه های پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب غیر قابل استفاده شدن آنها شود.



انتخاب یک محل مناسب برای نصب:

محصول در کلاس آب و هوایی گرمسیری (T) قرار دارد و باید در محلی با دمای بین ۱۶ تا ۴۳ درجه سانتی گراد باشد.

محصول در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.



محصول در مکانی مسطح و بدون شیب قرار داده شود.

دقت کنید که فضای کافی برای باز شدن درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد.

محصول را به گونه ای قرار دهید که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده ی داخلی وجود داشته باشد.

در صورتیکه یخچال بقدر کافی جا نداشته باشد، عملکرد سیستم خنک ساز داخلی بیشتر خواهد شد.


با توجه به دمای طراحی، محصول مجاز نیست که در دمای کمتر از ۱۶ درجه به طور مداوم کار کند.

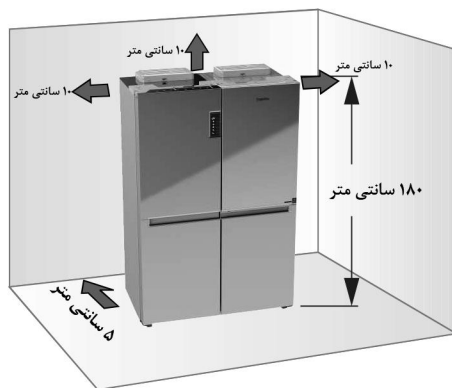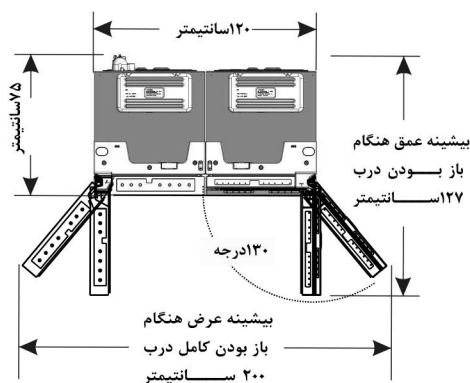



لطفاً مطالب ذکر شده در زیر را پیش از هر گونه عملیات تعمیر و عیب یابی، مطالعه فرمایید:

- ۱- یخچال را جهت نشت جریان الکتریکی بررسی نمایید.
- ۲- جهت جلوگیری از شوک الکتریکی قبل از عملیات تعمیر، از عدم اتصال یخچال به برق اطمینان حاصل فرمایید.
- ۳- همواره ولتاژ، آمپر و برق مصرفی را کنترل نمایید. (با ابزار مناسب مانند مولتی متر)
- ۴- قطعات فلزی داخل فریزر را با دست مرطوب لمس ننمایید؛ زیرا ممکن است به یخ زدن ناگهانی و موضعی دچار شوید.
- ۵- از نفوذ جریان آب یا هر گونه مایع دیگر به داخل قطعات الکتریکی موجود در یخچال جلوگیری کنید.
- ۶- هنگام بررسی و تعمیر اواپراتور به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی ناشی از تیزی پره ها حتماً از دستکش های نخی استفاده نمایید.
- ۷- به منظور جلوگیری از نشت گاز داخل سیکل تبرید، بررسی سیکل تبرید در فضای مناسب و باز انجام گیرد.

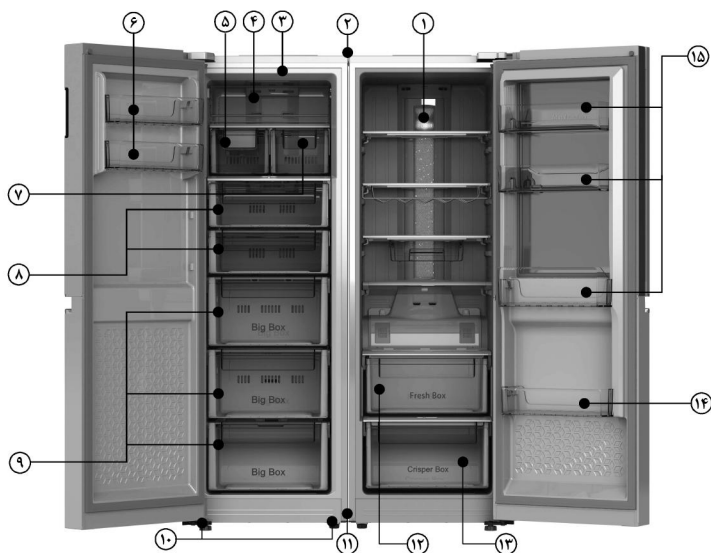

۱	روشنایی کابین یخچال	توسط دو چراغ ال ای دی - سیستم روشنایی هوشمند
۲	بست اتصال بالا	برای اتصال یخچال و فریزر به یکدیگر یک بست فلزی یخچال و فریزر را از بالا به یکدیگر متصل می کند
۳	روشنایی کابین فریزر	یک عدد چراغ ال ای دی
۴	درب چرخشی فریزر	قفسه بالا برای دسترسی و نگهداری آسان غذا و مجهز به درب کریستالی لولایی است
۵	سبد یخساز	یک محفظه با گنجایش یخ زیاد است که به صورت خودکار یخ های ساخته شده در این مخزن ریخته می شود
۶	بطری گیر فریزر	برای نگهداری بسته های کوچک استفاده می گردد قفسه های بالایی دو ستاره می باشد و دمای آن تا ۱۲- درجه می رسد
۷	سبد کوچک فریزر	برای نگه داری مواد غذایی با حجم کوچک مورد استفاده قرار می گیرد
۸	سبد متوسط فریزر	بهترین محل نگهداری گوشت و ماهی به منظور جلوگیری از فاسد شدن آنها می باشد. همچنین می توان از آن برای خنک کردن سریع نوشیدنی ها و نگهداری مواد غذایی به صورت تازه برای مدت طولانی استفاده می شود.
۹	سبد بزرگ فریزر	بهترین محل نگهداری گوشت و مواد غذایی خشک می باشد، مواد غذایی در فریزر باید به طور مناسب بسته بندی شود و سبد بزرگ فریزر یا در ظروف مخصوص فریزر که دارای درب هستند نگهداری شوند.
۱۰	پایه پیچ تنظیم	برای تراز کردن یخچال و فریزر از پایه پیچ تنظیم هایی که در جلوی محصولات تعبیه شده استفاده می شود.
۱۱	بست اتصال پایین	برای اتصال یخچال و فریزر به یکدیگر یک بست فلزی یخچال و فریزر را از بالا به یکدیگر متصل می کند
۱۲	سبد کوچک یخچال	دما در این سبد پایین نگه می شود تا شادابی و طراوت میوه، گوشت و دیگر مواد غذایی برای مدت طولانی حفظ شود
۱۳	سبد کنترل رطوبت یخچال	از این سبد می توانید برای کنترل رطوبت خشکبار، حبوبات و مواد دیر فاسدشدنی استفاده نمایید.
۱۴	بطری گیر کوچک یخچال	قرار دادن بطری با ارتفاع بلند در این بطری گیر امکان پذیر است.
۱۵	بطری گیر های دسترسی آسان	محفظه هایی جهت قرار دادن بطری، مواد غذایی، جا تخم مرغی و دسترسی آسان به آنها از طریق درب بار

برد نمایشگر و کنترل فریزر

با یکبار لمس کلید/کلید ها، تمام نورهای پس زمینه به مدت ۲۰ ثانیه پس از آخرین تماس روشن خواهد ماند. بعد از بستن درب، روشنایی کلیدها برای ۲۰ ثانیه باقی خواهد ماند.



توضیحات	نماد	کلید
برای تنظیم دمای فریزر می توانید با لمس این دکمه به دمای مورد نظر برسید. این دما بین ۱۴- تا ۲۴- درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.		Freezer
زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فریزر را سرعت می بخشد. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند و یا زمانی که دمای فریزر بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، مفید است. (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی بازمانده است و یا برای سرعت بخشیدن به فرآیند یخسازی).		Power Freeze
به هنگامی که حالت اقتصادی فعال می گردد، دمای فریزر بر روی ۱۸- قرار می گیرد. به عبارت دیگر دستگاه در حالت بهینه مصرف انرژی قرار می گیرد و یخساز خاموش می گردد.		Eco Friendly
برای غیرفعال نمودن عملیات یخسازی، بایستی این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید.		Ice off
به هنگام به وجود آمدن ایراد در دستگاه و یا باز ماندن درب های یخچال و فریزر به مدت بیش از یک دقیقه دستگاه شروع به ایجاد صدای هشدار می نماید. می توانید با فشردن این دکمه، صدای هشدار را خاموش نمایید و برای بازگرداندن به حالت قبلی مجدداً این دکمه را لمس کنید.		Door Alarm
به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های نمایشگر توسط کودکان، می توانید عملکرد قفل نمایشگر را فعال کنید.		Control Lock

تنظیم دمای فریزر

این کلید در حالتی که قفل کودک فعال نباشد قابل استفاده خواهد بود و می توان به کمک آن دمای تنظیمی را در بازه ی ۱۴- تا ۲۴- درجه سانتیگراد تغییر داد. با هر بار تماس با این کلید دمای تنظیمی بدون چشمک زدن طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.



... -22°C → -23°C → -24°C → -14°C
→ -15°C → -16°C ...

سرمایش سریع کابین فریزر

در حالتی که قفل کودک و یا حالت اقتصادی فعال نباشد، نگه داشتن دکمه **Power Freezer** حالت انجماد سریع در دسترس خواهد بود.


عملکرد انجماد سریع به طور خودکار تحت شرایط زیر غیرفعال خواهد شد:
اگر دمای کابین فریزر کمتر از ۳۰- درجه باشد.


اگر وضعیت برفک زدایی فعال گردد.

اگر حالت انجماد سریع، بیش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.

در طول عملیات انجماد سریع، نشانگر آن (❄️) روشن خواهد بود.

در حالت دیفراست نیز از حالت انجماد سریع خارج می شود.

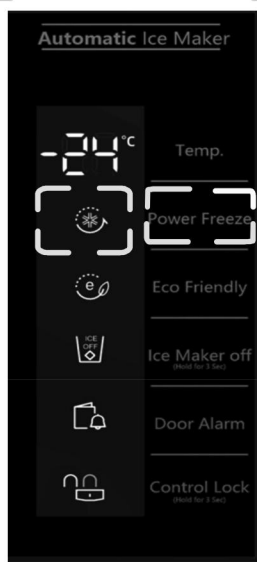

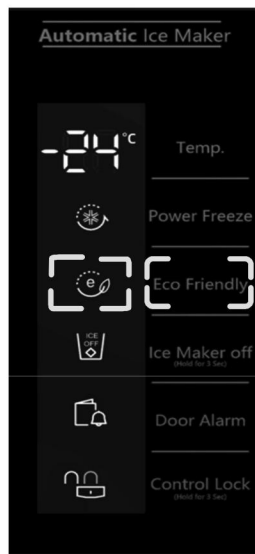


بل فشردن کلید **ECO Friendly** فریزر به حالت مصرف اکونومی وارد می شود با فعال کردن این گزینه نشانگر  روشن می گردد. هنگامی که  روشن باشد دمای فریزر روی ۱۸ - درجه سانتیگراد تنظیم میگردد. به هنگام سرمایش سریع فریزر، حالت اقتصادی فعال نمی شود. هنگامی که حالت اقتصادی فعال باشد، یخساز غیرفعال می شود و زمانی که حالت اقتصادی را غیرفعال می کنید، همچنان یخساز غیرفعال است و می بایست **ICE Maker off** را فعال کنید.



همیشه یخساز به صورت پیشفرض غیر فعال است. اگر دکمه **ICE Maker off** به مدت ۳ ثانیه نگه دارید عملکرد یخساز فعال می شود و نشانگر  بر روی نمایشگر روشن می شود. با هر بار لمس کلید یخساز به مدت ۳ ثانیه، یخساز روشن و خاموش می شود.


صدای هشدار درب

اگر درب فریزر برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، شروع به ایجاد صدا می کند که به منزله باز بودن درب می باشد که فشردن دکمه **Door Alarm** این صدا قطع و با فشردن مجدد صدا وصل می شود.

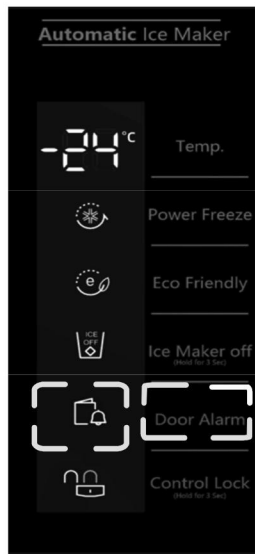


قفل صفحه نمایشگر

دکمه **Control Lock** را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید. برای غیر فعال کردن قفل کنترل پنل، دوباره دکمه **Control Lock** را به مدت سه ثانیه لمس کنید. نشانگر قفل  هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می دهد. اگر نشانگر روشن بود به منزله این است که تمامی کلیدهای نمایشگر غیرفعال هستند و فقط دکمه قفل فعال است.

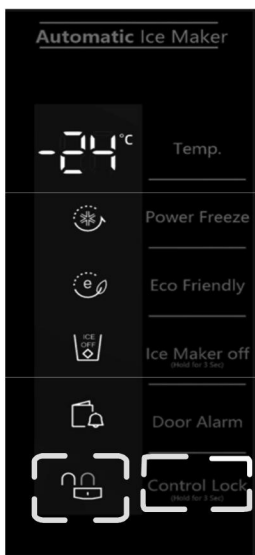

برد نمایشگر و کنترل یخچال


با یکبار لمس کلید/کلید ها، تمام نورهای پس زمینه به مدت ۲۰ ثانیه پس از آخرین تماس روشن خواهد ماند. بعد از بستن درب، روشنایی کلیدها برای ۲۰ ثانیه باقی خواهد ماند.

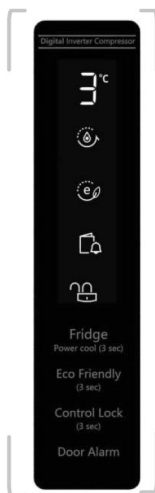

توضیحات	نماد	کلید
برای تنظیم دمای یخچال می توانید با لمس این دکمه به دمای مورد نظر برسید. این دما بین ۱ تا ۷ درجه سانتی گراد قابل تنظیم است.	5°C	Fridge
جهت کاهش زمان لازم جهت سرمایش مورد استفاده قرار میگیرد با نگه داشتن این دکمه به مدت ۳ ثانیه فعال می گردد در حالت اقتصادی این گزینه غیر فعال می شود		Power cool
به هنگامی که حالت اقتصادی فعال می گردد، دمای یخچال بر روی +۵ قرار می گیرد. به عبارت دیگر دستگاه در حالت بهینه مصرف انرژی قرار می گیرد.		Eco Friendly
به هنگام به وجود آمدن ایراد در دستگاه و یا باز ماندن درب های یخچال و فریزر به مدت بیش از یک دقیقه دستگاه شروع به ایجاد صدای هشدار می نماید. می توانید با فشردن این دکمه، صدای هشدار را خاموش نمایید و برای بازگرداندن به حالت قبلی مجدداً این دکمه را لمس کنید.		Door Alarm
به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های نمایشگر توسط کودکان، می توانید عملکرد قفل نمایشگر را فعال کنید.		Control Lock

تنظیم دمای یخچال

به کمک این کلید می توان دمای تنظیمی را در بازه ی یک تا ۷ درجه سانتیگراد تغییر داد. با هر بار تماس با این کلید دمای تنظیمی بدون چشمک زدن طبق الگوریتم زیر تغییر خواهد کرد.

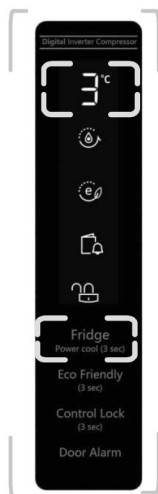

6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 7°C

سرمايش سريع کابين یخچال



- با ۳ ثانیه نگه داشتن دکمه **Fridge** حالت سرمايش سريع در دسترس خواهد بود. این عملکرد هنگامی می تواند مفید باشد که لارم است اقلامی که زود خراب می شوند را سریعاً سرد کنید یا اینکه دمای داخل یخچال بر اثر باز ماندن درب به شدت گرم شده باشد.
- عملکرد خنک کاری سریع به طور خودکار تحت شرایط زیر غیرفعال خواهد گردید:
- ۱- اگر دمای سنسور کابین یخچال به ۳- درجه سانتیگراد برسد.
 - ۲- اگر حالت خنک کاری سریع، بیش از ۳ ساعت فعال بوده باشد.
 - ۳- حالت Defrost فعال شود.
- در طول عملیات خنک کاری سریع، نشانگر آن روشن خواهد بود.

مصرف بهینه یخچال

این گزینه با لمس و نگه داشتن کلید Eco Friendly به مدت ۳ ثانیه در دسترس خواهد بود. با فعال کردن این گزینه نشانگر  فعال می گردد. هنگامی که  روشن باشد دمای یخچال بر روی +۵ درجه سانتیگراد تنظیم میگردد. به هنگام سرمایش سریع یخچال حالت اقتصادی فعال نمی شود. به هنگام باز شدن درب حالت اقتصادی غیرفعال می شود اما دمای یخچال همچنان به همان ترتیب +۵ درجه سانتیگراد باقی می ماند.



صدای هشدار درب

اگر درب یخچال و یا فریزر برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، شروع به ایجاد صدا می کند که به منزله باز بودن درب می باشد.



دکمه **Control Lock** را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید. برای غیر فعال کردن قفل کنترل پنل، دوباره دکمه **Control Lock** را به مدت سه ثانیه لمس کنید. نشانگر قفل هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می‌دهد. اگر نشانگر روشن بود به منزله این است که تمامی کلیدهای نمایشگر غیرفعال هستند و فقط دکمه قفل است که فعال است.




لطفاً در خصوص جزئیاتی از قبیل رنگ و طرح از فروشنده راهنمایی بگیرید. به منظور قرار دادن محصولات بصورت سایه بای سایه، موارد زیر را انجام دهید.

جهت دستیابی به بهترین حالت کارکرد، بایستی یخچال را در سمت راست و فریزر را در سمت چپ قرار دهید. جهت تکمیل مناسب نصب، فضای کافی را رعایت نموده و جداسازهایی که در کیت نصب ارائه شده‌اند را مورد بهره‌برداری قرار دهید. (انتخابی)


روش نصب دستگاه

- از خاموش بودن هر دو دستگاه اطمینان حاصل کنید و مراحل ذیل را طبق تصاویر بر روی محصول اعمال نمایید.
- فاصله میان یخچال و فریزر را در حدود ۵-۷ میلیمتر رعایت نمایید.
- با استفاده از پیچ گوشتی سرپهن، پایه پیچ تنظیم های یخچال و فریزر را بچرخانید که محصولات در یک سطح قرار بگیرند (تصویر شماره ۱). این کار باعث می شود که درب های یخچال و فریزر در یک امتداد قرار بگیرند و حالت سایه بودن محصول بیشتر نمایان شود (تصویر شماره ۲).

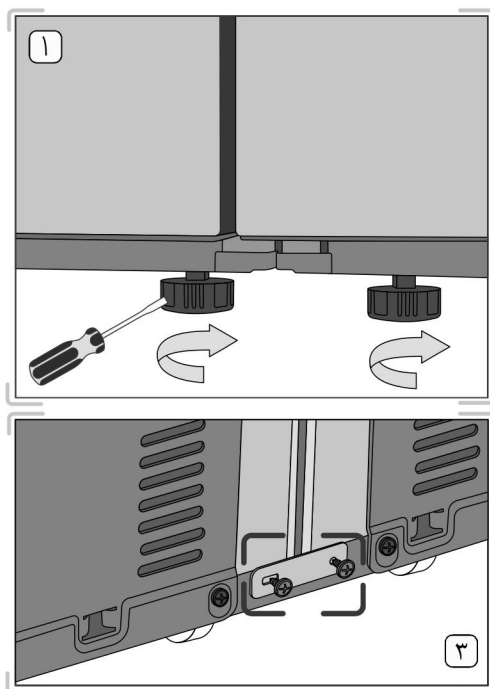


۲


دستگیره های یخچال و فریزر در یک سطح باشد

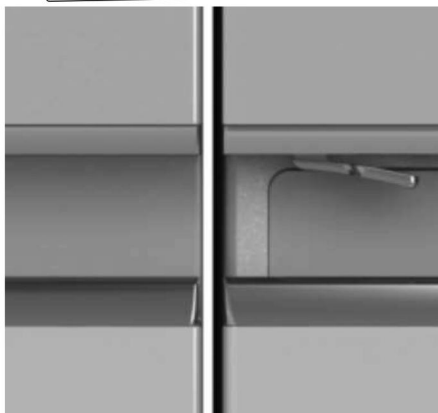


- بست اتصال پشت محصولات را با استفاده از دو عدد پیچ خودکار سر واشردار در جای نشان داده شده در تصویر روبه رو، به یخچال و فریزر پیچ نمایید.

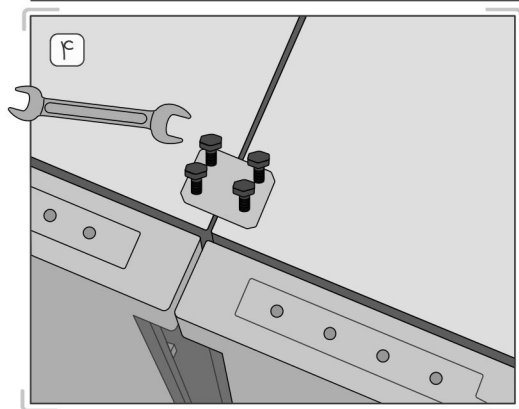

- سپس یخچال و فریزر را با استفاده از بست اتصال بالا، مطابق شکل شماره ۴ با پیچ های آچارخور به یکدیگر متصل کنید.

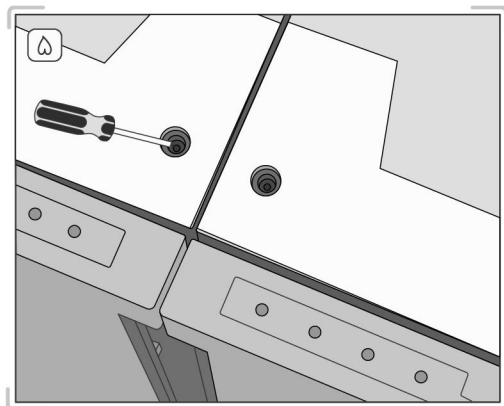

- قاب بست اتصال بالا را مطابق شکل ۵ بر روی محصولات مونتاژ نمایید.






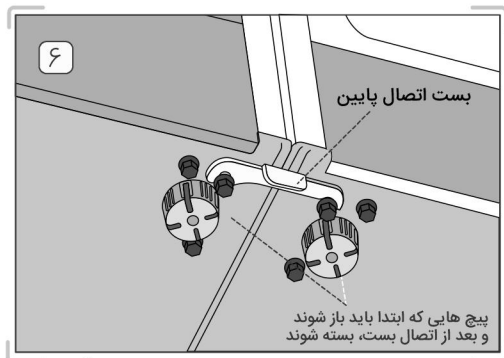


- حال بایستی بست اتصال پایین را مونتاژ نمایید. بدین منظور ابتدا پیچ های نشان داده در شکل را کمی باز کنید، سپس سمت نشان داده در شکل شماره ۶ را که حالت قلاب دارد ابتدا در پیچ سمت یخچال گیر داده و سمت دیگر را بر روی پیچ فریزر نصب کنید. حال پیچ ها را سفت نمایید تا قلاب، محصولات را در جای مناسب خود نگه دارد.




- در انتها نوار پوشش دهنده فاصله بین یخچال و فریزر را بین محصولات قرار دهید.

دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز

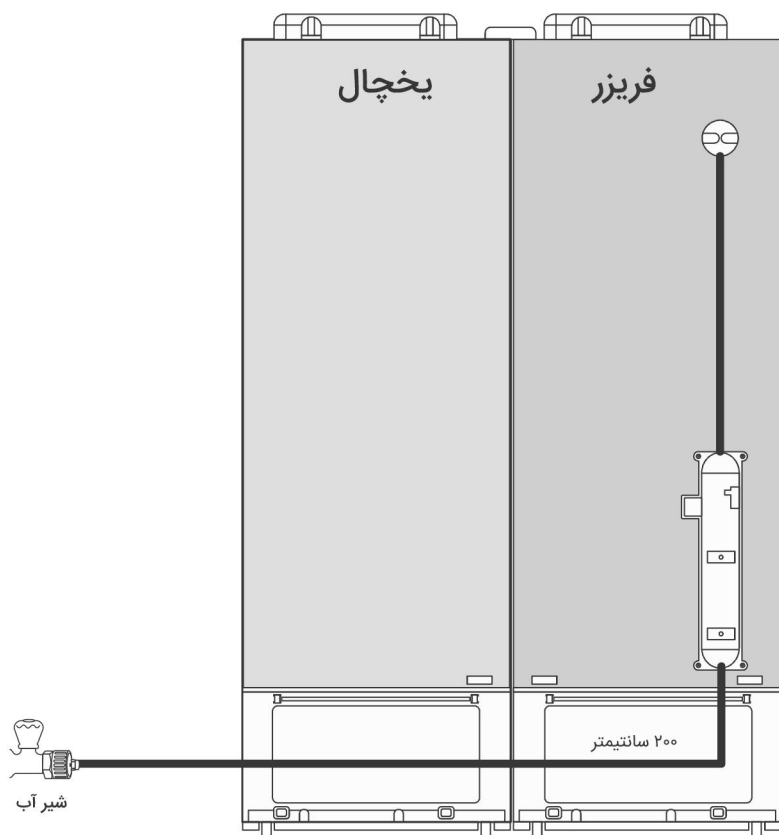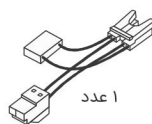

دستورالعمل نصب سریع اتصالات یخساز و آبسردکن

مرحله ۱



شیلنگ آب محصول را به شیر آب ساختمان متصل نمایید.
نکته: در زمان نصب حتما به میزان فشار آب منزل دقت شود.

مرحله ۲

اتصال شیلنگ ورودی فیلتر آب یخساز به کانال خروجی فیتینگ



شیلنگ ۲۵۰ سانتیمتری

مرحله ۳

شیلنگ خارج شده از شیربرقی را به ورودی لوله آب یخساز یا تانک آبسردکن متصل کنید.




شیلنگ ۸ سانتیمتری
شیلنگ خروجی فیلتر را به قسمت ورودی شیر برقی، قسمتی که مهره فلزی دارد نصب کنید.




با توجه به جهت فیلتر، شیلنگ خارج شده از فیتینگ را به ورودی فیلتر نصب کنید.
در نهایت ضامن های ورودی و خروجی فیلتر را در جای خود نصب کنید

مرحله ۴

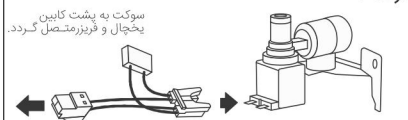


مطابق شکل سیم رابط را به شیر برقی و پشت کابین یخچال و فریزر متصل کنید.
سوکت به پشت کابین یخچال و فریزر متصل گردد.

مرحله ۶

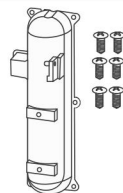


در انتها مجموعه قاب شیر برقی را با ۶ عدد پیچ به پشتی فلزی فریزر پیچ نمایید.

مرحله ۵

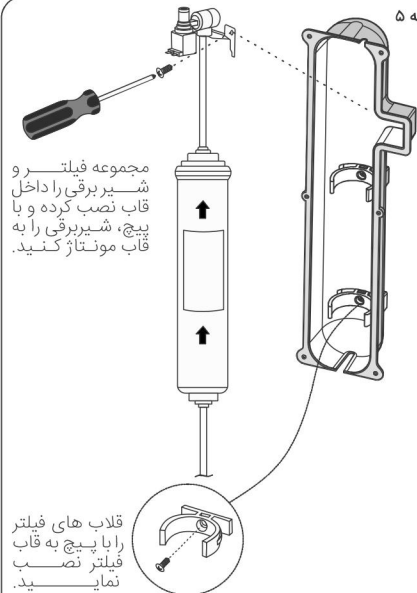


مجموعه فیلتر و شیر برقی را داخل قاب نصب کرده و با پیچ، شیر برقی را به قاب مونتاژ کنید.

قلاب های فیلتر را با پیچ به قاب فیلتر نصب نمایید.

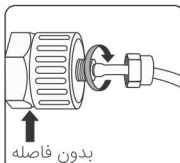

بدون فاصله

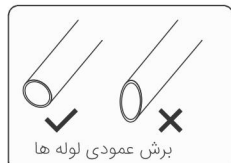


برش عمودی لوله ها


No.	Inspection Item	Result
1.	Color Control	
2.	Gasket Control	
3.	Foam Control	
4.	LED Lamp Control	
5.	Cooling Control	
6.	H.V Control	
7.	Leakage Test Control	
8.	Cabin Control	
9.	Frames Control	
10.	Inner Cabin Control	

Wiring Diagram: MASTERPRO Freezer

Q.C.O. :

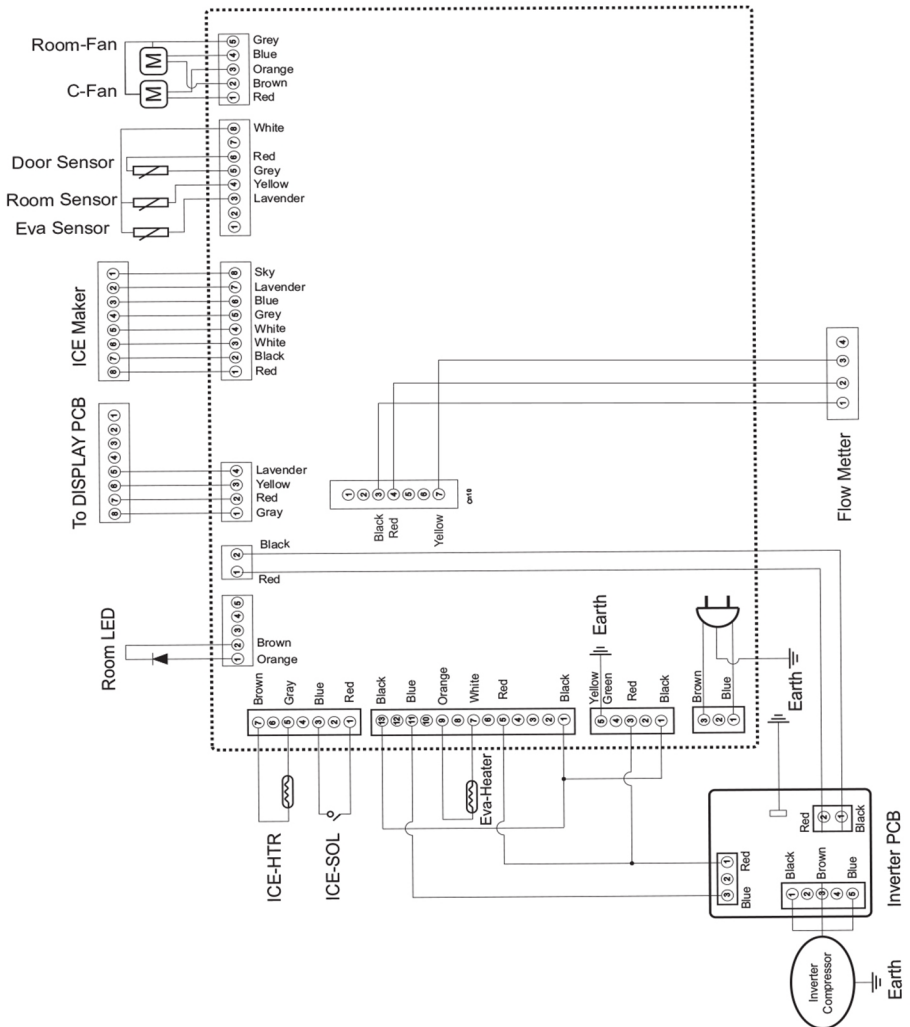

Q.C.O. :

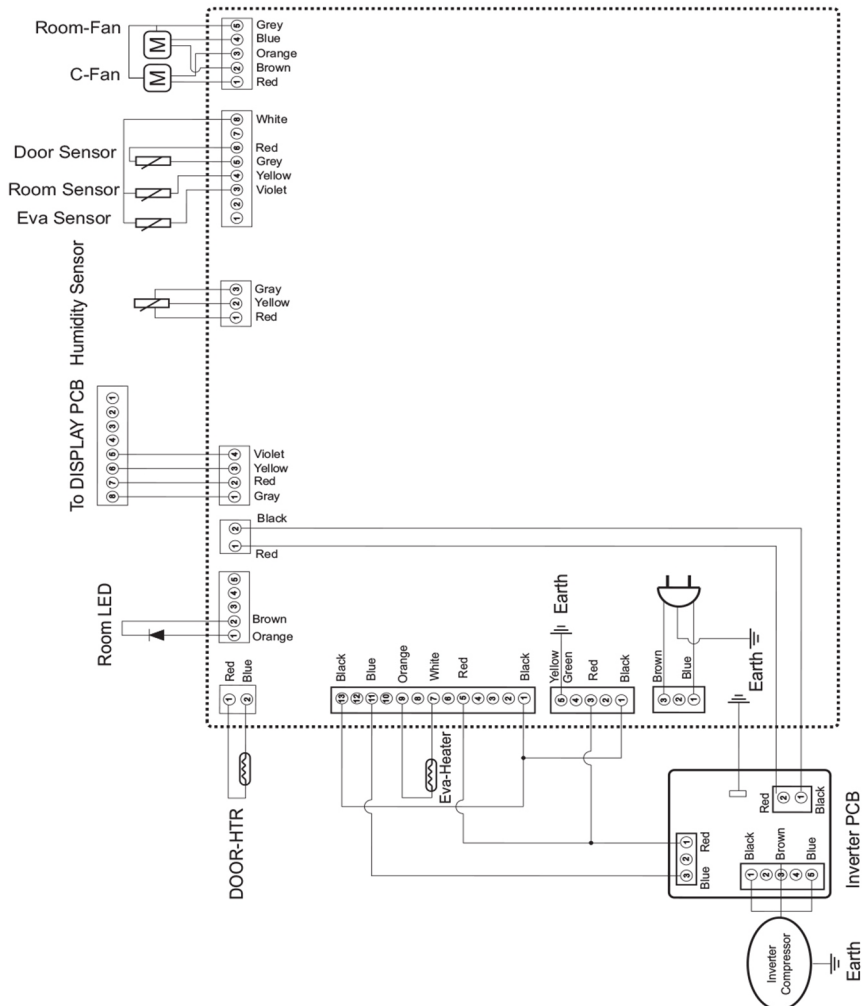

Notes:

Notes:

Depoint

Gol Asay Sanaat Co.

w w w . d e p o i n t . i r

خدمات پس از فروش مرکزی
۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳
۰۲۱-۱۶۸۷