

The background features abstract geometric patterns. In the top right, there are nested L-shaped lines in blue and grey. In the bottom right, there are parallel diagonal lines in blue and grey. In the bottom left, there are overlapping zigzag lines in blue and grey.

گل آسای صنعت

دفترچه راهنمای یخچال فریزر

Side by Side

صفحه	عنوان
۳	اطلاعات مهم ایمنی
۸	اطلاعات عملکردی دستگاه
۹	نصب دستگاه
۱۴	جابجا کردن دستگاه
۱۵	عملکرد دستگاه
۱۷	مشخصات دستگاه
۱۸	نمای داخلی دستگاه
۲۰	صفحه کنترل و عملیات ها
۲۳	یخساز و آب سرد کن
۲۵	یخساز داخلی
۲۵	آماده شدن برای تعطیلات
۲۵	درب بار
۲۶	برداشتن/نصب مجدد کشو ها

گل آسای صنعت

مدل های سری Side By Side

INSIDER

AXIS

HSBS 7092

AB-S32

این راهنما شامل چندین مدل می شود. ممکن است بعضی از قسمتهای آن مربوط به مدل خاصی از دستگاهها باشد و شامل همه مدلهای آن نشود.



خریدار گرامی:

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاه نشان دهنده آگاهی شما از مزایای آن و این راهنما به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، استفاده و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از استفاده، این راهنما را به دقت خوانده و آن را نگه دارید. توجه داشته باشید که تصاویر دفترچه راهنما ممکن است با شکل اصلی دستگاه تفاوت داشته باشد زیرا از یک تصویر ساده برای نمایش استفاده شده است. با ارسال کد ده رقمی زیر نشان استاندارد (۷۳۹۹۰۳۲۰۳۶) به سامانه پیامکی (۱۰۰۰۱۵۱۷)، از اعتبار نشان استاندارد و مشخصات محصول اطمینان حاصل فرمایید.



سازمان ملی استاندارد ایران
۷۳۹۹۰۳۲۰۳۶

استعلام اصالت پروانه با ارسال کد
۱۰ رقمی فوق به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران

- این کتابچه راهنما حاوی پیامهای ایمنی زیادی است. در هر زمان این پیام های ایمنی را مطالعه و پیروی نمایید.
- این دستگاه برای استفاده توسط افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه از جمله کودکان، مناسب نیست، مگر اینکه با حضور و نظارت سرپرست باشد.
- کودکان باید نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- کابل اتصال به برق شهری به هرگونه نقص حساس بوده و باید توسط سرویس کار مجاز تعویض گردد.
- هشدارها و دستورات ایمنی مهم ذکر شده در این دفترچه راهنما، همه شرایط و موقعیت های احتمالی که ممکن است اتفاق بیافتد را پوشش نمی دهد. اگر سوال یا دغدغه ای دارید، با نزدیک ترین مرکز خدماتی تماس بگیرید.
- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده در محل امنی در نزدیکی دستگاه بگذارید.

! این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاه میکند که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه می شود. قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل هشدار یا احتیاط به چشم می خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

! **هشدار:** در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید احتمال دارد.

! **احتیاط:** نشان دهنده وضعیت خطرناک زود هنگام است که در صورت رعایت نکردن، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند.

- دو شاخه برق دستگاه، یک سیم ارت دارد و باید به پریز مجهز به ارت متصل شود.
- در صورت نشت گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و به سرعت هوای اتاق را تهویه نمایید.
- دستگاه شما دارای گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق و قابل اشتعال است. برای به دور انداختن دستگاه با مسئولان منطقه خود یا شرکت سازنده تماس بگیرید.
- از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت دستگاه پرهیز فرمایید. این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.
- از قرار دادن بطری نوشابه های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگه داشتن مواد غذایی خودداری نمایید. در صورت رعایت نکردن این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن وجود دارد که باعث جراحت خواهد شد.
- پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، محیط های مسکونی و یا آشپزخانه ادارات ساخته شده است.
- به مسیر گردش گاز در پشت دستگاه آسیب نرسانید.
- از وسایل برقی درون دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.

- گاز خنک کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا متخصص مشورت نمایید.
- دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دوشاخه آن برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- لامپ های روشنایی موجود بر روی دستگاه از نوع SMO بوده و در صورت نقص باید توسط سرویس کار مجاز شرکت تعویض گردد.
- برفک زدایی محصول به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. (برای تسریع در فرایند برفک زدایی از هیچ وسیله برقی یا ابزاری استفاده نکنید.)

این علامت به معنای این است که در این محصول گاز خنک کننده و گاز منبسط کننده عایق استفاده شده است که قابل اشتعال است و امکان آتش سوزی وجود دارد.



R600a 

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان R600a است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق می باشد. هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشتی، محصول را از آتش یا جرقه ساز ها دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشتی برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، متراژ اتاق نسبت به مقدار مواد سرد کننده اهمیت دارد. متراژ اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

هنگام اتصال دستگاه به برق

- باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص یابد. در صورت استفاده از پریز سیار چندتایی فقط این محصول را به آن متصل کنید و از اتصال سایر وسایل برقی به آن خودداری کنید.
- در حین نصب، مراقب له شدن و گیر کردن کابل برق در حالی که دستگاه را به عقب هل می دهید باشید. این اتفاق باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.
- از افزایش طول کابل برق پرهیز کنید. عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد شد.
- از خارج کردن دو شاخه از پریز با کشیدن کابل برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دو شاخه و خروج مطمئن آن است. عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.
- از نصب دو شاخه به حالت برعکس و یا حالتی که امکان فشردگی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمایید.
- از خم شدگی و قرار گرفتن کابل برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می گردد، خودداری نمایید. عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.
- از کشیدن کابل برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه پرهیز کنید. عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می شود.
- از اتصال سیم ارت دستگاه اصمینان حاصل فرمایید.
- اتصال نادرست سیم ارت باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.
- اتصال ارت را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.
- پیش از وصل مجدد دو شاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید. عدم رعایت این نکته احتمال خرابی دستگاه را به همراه خواهد داشت.
- ذرات آب و گرد و خاک را از روی دو شاخه پاک نموده و دو شاخه را به صورت کامل داخل پریز قرار دهید. وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دو شاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.
- اگر پریز برق فاقد اتصال به ارت است، اتصال ارت را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.
- در هنگام تمیز کردن دستگاه، دو شاخه را از پریز خارج نمایید. عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به همراه دارد.
- زمانی که کابل برق یا دو شاخه صدمه دیده و یا سوراخ های پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید. عدم رعایت این نکته باعث برق گرفتگی و یا سوختن مدار و باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.

هنگام استفاده از دستگاه

- از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی دستگاه خودداری کنید. این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردند.
- از داخل شدن کودکان به دستگاه جلوگیری به عمل آورید.
- باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذاهای قرار داده شده بر روی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاها وجود دارد. بنابراین در هنگام باز کردن درب ها مراقب باشید.
- از نصب دستگاه در محل مرطوب و یا جاهایی که در معرض نفوذ آب یا باران هستند، خودداری نمایید. زیرا آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث نشت ولتاژ می گردد و احتمال برق گرفتگی را به همراه دارد.
- خود یا کودکان را از درب، قفسه های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید، احتمال واژگون شدن بسیار بالاست.
- از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید. این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.
- از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال پرهیز نمایید. در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در دستگاه، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیرمترقبه که باعث خطرات پیش بینی نشده می شوند، وجود دارد.
- از سشوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن هرگونه شعله برای از بین بردن بو، خودداری کنید. توجه نکردن به این نکته احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.
- اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.
- در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید. عدم دقت به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.
- محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله گاز وجود دارد، انتخاب کنید.
- چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از بررسی دقیق آن را روشن کنید. عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.
- از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین و یا تینر تمیز نکنید. آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.
- تنها به متخصصان اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تعویض قطعات آن را بدهید. عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.
- در زمان به دور انداختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی (نوار مگنت آب بندی محصول) را از درب آن جدا سازید.
- دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید. نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.
- از قرار دادن دست ها یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، درپوش، کف دستگاه، ورق فلزی مشبک (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید. این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را به همراه دارد.
- در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از دستگاه، سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید. این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارند.

- از استفاده غیر خانگی دستگاه (نگهداری دارو، تست مواد، استفاده بر روی کشتی و غیره) بپرهیزید. عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیایی را افزایش خواهد داد.
- قبل از جدا کردن درب از محفظه، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.
- محافظ محفظه کمپرسور را جدا نکنید.
- از تبدیل در ورودی برق استفاده نکنید.
- از تماس دستان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده خودداری نمایید. عدم رعایت این موضوع باعث سرمازدگی و آسیب پوست می گردد.
- باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند، همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.
- قبل از زدن دستگاه به برق، تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید. دستگاه را تا ۲ ساعت پس از نصب به برق متصل نکنید.
- دستگاه را بیش از حد با مواد غذایی پرنکند، همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید. ممکن است غذا در هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، ریخته شود و به اشخاص آسیب برساند.
- دستگاه را با استفاده از لولا های پایین در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید. عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستان شما شده و باعث جراحت گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.
- از قرار دادن هر گونه حیوان زنده در داخل دستگاه خودداری نمایید.
- از وسایلی نظیر اسفنج زبر، برس، فلز و یا مواد مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلال ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق کردن دستگاه استفاده نکنید. این وسایل و مواد ممکن است به پوشش محافظ رنگ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.
- به درب ها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لولاها آسیب ببینند و باعث صدمه دیدن عایق سرما شده و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.
- در اولین استفاده از یخساز، قطعات یخ ساخته شده را دور بیندازید. ممکن است این یخ ها از آب راکد درست شده باشد که طی زمان آلوده شده است. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ قطعه یخ را دور بریزید.
- دستگاه فقط به آب آشامیدنی متصل شود. اگر از هر مایع دیگری بجای آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود. در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری به جز آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.
- به هیچ وجه اتصالات درب را روغنکاری نکنید. رعایت نکردن این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.
- از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن سبدهای دستگاه استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب غیر قابل استفاده شدن آنها شود.

عدم رعایت مفاد این راهنما باعث ایجاد جراحت و یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می گردد.
لطفاً همیشه مراقب باشید.



- توصیه می شود زمان های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی زود یخزن که در فریزر و محفظه های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می شوند، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- به منظور جلوگیری از گرم شدن مواد غذایی منجمد، در هنگام برفک زدایی، می توان مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه پوشاند.
- توصیه می شود در صورت وقفه طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقض فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری شده رسیدگی شود.
- درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می شود.
- اجازه دهید مواد غذایی گرم به دمای محیط برسند و سپس داخل یخچال یا فریزر قرار دهید.
- حجم مفید فریزر با در نظر گرفتن کثرت های آن محاسبه شده است و جهت بارگذاری حتما باید از کثرت ها استفاده گردد.
- محدوده فشار آب مجاز برای این محصول $100-300$ KPa می باشد. همچنین می بایست هنگام نصب از شیلنگ جدید و نو که همراه وسیله ارائه شده است استفاده گردد و بهتر است از شیلنگ قدیمی استفاده نشود.
- منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
- وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایین گستره دمایی، که وسیله بر مبنای آن طراحی گردیده است قرار داده شود، مجاز نیست به طور مداوم کار کند. (به دلیل امکان برفک زدایی محتویات یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود).


قبل از نصب دستگاه

انتخاب یک محل مناسب برای نصب

ابعاد و فاصله ها

فاصله کم بین دستگاه و دیوار پشتی، سبب افزایش مصرف انرژی و کاهش بازدهی آن می شود. بنابراین حداقل ۵ سانتیمتر بین دستگاه و دیوار پشتی، فاصله در نظر بگیرید.

- محصول در کلاس آب و هوایی معتدل (N) قرار دارد و باید در محلی با دمای بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتی گراد باشد.
- محصول در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- محصول در مکانی مسطح و بدون شیب قرار داده شود.
- دقت کنید که فضای کافی برای باز شدن درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد.
- محصول را به گونه ای قرار دهید که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده ی داخلی وجود داشته باشد. در صورتیکه فاصله یخچال از دیوارها به حد کافی نباشد، عملکرد سیستم خنک ساز داخلی مختل خواهد شد.
- اگر درب ورودی شما برای عبور دستگاه باریک است، درب های دستگاه را جدا کنید و دستگاه را از سمت کنار عبور دهید.

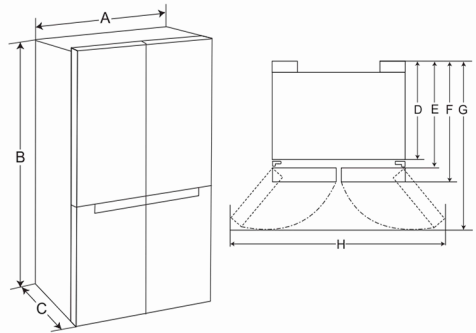



⚠ هشدار: قبل از نصب یا جدا کردن درب ها یا تمیز کردن دستگاه، سیم برق، فیوز خانه یا قطع کننده مدار را جدا کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

اندازه ها (بر حسب میلی متر)	-
A	۹۱۳
B	۱۷۹۰
C	۷۳۵
D	۶۲۰
E	۶۹۱
F	۷۳۵
G	۱۱۸۰
H	۱۶۳۵

جدا کردن درب فریزر



۴- اهرم لولا (۶) را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. لولای بالا (۷) را از قفل اهرم لولا (۸) جدا کنید.

۱- ضامن فیتینگ را فشار دهید (۱) و سپس شیلنگ آب را به بیرون بکشید (۲)

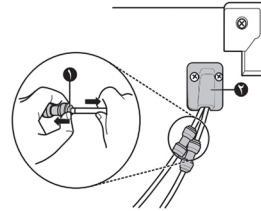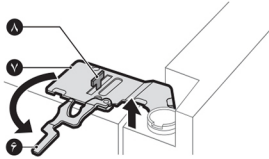


۵- درب فریزر را بلند کنید تا لولای پایین خارج شود.

۲- قاب سقفی را از روی بدنه جدا کنید. این کار به وسیله سه عدد پیچ که در تصویر نشان داده شده است صورت می گیرد.

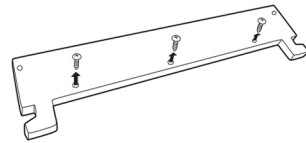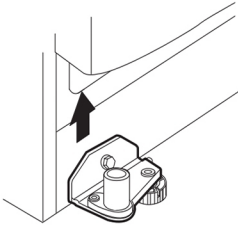


۳- شیلنگ ها را به بیرون بکشید (۳). سیم ارت را باز کنید (۴). همه سوکت های سیم های رابط که از بالای درب فریزر خارج شده اند را جدا کنید (۵).

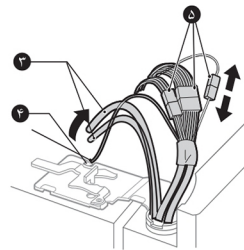

⚠ احتیاط: هنگام بلند کردن لولا از قفل، مراقب باشید که درب جلو نیفتد. توصیه می شود که دو یا چند نفر درب را جدا کرده و نصب کنند.

نصب مجدد درب یخچال و فریزر

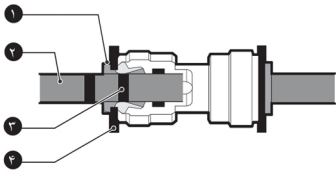


- (۱) کلمپ فیتینگ (۲) شیلنگ (۳) خط قرارگیری شیلنگ
(۴) ضامن فیتینگ

- ابتدا درب یخچال را نصب کنید.
- شیلنگ مورد نظر را تا خط علامت گذاری شده به آرامی داخل فیتینگ قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که شیلنگ به درستی در جای خود قرار گرفته باشد.
- اگر انتهای شیلنگ آب آسیب دیده باشد، باید آن را برش دهید تا هنگام نصب مجدد نشتی نداشته باشد.




جدا کردن درب یخچال


- ۱- قاب سقفی را از روی بدنه جدا کنید. این کار به وسیله سه عدد پیچ که در تصویر نشان داده شده است صورت می گیرد.

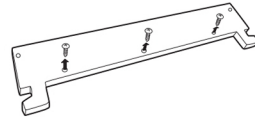

- ۲- سوکت های سیم های رابط که از بالای درب یخچال خارج شده اند را جدا کنید. (۱).

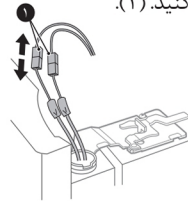


- ۳- اهرم لولا (۲) را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. لولای بالا (۳) را از قفل اهرم لولا (۴) جدا کنید.

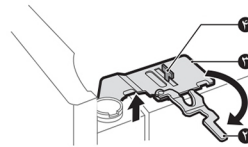

⚠ احتیاط: هنگام بلند کردن لولا از قفل، مراقب باشید که درب جلو نیفتد. توصیه می شود که دو یا چند نفر درب را جدا کرده و نصب کنند.

- ۴- درب یخچال را بلند کنید تا لولای پایین خارج شود.

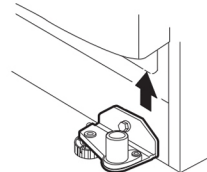

⚠ احتیاط: درب را روی سطحی بدون امکان خراش قرار دهید که قسمت داخلی آن رو به بالا باشد.

بررسی اتصال آب

۱- شیر آب ورودی به محصول را باز کنید. تمام اتصالات را برای نشتی احتمالی ناشی از شیلنگ های نامناسب را بررسی کنید.

۲- دکمه (Water Filter) را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا فیلتر آب جدید فعال شود. (رجوع به صفحه ۲۰)


۳- یک لیوان را زیر آب سرد کن قرار دهید تا مطمئن شوید که آب در دستگاه جریان دارد.

۴- شیلنگ رابط و اتصالات را یک بار دیگر از نظر نشتی بررسی کنید.

اتصال آب به دستگاه

۱- مهره رزوه دار فلزی در پشت دستگاه را باز کنید و آن را روی یک سر شیلنگ قرار دهید.


۲- شیلنگ آب را روی شیر ورودی آب فشار دهید و مهره را محکم کنید.

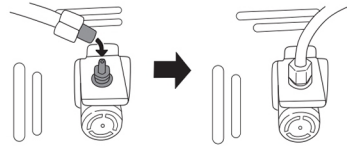

اتصال به شیر آب


۱- ابتدا رابط فیتینگی را با آچار مخصوص به شیر آب شهری متصل کنید.

۲- شیلنگ را محکم نگه داشته و آن را به داخل فیتینگ فشار دهید.




۳- قبل از این که فیتینگ رابط شیر آب را بر روی شیر پیچ کنید، مطمئن شوید که واشر لاستیکی در داخل آن نصب شده باشد.

• اگر اتصالات شیر شما با رزوه رابط شیر ارائه شده مطابقت نداشته باشد، ممکن است نیاز به خرید رابط جداگانه ای باشد.

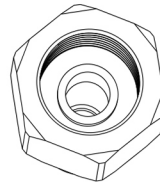

نکته


این سمت آچار برای رابط فیتینگی به آب شهری کاربرد دارد.




تراز درب فریزر و یخچال

اگر درب دستگاه تراز نیست، باید اختلاف ارتفاع درب دستگاه را تنظیم کنید.

۱- به وسیله آچار مخصوص مهره زیر لولا را شل کنید.

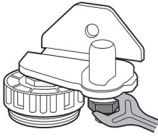


۲- با قسمت وسط آچار بین لولا را بچرخانید تا پین به سمت بالا یا پایین حرکت کند. این حرکت باعث می شود درب به سمت بالا یا پایین حرکت کند.

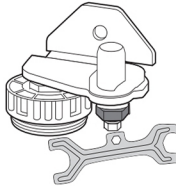


⚠ احتیاط: ارتفاع درب را بیشتر از ۵ میلیمتر تنظیم نکنید.

۳- هنگامی که به ارتفاع مورد نظر رسیدید، مجدداً مهره را سفت کنید.

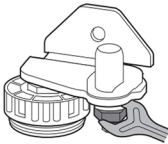

نکته


این قسمت آچار برای تنظیم ارتفاع و تسطیح درب ها استفاده می شود.



تراز کردن دستگاه

دستگاه دارای دو پایه تراز جلویی است. پایه ها را طوری تنظیم کنید که دستگاه به سمت عقب شیب داشته باشد. اگر دستگاه ناپایدار به نظر می رسد یا درب ها به راحتی بسته نمی شوند، شیب دستگاه را با استفاده از دستورالعمل زیر تنظیم کنید:

از آچار مخصوصی که در متعلقات بسته بندی محصول قرار دارد، برای تنظیم ارتفاع استفاده کنید و پایه تراز را بچرخانید. اگر پایه تراز را به سمت چپ بچرخانید، دستگاه در جهت بالا حرکت می کند و اگر به سمت راست بچرخانید، دستگاه به سمت پایین حرکت می کند.

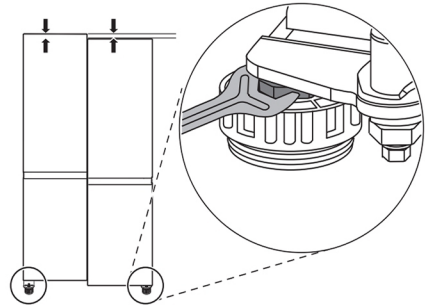

نکته

- تسطیح درب ها ممکن است زمانی که کف تراز نشده باشد یا ساختار ضعیفی داشته باشد، امکان پذیر نباشد.
- دستگاه سنگین است و باید روی سطحی سفت و محکم نصب شود.
- برخی از کفپوش های چوبی در صورت خم شدن بیش از حد ممکن است باعث مشکلات تسطیح شود.

اتصال دستگاه

پس از نصب دستگاه، دو شاخه را به پریز برق وصل کنید. دستگاه را با وسایل دیگر به یک پریز برق وصل نکنید.

نکته

- پس از اتصال سیم برق (یا دوشاخه) به پریز، برای قرار دادن غذا در دستگاه ۳ یا ۴ ساعت صبر کنید. اگر قبل از خنک شدن کامل دستگاه غذا را قرار دهید، امکان فاسد شدن آن وجود خواهد داشت.
- برای خاموش کردن دستگاه، دو شاخه برق را از پریز جدا کنید.

جابجا کردن دستگاه

اقدامات لازم برای جابجایی

- ۱- تمام محتویات موجود را از دستگاه خارج کنید.
- ۲- دو شاخه را از برق بیرون بکشید، آن را در قلاب دو شاخه برق در بالای دستگاه قرار داده و ثابت کنید.
- ۳- قطعاتی مانند قفسه ها و دستگیره در را بجسبانید تا هنگام جابجایی دستگاه از افتادن آن جلوگیری کنید.
- ۴- دستگاه را با بیش از دو نفر و با دقت حرکت بدهید. هنگام حمل و نقل دستگاه، در مسافت طولانی، دستگاه را در حالت ایستاده نگه دارید.
- ۵- پس از نصب دستگاه، دو شاخه را به پریز برق وصل کرده و آن را روشن کنید.

نکاتی برای عملکرد بهتر دستگاه

- مصرف کنندگان باید در نظر داشته باشند که اگر درب به طور کامل بسته نشود یا رطوبت هوا در تابستان زیاد باشد، ممکن است بر فک به وجود بیاید.
- مطمئن شوید که فضای کافی بین مواد غذایی موجود در قفسه یا سبدهای درب وجود دارد که درب کاملاً بسته شود.
- باز گذاشتن درب برای مدت طولانی می تواند باعث افزایش قابل توجه دما در محفظه های دستگاه شود.
- اگر یخچال برای مدت طولانی خالی مانده است، آن را خاموش کرده، یخ زدایی، تمیز، و خشک کنید و درب آن را باز بگذارید تا از ایجاد کپک در دستگاه جلوگیری شود.

هشدار باز بودن درب

اگر درب به مدت یک دقیقه باز بماند یا کاملاً بسته نشود، صدای هشدار ۳ بار در فواصل ۳۰ ثانیه به صدا در می آید.

پیشنهاد ما برای صرفه جویی در مصرف انرژی

- برای بهینه ترین استفاده از انرژی، مطمئن شوید که قفسه های درب، کشوها و طبقات به درستی مونتاژ شده اند.
- اطمینان حاصل کنید که بین غذاهای موجود در دستگاه، فضای کافی وجود دارد. این اجازه میدهد تا هوای سرد به طور یکنواخت در گردش باشد و هزینه برق را کاهش می دهد.
- غذای داغ را فقط پس از سرد شدن نگهداری کنید تا از شبنم یا یخ زدگی جلوگیری شود.
- هنگام نگهداری مواد غذایی در محفظه فریزر، دمای فریزر را کمتر از دمای نشان داده شده روی غذا تنظیم کنید.
- دمای دستگاه را سردتر از حد مورد نیاز تنظیم نکنید.
- مواد غذایی را نزدیک سنسور دمای محفظه یخچال قرار ندهید. حداقل ۳ سانتی متر از سنسور فاصله داشته باشد.
- محل سنسور در صفحه ۱۸ نمایش داده شده است.

نکته

- اگر صدای زنگ هشدار حتی پس از بسته شدن درب ها ادامه داشت با مرکز اطلاعات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- اگر مشکلی تشخیص داده شود، ممکن است دستگاه کار نکند و یک کد خطا حتی با فشار دادن هر دکمه ای نمایش داده می شود.
- اگر کد خطا روی نمایشگر نشان داده شده است، برق را خاموش نکنید. فوراً با مرکز اطلاعات مشتریان شرکت تماس بگیرید و کد خطا را گزارش دهید. اگر برق را خاموش کنید، ممکن است تکنسین تعمیر مرکز اطلاعات ما، در یافتن ایراد، با مشکل مواجه شود.

ذخیره سازی موثر مواد غذایی

- اگر غذا در دمای نامناسب نگهداری شود، ممکن است منجمد یا فاسد شود. یخچال را روی دمای مناسب برای مواد غذایی در حال نگهداری تنظیم کنید.
- مواد غذایی منجمد یا مواد غذایی در یخچال را در ظروف در بسته نگهداری کنید.
- قبل از نگهداری مواد غذایی در دستگاه، تاریخ انقضا و برچسب (دستورالعملهای نگهداری) را بررسی کنید.
- اگر مواد غذایی در دمای پایین به راحتی فاسد می شوند، آن را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.
- مواد غذایی منجمد نشده را در تماس مستقیم با مواد غذایی که از قبل منجمد کرده اند قرار ندهید.
- از یخ زدن مجدد هر غذایی که کاملاً ذوب شده است خودداری کنید. یخ زدن مجدد هر غذایی که کاملاً ذوب شده باشد طعم و ارزش غذایی آن را کاهش می دهد.
- دستگاه را بیش از حد پر نکنید. اگر دستگاه بیش از حد پر شود، هوای سرد نمی تواند به درستی گردش کند.
- هنگام قطع برق از باز کردن درب ها خودداری نمایید تا سرمایش کمتری از دست بدهد.

حداکثر ظرفیت انجماد

- برای انجماد سریع، فریزر باید به مدت ۷ ساعت قبل از قرار دادن محصولات تازه روشن باشد. برای گردش بهتر هوا، تمام قسمت های داخلی مانند سبد ها و قفسه ها را قرار دهید.
- توجه داشته باشید که حداکثر ظرفیت انجماد دستگاه شما روی برچسب درجه بندی داخل محفظه یخچال ذکر شده است.
- برای حداکثر ظرفیت انجماد، دمای فریزر را روی سردترین حالت تنظیم کنید.

منجمد کردن حداکثر مقدار مواد غذایی

- اگر قرار است مقدار زیادی مواد غذایی نگهداری شود، باید تمام کشتو های فریزر از دستگاه خارج شوند و مواد غذایی باید مستقیماً روی قفسه های فریزر چیده شوند.

⚠ احتیاط


- برای خارج کردن کشتو ها ابتدا مواد غذایی را از کشتو ها خارج کرده و سپس کشتو ها را به دقت بیرون بکشید. عدم انجام این کار میتواند موجب آسیب و صدمه به کشتو ها شود.

- توجه کنید که شکل هر کشتو ممکن است متفاوت باشد، دقت کنید که در جای درست قرار بگیرند.

محفظه دو ستاره

- محفظه دو ستاره که کشتوی پایینی فریزر می باشد را می توان برای نگهداری یخ و مواد غذایی از ۱۲- درجه سانتیگراد تا ۱۸- درجه سانتیگراد برای مدت کوتاهی استفاده کرد.
- محفظه های مواد غذایی منجمد دو ستاره، برای نگهداری مواد غذایی نیمه منجمد، نگهداری یا تهیه بستنی و یا قالب های یخ مناسب هستند.
- این محفظه برای انجماد مواد غذایی تازه مناسب نیست.

مشخصات دستگاه نمای بیرونی دستگاه

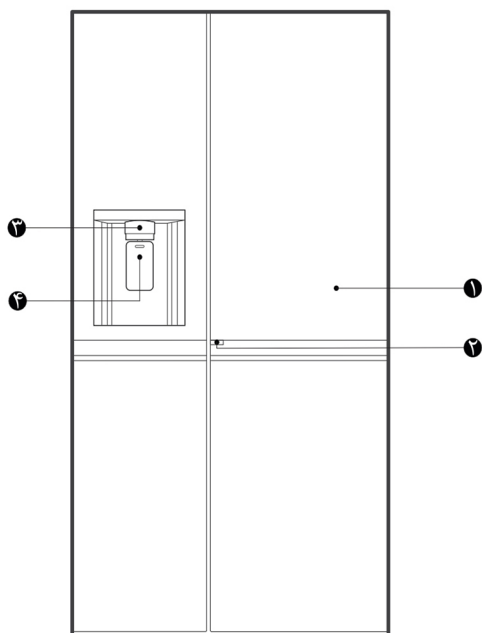

۱- درب بار

یک فضای مناسب برای نگهداری اقلام پر کاربرد است که نیاز به دسترسی آسان دارند.

۲- اهرم درب بار


درب بار را باز می کند.

۳- نمایشگر آب سرد کن

جهت انتخاب آب و نوع یخ استفاده می شود.

۴- پدال آب سرد کن

با فشردن پدال می توانید آب و یخ تصفیه شده را تحویل بگیرید.

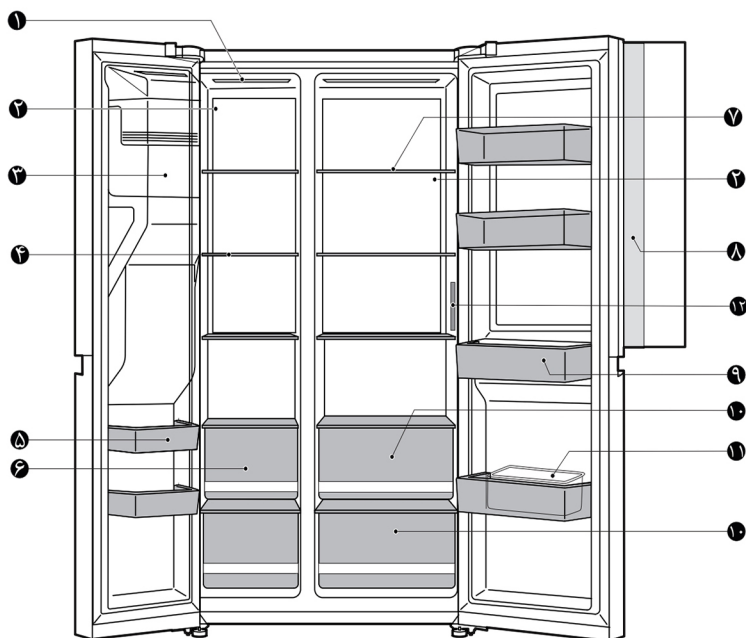

۱- لامپ LED

وقتی درب را باز می کنید لامپ های LED داخل دستگاه روشن می شود.

۲- حسگر دما

این سنسور دمای محفظه یخچال را حس میکند. فاصله بین سنسور و غذا را حفظ کنید تا دما به صورت دقیق مشخص شود.

۳- یخساز خودکار

اینجا جایی است که یخ به طور خودکار تولید و ذخیره می شود.

۴- طبقه فریزر

مواد غذایی منجمد مانند گوشت، ماهی و بستنی را نگهداری می کند.

۵- سبد درب فریزر

بسته های کوچک مواد غذایی منجمد را نگهداری می کند. بستنی یا مواد غذایی را که برای مدت طولانی نگهداری می شود را در این قسمت قرار ندهید.

۶- کشوی فریزر

مواد غذایی منجمد را برای ماندگاری طولانی نگهداری می کند.

۷- طبقه یخچال

مواد غذایی سرد شده و یا تازه را نگهداری می کند.

مواد غذایی با رطوبت بالاتر را قسمت جلویی طبقات نگهداری کنید.

۸- محفظه درب بار

مواد غذایی رایج مانند نوشیدنی ها و تنقلات را نگهداری می کند.

۹- بطری گیر

بسته های کوچکی از مواد غذایی، بطری ها و سس ها را نگهداری می کند.

۱۰- کشوی یخچال

میوه ها و سبزیجات را تا زمانی که ممکن است تازه بماند، نگهداری می کند.

۱۱- جا تخم مرغی


فضایی مناسب برای نگهداری تخم مرغ می باشد.

از آن به عنوان سطل یخ استفاده نکنید یا آن را در طبقه بالای یخچال یا کشوی سبزیجات قرار ندهید.

۱۲- صفحه کنترل و عملیات ها

کنترل و تنظیمات یخچال و فریزر با این صفحه نمایشگر امکان پذیر است.

صفحه کنترل و عملیات ها

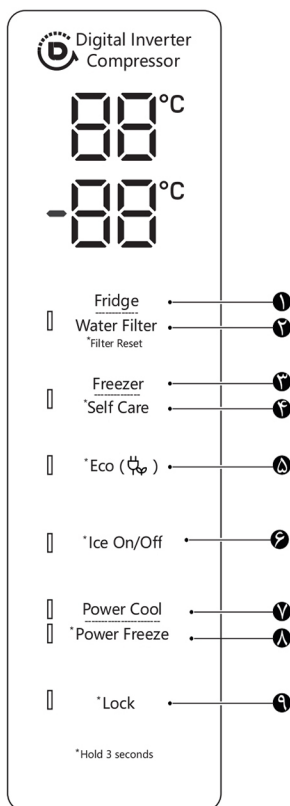

Fridge -۱

این دکمه را مکرر فشار دهید تا دمای دلخواه بین ۱ درجه سانتیگراد تا ۷ درجه سانتیگراد انتخاب شود. دمای پیش فرض یخچال ۳ درجه سانتیگراد می باشد.

توجه داشته باشید که دمای تنظیم شده دمای مورد نظر ماست، نه دمای واقعی درون محفظه. دمای واقعی مواد غذایی بستگی به نوع و وضعیت آن دارد.

Water Filter -۲

فیلتر آب را به محض روشن شدن چراغ نشانگر تعویض کنید.

Freezer -۳

این دکمه را مکرر فشار دهید تا دمای دلخواه بین ۲۳- درجه سانتیگراد و ۱۵- درجه سانتیگراد انتخاب شود. دمای پیش فرض فریزر ۱۸- درجه سانتیگراد می باشد.

۴- Self Care

نور UV برای تمیز نگه داشتن خروجی آب استفاده می شود. عملکرد تمیز کردن UV به طور خودکار به مدت ۱۰ دقیقه در هر ساعت اجرا می شود یا می تواند در هر زمان به صورت دستی فعال شود. برای فعال سازی به صورت دستی دکمه Self Care را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

نکته

- این عملکرد در صورت فعال بودن با هر بار فشردن دکمه **Water** به طور لحظه ای متوقف می شود و پس از یک ساعت عملکرد را از سر می گیرد.
- این عملکرد به طور خودکار هر ساعت به مدت ۱۰ دقیقه بدون فشار دادن دکمه **Self Care** کار می کند.
- زمانی که عملکرد تمیز کردن UV فعال شود، چراغ **LED** روی نمایشگر کنترل روشن می شود.

۵- Eco

دمای کاری دستگاه روی +۷ و -۱۵ تنظیم می شود و کمترین میزان مصرف انرژی را دارد.

۶- Ice On/Off

این دکمه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا یخساز خاموش/روشن شود. روشن بودن چراغ کنار این دکمه به این معناست که یخساز روشن است.

۷- Power Cool

این عملکرد می تواند به سرعت، حجم زیادی از مواد غذایی مانند سبزیجات، میوه ها و ... را خنک کند. دکمه **Power Cool** را فشار دهید تا عملکرد آن به مدت ۱۲ ساعت فعال شود. این عملکرد پس از ۱۲ ساعت به طور خودکار خاموش می شود. هر بار که این دکمه را فشار می دهید، این عملکرد به نوبه خود، فعال و غیر فعال می شود.

۸- Power Freeze


این عملکرد می تواند به سرعت، مقدار زیادی یخ و مواد غذایی را منجمد کند. دکمه **Power Freeze** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد آن به مدت ۲۴ ساعت فعال شود. این عملکرد پس از ۲۴ ساعت به طور خودکار خاموش می شود. هر بار که این دکمه را فشار می دهید، این عملکرد به نوبه خود، فعال و غیر فعال می شود.

۹- Lock

عملکرد **Lock** این گونه است که هر دکمه دیگری را روی صفحه کنترل غیر فعال می کند. برای قفل کردن دکمه های صفحه کنترل، این دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا چراغ نشانگر روشن شود و عملکرد فعال شود. برای غیر فعال کردن این عملکرد، دکمه را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه تا زمانی که چراغ نشانگر خاموش، و عملکرد غیر فعال شود نگه دارید.

صفحه کنترل آب سرد کن

این عملکرد حالت آب و نوع یخ را نمایش می دهد.

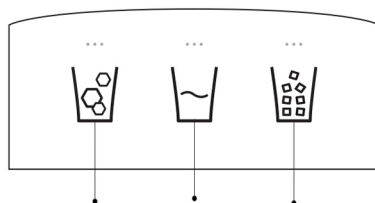

یخ خرد شده آب تصفیه شده یخ مکعبی


نکته

- دمای نمایش داده شده دمای مورد نظر است، نه دمای واقعی داخل دستگاه.
- دمای واقعی داخل دستگاه به عواملی مانند: دمای اتاق، مقدار مواد غذایی، تعداد دفعات باز شدن درب ها و محل قرار گیری دستگاه بستگی دارد.
- اگر هنگام تمیز کردن، صفحه کنترل با انگشت یا پوست تماس پیدا کند، ممکن است دکمه ها فعال شوند.


یخساز و آبسرد کن

در حین استفاده از آبسرد کن

۱- دکمه انتخاب آبسرد کن را لمس کنید، سپس چراغ بالای نمادی که می خواهید روشن می شود.

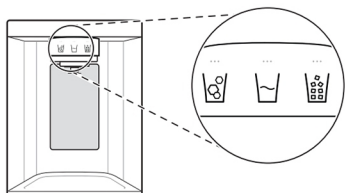

۲- برای دریافت یخ مکعبی، آب یا یخ خرد شده، پدال را با یک لیوان یا ظرف مناسب فشار دهید.

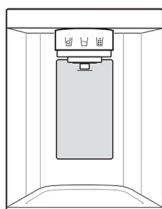

⚠ هشدار قبل از استفاده از آبسرد کن دستگاه

- برای جلوگیری از آسیب رساندن کودکان به کنترل ها، آنها را از آبسرد کن دور نگه دارید.
- در صورتی که دستگاه برای مدت طولانی کار نکرده باشد، چند لیوان اول (حدود ۲۰ عدد یخ و ۷ لیوان آب) را دور بریزید.
- از لیوان های نازک کریستالی و ظروف چینی هنگام دریافت یخ یا آب از آبسرد کن استفاده نکنید.
- فشردن پدال یخساز قبل از اتصال محصول به آب شهری می تواند باعث آسیب به محصول شود.
- صدای ریزش یخ به داخل سطل و جاری شدن آب در لوله ها در هنگام پر کردن مجدد یخساز کاملاً طبیعی است.


نکته

- اگر هنگام دریافت آب یا یخ، درب فریزر یا یخچال را باز کنید، جریان آب متوقف می شود و پس از بستن درب، به جریان در می آید.
- هنگام خروج آب، یخ مکعبی یا خرد شده، از لیوانی با قطر لبه بیش از ۷ سانتی متر استفاده کنید.
- هنگامی که یخساز قطعه های یخ کوچک تری تولید می کند، یا قطعه های یخ به هم می چسبند، ممکن است به دلیل آب ناکافی در مخزن آب، مقدار آب عرضه شده به یخساز کم باشد. اگر یخ به طور مکرر استفاده نمی شود یا دمای تنظیم شده در فریزر گرم باشد، ممکن است قطعات به هم بچسبند.
- پس از تعویض فیلتر آب، طبیعی است که آب غیر شفاف به درون یخساز یا آبسرد کن ورود کند. این کدوری و ناخالصی در نهایت پاک می شود و نوشیدن آن بی خطر است.

تمیز کردن آبسردکن

تمیز کردن خروجی آب و یخ

خروجی آب یا خروجی یخ را به صورت مرتب با یک پارچه تمیز پاک کنید زیرا ممکن است در طول زمان اثرات ناشی از رسوب آب بر روی نازل ایجاد شود.

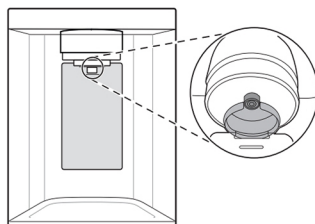


نکات قبل از استفاده از یخساز

- یخساز به طور معمول ۴۸ ساعت پس از نصب اولیه شروع به تولید یخ می کند.
- اگر سطل یخ کاملاً از یخ پر شود، تولید یخ متوقف می شود.
- صدایی که از افتادن یخ در سطل یخ تولید می شود، طبیعی است.
- اگر قطعات یخ برای مدت طولانی در سطل یخ نگهداری شوند، ممکن است به هم بچسبند و به راحتی از هم جدا نشوند، در چنین حالتی، سطل یخ را خالی کنید و اجازه دهید یخ تازه درست شود.

تمیز کردن سینی آبسردکن

کل فضا را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. سینی آبسردکن ممکن است به دلیل ریختن یخ یا آب به راحتی خیس شود و به مرور رسوبات آب بر روی سینی ایجاد می گردد.

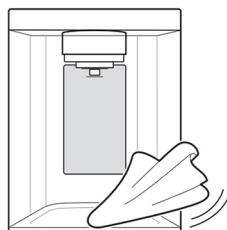

⚠ احتیاط


- خروجی یخ یا یخساز اتوماتیک را با دست و یا ابزار لمس نکنید.
- قبل از پر کردن یخ در لیوان با آب یا سایر نوشیدنی ها، یخ را در لیوان بریزید. اگر یخ در لیوانی ریخته شود که از قبل حاوی مایع است، پاشیده می شود.
- هرگز از لیوان باریک یا عمیق استفاده نکنید، ممکن است یخ در مسیرش گیر کند و بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.
- لیوان را در فاصله مناسبی از خروجی یخ نگه دارید. قرار دادن لیوان نزدیک به خروجی یخ ممکن است از خارج شدن یخ جلوگیری کند.
- اگر به تعطیلات می روید یا قطعی برق طولانی مدت رخ می دهد، یخ موجود در سطل یخ را دور بیندازید و حالت Ice Off را فعال کنید. آب حاصل از ذوب شدن یخ ممکن است از دستگاه پخش کننده روی زمین بریزد.

یخساز داخلی


درب بار (Door In Door)

استفاده از درب بار

- اهرم پایین درب را به سمت بالا فشار دهید تا درب بار، باز شود. فضای ذخیره سازی زیادی در درب بار وجود دارد که به شما این امکان را می دهد که مواد غذایی را به صورت سازماندهی شده نگهداری کنید.

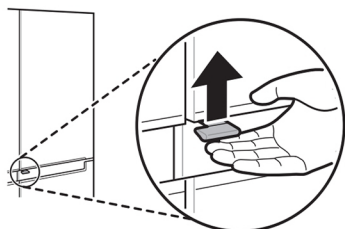

- در صورت مساعد بودن شرایط، یخساز خودکار می تواند به طور مداوم ۷۰ تا ۱۸۲ قطعه یخ مکعبی را در مدت ۲۴ ساعت تولید کند.
- این مقدار ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشد. (دمای محیط اطراف دستگاه، تعداد دفعات باز شدن درب، مقدار مواد غذایی ذخیره شده در دستگاه و...)

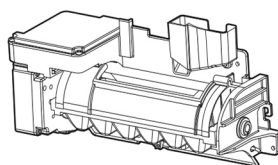

روشن/خاموش کردن یخساز

- برای روشن/خاموش کردن یخساز خودکار، دکمه Ice on/off را روی صفحه کنترل به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

⚠ احتیاط

- درب دستگاه را هنگامی که درب بار، باز است، باز نکنید. درب بار ممکن است با لبه دستگاه برخورد کرده و آسیب ببیند.


آماده شدن برای تعطیلات

- دکمه Ice on/off را خاموش کنید و آب دستگاه را قطع کنید. توجه داشته باشید هر زمانی که این دکمه خاموش می شود، سطل باید خالی شود.
- اگر دمای محیط به زیر صفر می رسد، از تکنسین بخواهید که سیستم تامین آب را تخلیه کند تا از آسیب جدی به اموال ناشی از پاره شدن خطوط آب یا اتصالات جلوگیری شود.

کشو ها

برداشتن / نصب مجدد کشو ها

- کشو ها را همزمان به سمت بالا و بیرون حرکت دهید، کشو را خارج کرده و سپس برای نصب مجدد، این فرایند را معکوس انجام دهید.

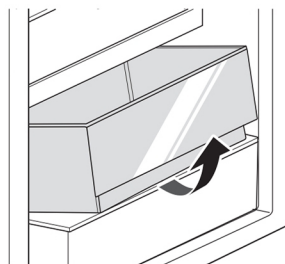


⚠ احتیاط

- طبقه های شیشه ای سنگین هستند. هنگام برداشتن آنها احتیاط کنید.
- طبقه های شیشه ای را در حالی که سرد هستند، با آب گرم تمیز نکنید. در صورت قرار گرفتن در معرض تغییر دما یا ضربه ناگهانی ممکن است طبقه ها بشکنند.
- اطمینان حاصل کنید که طبقه ها از یک طرف به طرف دیگر تراز هستند.

برداشتن / نصب مجدد محفظه درب

- هر دو لبه محفظه را بگیرید و با بلند کردن آن به سمت بالا آن را بردارید. برای نصب مجدد، این فرایند را معکوس انجام دهید.

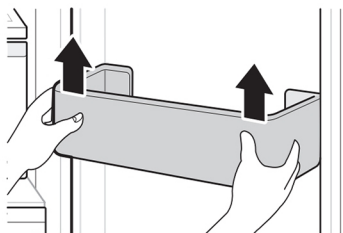


⚠ احتیاط

- همیشه کشو ها را قبل از در آوردن آنها خالی کنید و هنگام بیرون آوردن و نصب مجدد کشو ها از هر دو دست کمک بگیرید.
- قبل از در آوردن و نصب مجدد کشو ها مطمئن شوید که درب های یخچال کاملاً باز هستند.

برداشتن / نصب مجدد طبقه ها

- جلوی طبقه را به سمت بالا کج کرده و طبقه را مستقیماً به سمت بالا بلند کنید. طبقه را خارج کرده و برای نصب مجدد، این فرایند را معکوس انجام دهید.

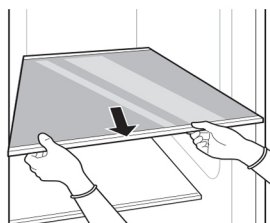

نمودار مدار محصول اینسایدر


این یخچال به وسیله جریان برق عمل می کند. توجه داشته باشید که پس از جدا کردن دو شاخه آن از پریز، باید حداقل ۵ دقیقه صبر کنید و سپس آن را مجدداً به برق متصل نمایید.

اتصال مجدد به برق زودتر از ۵ دقیقه باعث تحت فشار قرار گرفتن کمپرسور و نقص در عملکرد آن می شود.


شرکت گل آسای صنعت

Side By Side: نام محصول

شماره بازنگری: V00

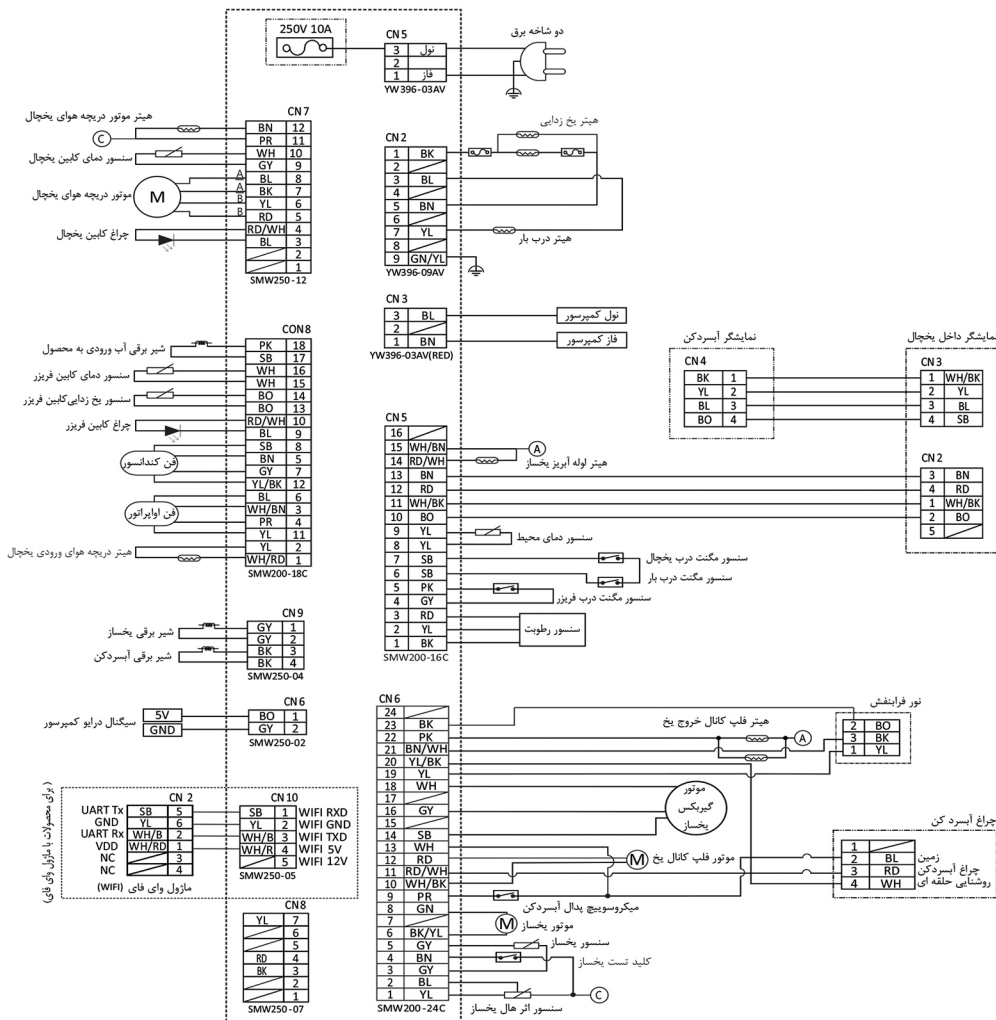

زرد/مشمکی: YL/BK	سفید/مشمکی: WH/BK	زرد/آبی: YL/BL	قرمز/سفید: RD/WH	آبی/آسمانی: SB/آبی	مشمکی: BK	قهوه ای: BN
زرد/سفید: YL/WH	خاکستری/قرمز: GY/RD	آبی/مشمکی: SB/BK	آبی/سفید: BL/WH	سبز: GN	زرد: YL	بنفش: PR
بنفش/سفید: PR/WH	قرمز/زرد: RD/YL	سبز/زرد: GN/YL	صورتی/سفید: PK/WH	صورتی: PK	قرمز: RD	سفید: WH
خاکستری/سفید: GY/WH	قهوه ای/سفید: BN/WH	نارنجی/آبی: BO/BL	نارنجی/سفید: BO/WH	نارنجی: BO	خاکستری: GY	آبی: BL

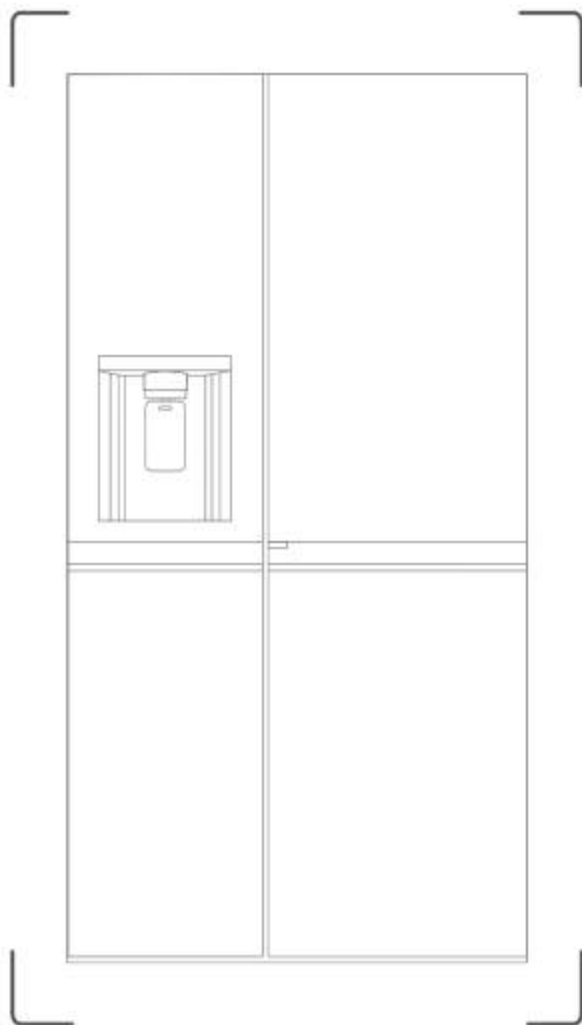

خدمات پس از فروش مرکزی ۰۲۱-۱۶۸۷