

راهنمای استفاده از

فریزر



تلفن خدمات پس از فروش مرکزی

۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳


۰۲۱-۱۶۸۷

قبل از استفاده از دستگاه
دفترچه راهنما را به دقت
مطالعه فرمایید.




فهرست مطالب

خریدار گرامی.....	۴
اطلاعات مهم ایمنی.....	۵
اقدامات احتیاطی اولیه.....	۶ - ۹
نصب فریزر.....	۱۰
تراز کردن فریزر.....	۱۷
عملکرد فریزر.....	۱۸
بررسی پیل کنترل استفاده از پیل کنترل	
اجزای فریزر.....	۲۵
روش استفاده از محفظه مخصوص تازہ نگه داشتن اغذیه.....	۲۶
یخساز اتوماتیک.....	۲۶
نکات قبل از استفاده از یخساز نحوه مونتاژ اتصالات یخساز اتوماتیک نکات مربوط به مونتاژ اتصالات یخساز اتوماتیک تنظیم یخساز	
یخسازی.....	۳۲
زمان انجماد یخهای مکعبی در آوردن مکعب های یخ	
در آوردن قطعات داخلی فریزر.....	۳۳
روش نگهداری مواد غذایی در محفظه فریزر.....	۳۴
روش تمیز کردن دستگاه.....	۳۵
اطلاعات عمومی.....	۳۶
بخش مربوط به نصب دستگاه.....	۳۷
اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه.....	۳۹

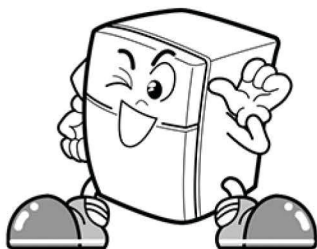

V200202

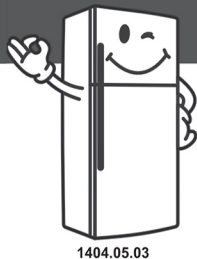

1404.05.03

خریدار گرامی

ضمن سپاس از حسن اعتماد شما مفتخریم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین مواد اولیه ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. بی تردید خرید این دستگاه نشان دهنده اطلاع شما از مزایای آن و این راهنما به منظور آشنایی بیشتر با نحوه نصب، بهره برداری و نگهداری از این محصول تهیه شده است. توصیه می شود قبل از بهره برداری از محصولات، این راهنما را به دقت خوانده و برای استفاده در جای مناسب قرار دهید. توجه داشته باشید که تصویر محصول در راهنما با شکل ظاهری اصلی محصول مغایرت دارد و صرفاً از یک تصویر ساده جهت نمایش استفاده شده است.



سازمان ملی استاندارد ایران

۷۳۰۵۶۲۲۸۰۵

استعلام اصالت پروانه با ارسال کد

۱۰ رقمی فوق به سامانه پیامکی ۱۵۱۷۰۰۰۰

ساخت ایران

این راهنما شامل چندین مدل می شود. ممکن است بعضی از قسمتهای آن مربوط به مدل خاصی از دستگاهها باشد و شامل همه مدلهای نشود.



مدل های سری C	
*	HFR-7071-Inv
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

مدل های سری B	
*	NF14-D5i
*	HFR-7061A-INV
*	NF14-Aramis
*	NF80-D5i
*	Z5 IF
*	NF14MK-D5i
*	NF14-SUD5i
*	BL-RT202iS
*	BL-RT202iW
*	BL-RT-202iL
*	AB-TF-140-W
*	AB-TF-140-S
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

مدل های سری A	
BL-RT-102L	NF14-D4
BL-RT-104iS	NF14-D4-i
BL-RT-104iW	HFR-7061
BL-RT-104iL	HFR-7061i
*	NF14-HDS plus+
*	NF14-HDS-i plus+
*	NF14B-D4
*	NF14B-D4-i
*	DF70
*	DF70-i
*	NF14MK-D4-i
*	Z4 F
*	Z4 IF
*	NF14-SUD4
*	NF14-SUD4i
*	BL-RT-102S
*	BL-RT-102W



- *منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.
- *برفک زدایی محصول به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد. (برای تسریع در فرآیند برفک زدایی از هیچ وسیله برقی یا مکانیکی استفاده نکنید.)
- *به مسیر گردش میرد آسیب نرسانید.
- *از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه از مواردی باشند که سازنده توصیه کرده است.
- *گاز خنک کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخصی مطلع مشورت نمایید.
- *این دستگاه صرفاً برای استفاده خانگی، محیط های مسکونی و یا آشپزخانه ادارات ساخته شده است.
- *توصیه می شود زمان های نگهداری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سریع الانجماد که در فریزر و محفظه های نگهداری مواد غذایی منجمد قرار داده می شوند، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شوند.
- *افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک زدایی دستی، حفظ و نگهداری یا تمیزکاری، ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی منجمد را کاهش دهد.
- *توصیه می شود در صورت وقفه طولانی مدت در کار دستگاه به علت نقص فنی یا قطع برق، به مواد غذایی منجمد نگهداری شده رسیدگی شود.
- *مواد قابل انفجار، مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- *درب وسیله را پشت سر هم باز ننمایید. باز کردن درب باعث می شود هوای گرم وارد وسیله شده و سبب بالا رفتن دما می شود.
- *مواد غذایی تازه و گرم که می خواهید منجمد شوند نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد قرار گیرند و در صورتی که انجماد هر روز قابل پیش بینی است مقدار مواد غذایی که نباید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شوند.
- *دستگاه با زدن دو شاخه به پریز روشن و با کشیدن آن از پریز خاموش می شود.
- *دستگاه باید به گونه ای قرار داده شود که دو شاخه آن برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد.
- *در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن دستگاه در حالت کارکرد باشد.
- *مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهید.
- *این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) یا افراد کم توان جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینه نظارت بر این افراد یا دستور العمل استفاده از وسیله، توسط مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- *توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- *در صورت صدمه دیدن سیم برق وسیله، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار یا سرویس کار مجاز تعویض گردد.
- ***روش معدوم سازی:**
- محصول شما دارای گاز خنک کننده و مایع منبسط کننده عایق قبل اشتعال می باشد، جهت معدوم سازی وسیله با مسئولان یا شرکت سازنده تماس بگیرید.
- *این وسیله مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکرد می باشد.
- *در صورت صدمه دیدن قسمت LED، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار یا سرویس کار تعویض گردد.



این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است. این علامت شما را از وجود مواردی آگاه میکند که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه گردند. قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل هشدار یا احتیاط به چشم می خورند. معانی این کلمات بشرح زیر است:

هشدار: در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید متصور است.


احتیاط: نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند.

کاربرد پیامهای ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل ایمنی می باشد.

هشدار: به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند.

[اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)]

* از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.
عدم رعایت این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.



* از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید. روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد.
عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، سوختن فیوز و یا آتش سوزی خواهد شد.




* از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دوشاخه خودداری کنید.
عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می گردد.

* از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و یا برق گرفتگی می شود.

* اتصال به زمین را با لوله گاز، لوله آب و یا خط تلفن برقرار نکنید.
مطمئن شوید که اتصال زمین مناسب بوده و دوشاخه سازگار با ولتاژ را مورد استفاده قرار دهید.

* در هنگام استفاده از سیم رابط حتماً از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود.



۱- هنگام اتصال دستگاه به برق باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود.
در صورت استفاده از پریز سیار چندتایی فقط این محصول را به آن متصل کنید و از اتصال سایر وسایل برقی به آن خودداری کنید.




هشدار: پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

پس از بازشدن دوشاخه در حین نصب، از له شدن و گیر کردن سیم برق در حالی که یخچال را به جلو فشار می دهید، جلوگیری کنید.
این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد.


* از قرار گرفتن دو شاخه به حالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردگی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمایید.

در حالت سر بالا امکان ریزش آب بر روی دوشاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.



* از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن می گردد، خودداری نمایید.

عدم توجه به این موضوع باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و موجب آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید.

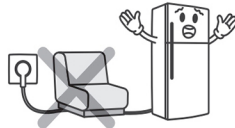

* سیم برق دستگاه دارای سیم ارت می باشد و می بایست به پریز مجهز به ارت متصل شود.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جداگانه و توسط پایه کمپرسور برقرار کنید.

* در هنگام تمیز کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.

* عدم توجه به این نکته امکان برق گرفتگی و یا جراحت را به همراه دارد.



* ذرات آب و گرد و خاک را از روی دوشاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را داخل پریز فرو ببرید.

وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دوشاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

* پیش از وصل مجدد دوشاخه، حداقل ۵ دقیقه صبر کنید. عدم رعایت این نکته احتمال خرابی یخچال را به همراه خواهد داشت.

* زمانی که سیم برق یا دوشاخه صدمه دیده و یا سوراخهای پریز گشاد شده اند، از آن استفاده ننمایید.

عدم رعایت این نکته باعث برق گرفتگی و یا سوختن مدار و باعث بروز آتش سوزی خواهد شد.




اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

۲- هنگام استفاده از دستگاه

از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی دستگاه خودداری کنید.

این ظروف ممکن است هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، سقوط کرده و باعث جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شوند.

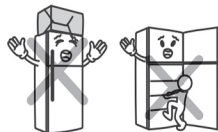

از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری به عمل آورید.

در صورت داخل شدن به دستگاه، جان کودک در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

باز و بسته کردن شدید درب دستگاه باعث افتادن غذاهای قرار داده شده بر روی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاهای متصور است. بنابراین در هنگام باز کردن درب با مراقب باشید.

از نصب دستگاه در نقاط مرطوب و یا جاهایی که در معرض ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمایید.

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی موجب بروز آتش سوزی و برق گرفتگی می شود.

خود را از درب، قفسه های درب یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید.

این عمل باعث واژگون شدن یخچال و آسیب دیدگی شما می گردد. خصوصاً از انجام این کارها توسط کودکان جلوگیری به عمل آورید.



از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.

این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش خواهد داد.



از استفاده و نگه داشتن مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز لال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت یخچال پرهیز فرمایید. این عمل احتمال بروز خطر انفجار و یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد.



از نگه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال پرهیز نمایید. در صورت نگه داری مواد با نقطه دمائی کنترل شده در یخچال، احتمال خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیرمترقبه که باعث خطرات پیش بینی نشده می شوند، وجود دارد.



از سشوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید. همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود. این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد.



اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. عدم توجه به این موضوع امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد.



در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

عدم دقت به این مورد، خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را به دنبال دارد.

در صورت نشت گاز، از دست زدن به دستگاه و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید.



محل نصب دستگاه را دور از نور مستقیم آفتاب و منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید. این عمل امکان آتش سوزی را به همراه دارد.



چنانچه دستگاه در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید. عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد.

بزرگسالان باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند.

از اسپری کردن آب به سطوح خارج و داخل دستگاه خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین و یا تینر تمیز ننمایید.



آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.



R600a

این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوپنتان R600a است. گاز طبیعی یا سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشمی شود. در صورت نشتی، محصول را از آتش یا جرقه بالقوه دور نگه داشته و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید. در صورت نشتی برای آنکه فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق بر حسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده، محاسبه می شود. اندازه اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سرد کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی محصول درج گردیده است. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)

«تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تعویض قطعات آن را بدهید. رعایت این مورد احتمال بروز جراحات، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد. عدم رعایت این موارد خطرناک خواهد بود.»



«از قرار دادن بطری، نوشابه های گازدار یا اسیدی در داخل فریزر و کشوی تازه نگذاشتن مواد غذایی خودداری نمایید.»

در صورت عدم رعایت این موضوع امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن وجود دارد که باعث جراحات خواهد شد.

«نظر به اینکه باز و بسته کردن درب دستگاه ممکن است باعث بروز جراحات اشخاص اطراف دستگاه گردد، لطفاً مراقبتهای لازم را به عمل آورید.»

«باز و بسته شدن درب دستگاه ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند، همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.»



«قبل از زدن دستگاه به برق تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید. دستگاه را تا ۲ ساعت پس از نصب به برق متصل نکنید.»



«هرگز شمع یا عود روشن را بر روی دستگاه قرار ندهید زیرا این کار ممکن است باعث آتش گرفتن یا آسیب دیدن دستگاه گردد.»

«دستگاه را بیش از حد با غذا پر نکنید. همچنین غذاها را بطور نامنظم در داخل دستگاه قرار ندهید. ممکن است غذا در هنگام باز و بسته شدن درب دستگاه، ریخته و به اشخاص آسیب برساند.»

«از قرار دادن دست ها در قسمت کف دستگاه خودداری نمایید.»

صفحه فلزی کف دستگاه می تواند باعث زخمی شدن شما گردد.


«دستگاه را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن، جابجا نمایید.»

«عدم رعایت این نکته ممکن است سبب لیز خوردن دستان شما شده و باعث جراحات گردد.»

نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.



عدم رعایت مفاد این راهنما باعث ایجاد جراحات و یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می گردد. لطفاً همیشه مراقب باشید.



«قبل از جدا کردن محفظه از درب، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.»

«درپوش قسمت پشت را بردارید.»

«از آداپتور استفاده نکنید.»


«تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تعویض قطعات آن را بدهید. رعایت این مورد احتمال بروز جراحات، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد. عدم رعایت این موارد خطرناک خواهد بود.»

«در زمان دور انداختن دستگاه، کلیه موارد بسته بندی (نوار مگنت آب بندی محصول) را از درب آن جدا سازید.»

عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کودکان خواهد گردید.

«دستگاه را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید.»

نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی دستگاه در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد.

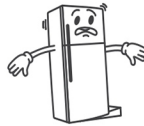

«از قرار دادن دست ها یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، درپوش، کف دستگاه، مشبک ضد گرما (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید.»


این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحات را به همراه دارد.

«در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از دستگاه، سریعاً دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید.»



«از استفاده غیر خانگی دستگاه (نگهداری دارو، تست مواد، استفاده بر روی کشتی و غیره) بپرهیزید.»

عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیایی را افزایش خواهد داد.



اقدامات احتیاطی اولیه (برای تمامی مدل ها)



از نوشابه های گازدار استفاده نکنید. فشار گاز ممکن است باعث نشت شود.



از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در داخل دستگاه خودداری نمایید.

پیش از استفاده از تانک آب سرد کن، مخزن آب را مطابق دستورالعمل تمیز کنید. همچنین اولین قطعات یخ را دور بیندازید. ممکن است این یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل ۳۰ دقیقه یخ را دور بریزید.
فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجای آب استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.

در صورت بروز مشکل در اثر استفاده از هر مایع دیگری بجای آب آشامیدنی، تولیدکننده مسئولیتی نخواهد داشت.



به هیچ وجه اتصالات در را روغنکاری نکنید.

عدم رعایت این نکته ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات پلاستیکی شود.

از محصولات نظیر اسفنج زیر، برس، فلز و یا محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلال ها، مواد شیمیایی قوی نظیر کلمر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق کردن دستگاه استفاده نکنید.

این محصولات ممکن است به لایه روغن جالی محافظ صدمه زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح دستگاه شوند.

از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید.

عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

در صورت صدمه دیدن سیم برق وسیله، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاریا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

به درها تکیه ندهید. با این کار ممکن است لواها کج شوند و باعث صدمه دیدن عایق سرما شوند و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد شود.



این نماد نمایانگر «احتیاط در برابر آتش سوزی» است. در ساختار عایق بندی این محصول از گاز سیکلوتتان و در سیکل تبرید از مبرد R600a (ایزوبوتان) استفاده شده است که هر دو از مواد اشتعال پذیر محسوب می شوند. جهت حفظ ایمنی، از قرار دادن محصول در مجاورت منابع حرارتی، شعله های آزاد و دستگاه های تولید جرقه خودداری فرمایید. همچنین تعمیر، نگهداری و جابجایی محصول می بایست صرفاً توسط سرویس کاران مجرب و بارعایت کامل دستورالعمل های ایمنی صورت پذیرد.


لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کتوهای پایینی استفاده نکنید. دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب غیر قابل استفاده شدن آنها شود.



نصب فریزر انتخاب محل مناسب نصب

کلاس آب و هوایی	دمای کاری (درجه سانتیگراد)	مدلهای سری A	مدلهای سری B
گرمسیری (T)	۱۶ تا ۴۳		✓
معتدل (N)	۱۶ تا ۳۲	✓	

- محلی که در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد.
- محلی با سطح صاف و مسطح.
- محلی که فضای کافی برای باز شدن آسان درب فریزر داشته باشد.
- در محلی که فضای کافی برای چرخش هوای سیستم خنک کننده داخلی وجود داشته باشد.
- (در صورتی که فریزر به قدر کافی فضا نداشته باشد، عملکرد سیستم خنک ساز بیشتر خواهد شد.)
- با توجه به دمای طراحی، محصول مجاز نیست در دمای کمتر از ۱۶ درجه به طور مداوم کار کند.

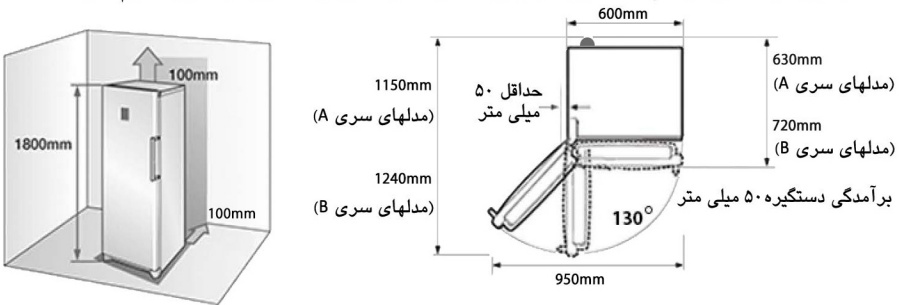


عوض کردن جهت باز شدن درب فریزر

⚠️ احتیاط
قبل از معکوس کردن جهت باز شدن درب فریزر، اطمینان حاصل نمایید که فریزر را از برق کشیده باشید. هرگونه آسیبی که در هنگام معکوس کردن درب فریزر ایجاد گردد، تحت پوشش ضمانت دستگاه نمی باشد.

ابزار لازم (تأمین نشده)

پیچ گوشتی چهارسو	پیچ گوشتی دوسو	آچار سوکت ۱۰ میلیمتری (برای مهره ها)	آچار سوکت ۸ میلیمتری (برای مهره ها)	آچار برای شفت لولا	آچار آلن ۴ میلیمتری (برای انتهای میله لولا)

۱- دو پیچ بالای دستگاه را باز کنید.

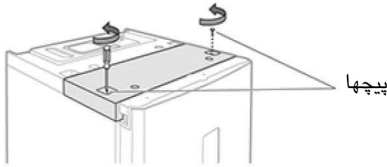

۲- درپوش پلاستیکی را برداشته و اطمینان حاصل نمایید که سیم متصل به آن باز نشود. بعد از برداشتن درپوش پلاستیکی، قطعات را برای تعویض جهت باز شدن درب، باز کنید.




دقت نمایید که در هنگام برداشتن درپوش پلاستیکی، سیمهای برق آسیب نبینند. 

۳- سیمها را باز کرده و سه عدد پیچ را باز کنید.




قبل از باز کردن سیمهای الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که دستگاه را از برق کشیده باشید. 

۴- با بالا بردن درب به صورت عمودی، آن را از لولای پایینی در آورید.

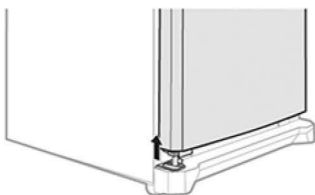


درب دستگاه سنگین است. مراقب باشید به هنگام در آوردن بر روی شما نیفتد.  اخطار


۵- قاب پایه جلویی را با باز کردن دو عدد پیچ جدا کنید.

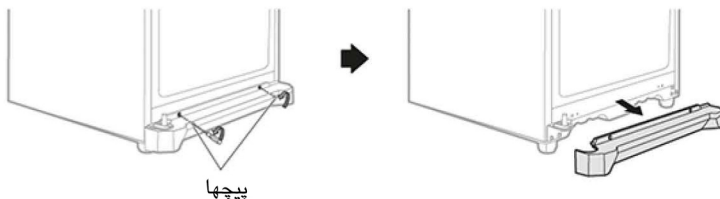


۶- سه عدد پیچی که لولا را نگه می دارند، باز کنید. همچنین سه عدد پیچ در پایین و سمت راست فریزر، نزدیک پایه جلویی، در جایی که لولا وصل خواهد شد را باز کنید.

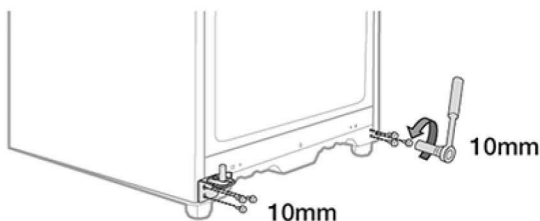


۷- ابتدا توسط آچار محور لولا را باز نمایید. جهت برداشتن شتاب دهنده، پیچ را شل نموده و محور لولا و شتاب دهنده آن را جابجا نمایید.

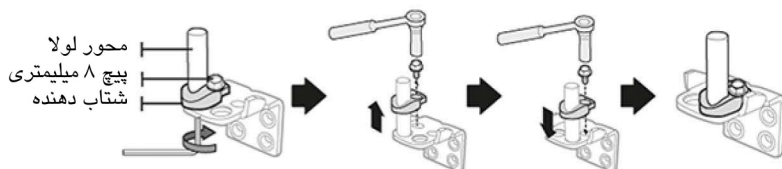


۸- لولا را به قسمت پایین و سمت راست فریزر، جایی که پیچها را در مرحله ۶ باز کرده بودید، متصل نمایید. پیچهایی را که از قسمت پایین و سمت چپ فریزر باز کرده بودید، برای استفاده های بعدی ببندید.

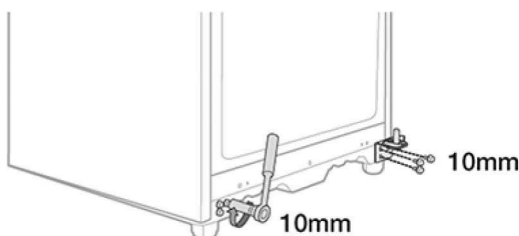


۹- پیچهای واقع بر روی سمت راست و چپ قسمت انتهایی درب دستگاه را باز کنید. جایگاه متوقف کننده را از چپ به راست تغییر دهید. شتاب دهنده نیز بایستی جابجا شود.

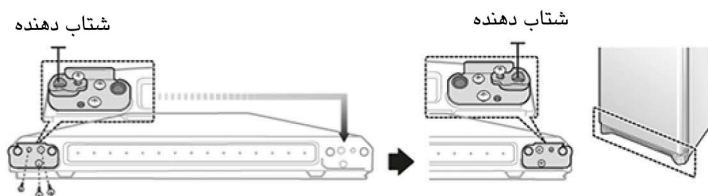

۱۰- قاب سیم واقع بر روی قسمت بالایی درب دستگاه را بردارید.

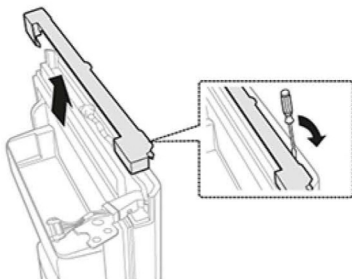


۱۱- لولا و همچنین حلقه پلاستیکی محافظ آن را از درب دستگاه جدا سازید. سپس روکش لولا را از جای خود آزاد نموده و آنگاه سیمها را از داخل روکش لولا بیرون بیاورید.

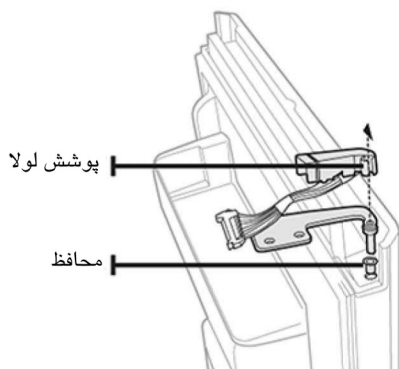


مراقب باشید که در هنگام برداشتن قاب لولا، به سیمهای برق آسیبی نرسانید.




۱۲- از آچار برای باز کردن میله لولا استفاده کرده و سپس لولا را برعکس نموده و میله لولا را مجدداً وصل نمایید.

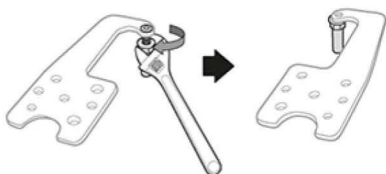

۱۳- با عملکرد معکوس مرحله ۱۱، نسبت به بستن مجدد لولا بر روی درب دستگاه اقدام فرمایید. حتماً روکش سمت راست را مورد استفاده قرار داده و حلقه پلاستیکی محافظ را بردارید. پس از بستن مجدد لولا، سیم و روکش لولا، سمت آن را از چپ به راست فریزر تغییر دهید.

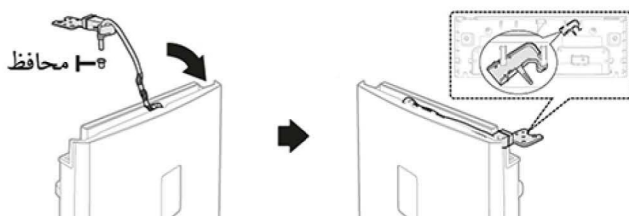


۱۴- پس از تعویض جهت لولا، آن را به وسیله قاب سیم که در بالای درب دستگاه قرار دارد، ببندید.

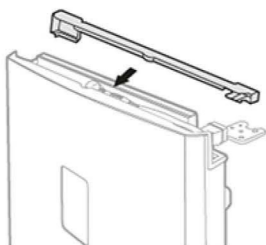


”روکش عقب سیم درب“ را می توان در بسته بندی محصول یافت.

۱۵- روکش دستگیره درب را به سمت بیرون کشیده و پیچهای آن را باز کنید. سپس از درآوردن درپوشها و دستگیره و جابجایی آن به سمت دیگر دستگاه، اطمینان حاصل فرمایید.
سوراخهای جهت قبلی دستگیره را به وسیله درپوشهای جدا شده، ببوشانید.

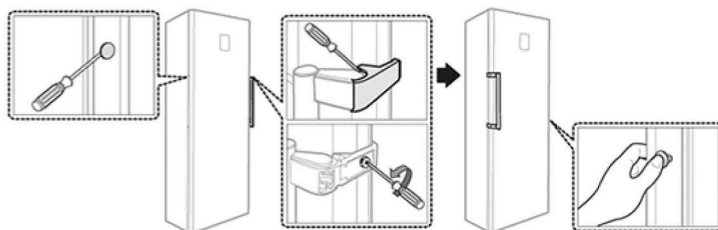


بسته به مدل‌های مختلف ممکن است دستگیره‌ها سرپوش نداشته باشند.

۱۶- سرپوش لولا را جدا کرده و قاب پایه جلویی را نصب نمایید. با احتیاط درب دستگاه را سر جایش قرار دهید.

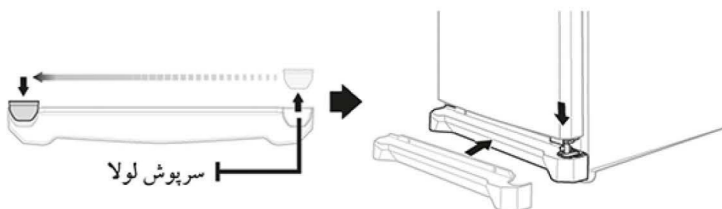


۱۷- سه عدد پیچ را بسته و سیم‌ها را سرجای خود وصل نمایید.

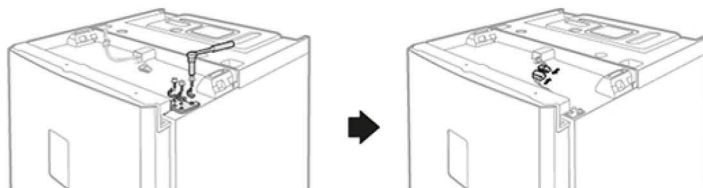


اطمینان حاصل نمایید که قبل از بستن سیم‌های الکتریکی، دستگاه را از برق کشیده باشید.
⚠️ خطر

۱۸- سیم موجود در قاب پلاستیکی را وصل کرده و قاب را سر جای خود بگذارید.

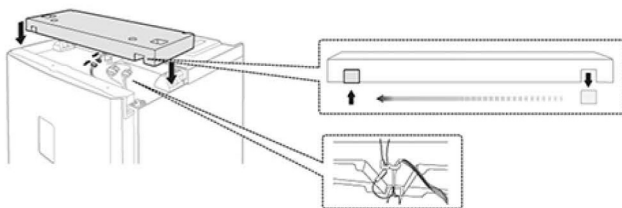

۱۹- دو عدد پیچ را سر جای خود محکم کنید.

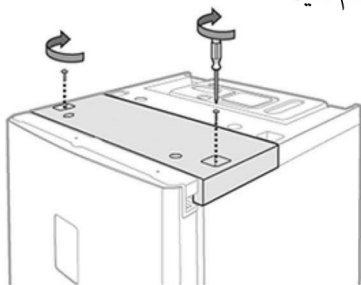


⚠️ **خطرات**

- پس از معکوس نمودن درب، از قرارگیری صحیح لاستیک درزگیر درب، اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت صدا دادن دستگاه پس از معکوس نمودن درب، درزگیر درب را روغن بزنید.

تراز کردن دستگاه

در صورتی که جلوی دستگاه کمی بالاتر از پشت آن باشد، درب کمی آسانتر باز و بسته می شود. پایه تنظیم کننده را موافق عقربه های ساعت بچرخانید تا درب بالاتر برود. برای کاهش ارتفاع دستگاه، پایه تنظیم کننده آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

- حالت ۱)** دستگاه به سمت چپ تمایل دارد.
پایه تنظیم کننده سمت چپ را در جهت پیکان بچرخانید تا دستگاه تراز شود.
- حالت ۲)** دستگاه به سمت راست تمایل دارد.
پایه تنظیم کننده سمت راست را در جهت پیکان بچرخانید تا دستگاه تراز شود.

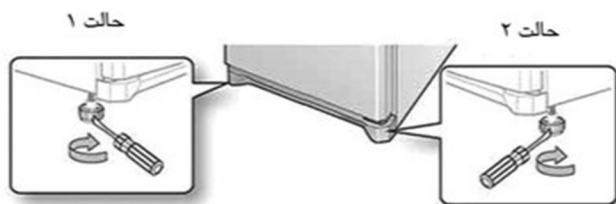

عملکرد فریزر بررسی پنل کنترل



مدلهای سری B



مدلهای سری A




مدلهای سری C

1	Temp	دمای فریزر با استفاده از این دکمه از ۱۴- تا ۲۴- درجه قابل تنظیم می باشد.
2	Power Freeze	زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فریزر را تسریع می کند . این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند و یا زمانی که دمای فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و یا یخساز می مفید می باشد.
3	Eco Friendly	عملکرد Eco Friendly انرژی را ذخیره کرده و هزینه های مصرف برق را با تنظیم حداقل دمای مورد نظر بر روی ۱۸- به هنگام تنظیم دما بین ۱۸- تا ۲۴- درجه کاهش می دهد.
4	Ice Maker Off	با استفاده از این دکمه می توان یخساز را خاموش و روشن نمود.
5	Door Alarm	در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از ۱ دقیقه باز بماند ، این بوق به شما هشدار می دهد . برای لغو این عملکرد دکمه Door Alarm را مجدداً لمس کنید.
6	Control Lock	شما می توانید عملکرد Control Lock را به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های فریزر توسط کودکان ، فعال کنید.

✓ هر بار که شما دکمه ای را لمس می کنید ، بوق کوتاهی به گوش می رسد.

استفاده از پنل کنترل



1 Temp

دکمه Temp را برای تنظیم دمای بین ۱۴- تا ۲۴- درجه لمس کنید. دمای پیش فرض بر روی ۱۸- درجه تنظیم شده است و هر بار که شما دکمه Temp را لمس می کنید دما به ترتیب زیر تغییر کرده و نشانگر دما ، دمای مورد نظر را نشان خواهد داد. هنگامی که تنظیم دما انجام شد نشانگر دمای کنونی را نشان خواهد داد.

→ -19°C - -20°C - -21°C - -22°C - -23°C - -24°C
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C ←

Power Freeze 2



دکمه Power Freeze را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع لمس کنید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن شده و فریزر زمان مورد نیاز برای انجماد محصولات را تسریع می‌کند. هنگامی که شما این عملکرد را انتخاب می‌کنید، مصرف برق افزایش می‌یابد. این عملکرد باید بعد از قرار دادن مواد غذایی در فریزر فعال گردد. برای غیرفعال کردن این عملکرد دکمه Power Freeze را مجدد لمس نمایید.

✓ عملکرد انجماد سریع را نمی‌توان به همراه عملکرد اکو مورد بهره‌برداری قرار داد. بنابراین با انتخاب عملکرد اکو، عملکرد انجماد سریع به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

Eco Friendly 3



دکمه Eco Friendly را برای فعال کردن عملکرد ذخیره انرژی بیشتر لمس کنید. نشانگر عملکرد ذخیره انرژی روشن شده و فریزر به صورت خودکار دما را بر روی ۱۸- درجه تنظیم می‌کند. عملکرد همزمان Power Freeze و Eco Friendly امکان پذیر نمی‌باشد.

Ice Maker Off 4



عملکرد یخساز به صورت پیش فرض فعال می‌باشد. برای غیر فعال کردن این عملکرد دکمه ی Ice Maker Off را به مدت سه ثانیه لمس کنید و نگه دارید تا نشانگر ICE OFF روشن شود. برای فعال کردن مجدد عملکرد یخسازی دکمه ی Ice Maker Off را به مدت سه ثانیه لمس کرده و نگه دارید تا نشانگر ICE OFF خاموش گردد. به جهت تسریع در یخسازی با فعال کردن این عملکرد دمای فریزر کمی کاهش می‌یابد و با پر شدن محفظه ی یخ مجدد به حالت قبل بر می‌گردد.



Door Alarm 5

گزینه Door Alarm به صورت پیش فرض فعال می باشد. در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از یک دقیقه باز بماند، صدای بوق به نشانه هشدار شنیده میشود. برای لغو این عملکرد دکمه ی Door Alarm را مجددا لمس کنید.



Control Lock 6

دکمه Control Lock را برای فعال کردن به مدت سه ثانیه لمس کنید. برای غیر فعال کردن قفل کنترل پنل ، دوباره دکمه Control Lock را به مدت سه ثانیه لمس کنید. نشانگر قفل هر دو حالت باز یا بسته بودن را نشان می دهد.


1	Freezer	دمای فریزر با استفاده از درجه کنترل از دمای ۱۴- تا ۲۴- قابل تنظیم می باشد.
2	Power Freeze	زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فریزر را تسريع می کند. این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند و یا زمانی که دمای فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و یا یخساز می مفید می باشد.
3	Alarm	در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از ۱ دقیقه باز بماند، این بوق به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد دکمه Alarm را مجدداً لمس کنید.
4	Eco/Child Lock	عملکرد Eco انرژی را ذخیره کرده و هزینه های مصرف برق را با تنظیم حداکثر دمای مورد نظر بر روی ۱۸- به هنگام تنظیم دما بین ۱۴- تا ۲۴- کاهش می دهد. شما می توانید عملکرد Child Lock (قفل کودک) را به منظور جلوگیری از بازی کودکان و یا فشار دادن بی مورد دکمه های فریزر توسط کودکان، فعال کنید.

✓ هر بار که شما دکمه ای را لمس میکنید، صدای بوق کوتاهی به گوش می رسد.



Freezer 1

دکمه **Freezer** را برای تنظیم دمای بین ۱۴- و ۲۴- لمس کنید. دمای پیش فرض بر روی ۱۸- تنظیم شده است و هر بار که شما دکمه **Freezer** را لمس می کنید دما به ترتیب زیر تغییر کرده و نشانگر دما، دمای مورد نظر را نشان خواهد داد.



هنگامی که تنظیم دما انجام شد، نشانگر دما دمای کنونی فریزر را نشان خواهد داد.




Power Freeze 2

دکمه **Power Freeze** را برای فعال کردن عملکرد انجماد سریع لمس کنید. نشانگر عملکرد انجماد سریع روشن شده و فریزر زمان مورد نیاز برای انجماد محصولات را تسريع می کند. هنگامی که شما این عملکرد را انتخاب می کنید، مصرف برق بالا می رود. این عملکرد باید بلافاصله بعد از گذاشتن مقدار زیادی غذا در فریزر برای انجماد فعال گردد.

برای غیر فعال کردن این عملکرد دکمه **Power Freeze** را لمس کنید.

✓ عملکرد انجماد سریع را نمی توان به همراه عملکرد اکو مورد بهره برداری قرار داد. بنابراین با انتخاب عملکرد اکو، عملکرد انجماد سریع بصورت خود کار غیر فعال خواهد شد.



Alarm 3

برای فعال کردن عملکرد آلارم این دکمه را لمس کنید. نشانگر آلارم روشن شده و در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از ۱ دقیقه باز بماند، این بوق به شما هشدار می دهد. برای لغو این عملکرد دکمه **Alarm** را مجدداً لمس کنید.



Eco 4

دکمه Eco را برای فعال کردن این عملکرد لمس کنید. نشانگر Eco روشن شده و فریزر به طور خودکار دما را بر روی ۱۸- تنظیم می‌کند.

✓ انتخاب همزمان عملکرد Eco و Power Freeze امکانپذیر نمی‌باشد.



Child Lock


دکمه Child Lock را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید تا عملکرد قفل کودک فعال شود. نشانگر قفل کودک روشن شده و تمامی دکمه‌های روی پنل کنترل قفل می‌شوند. برای غیر فعال کردن قفل کودک، دوباره دکمه Child Lock را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید.

دمای فریزر با استفاده از این دکمه از دمای ۱۴- تا ۲۴- درجه قابل تنظیم می باشد.	Temp 1
زمان لازم برای انجماد اقلام موجود در فریزر را تسريع می کند . این عملکرد برای زمانی که نیاز به انجماد سریع اقلامی دارید که به سرعت فاسد می شوند و یا زمانی که دمای فریزر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است (برای مثال هنگامی که درب فریزر برای مدت طولانی باز مانده است) و یا یخساز می باشد.	Power Freeze 2
عملکرد Eco Friendly انرژی را ذخیره کرده و هزینه های مصرف برق را با تنظیم حداقل دمای مورد نظر بر روی ۱۸- به هنگام تنظیم دما بین ۱۸- تا ۲۴- درجه کاهش می دهد.	Eco Friendly 3
با استفاده از این دکمه می توان یخساز را خاموش و روشن نمود.	Ice Maker Off 4
در صورتیکه درب فریزر برای مدت بیش از ۱ دقیقه باز بماند ، این بوق به شما هشدار می دهد . برای لغو این عملکرد دکمه Door Alarm را مجدداً لمس کنید.	Door Alarm 5
شما می توانید عملکرد Control Lock را به منظور جلوگیری از لمس بی مورد دکمه های فریزر توسط کودکان ، فعال کنید.	Control Lock 6


✓ هر بار که شما دکمه ای را لمس می کنید ، بوق کوتاهی به گوش می رسد.

اجزای فریزر

دستگاه فریزر شما طوری طراحی شده است که حداکثر فضای مورد نیاز نگهداری غذا و عملکردها و ویژگیهای منحصر به فرد را ارائه می دهد. در اینجا محفظه های اختصاصی که برای نگهداری غذا برای یک مدت طولانی در فریزر تعبیه شده است، آورده شده است. به یاد داشته باشید که به منظور جلوگیری از نفوذ بو به یخ، غذاهای نگهداری شده در فریزر باید به طور محکم بسته بندی شده تا حتی الامکان هوا وارد آنها نشود.

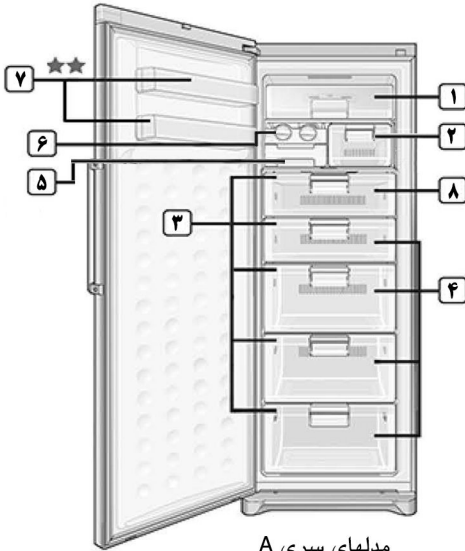

مدلهای سری A

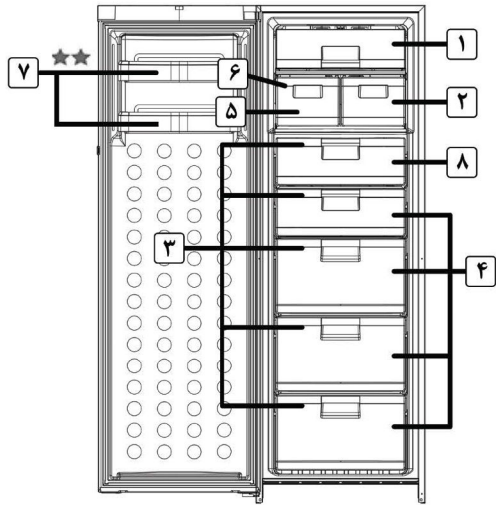

مدلهای سری B

۱	قفسه بالایی	۵	سبد یخ	یخ های ساخته شده در این باکس ذخیره میشود.
۲	سبد کوچک	۶	یخساز*	میتوانید با استفاده از یخساز موجود، یخ های قالبی تهیه کرده و در قفسه ی زیر موتور یخساز ذخیره نمایید.
۳	قفسه نشکن	۷	محفظه داخل درب	برای نگهداری بسته های کوچک یا مواد منجمد استفاده می گردد. (قفسه بالایی دو ستاره می باشد یعنی دمای آن تا ۱۲- درجه می رسد.)
۴	سبد بزرگ	۸	محفظه تازه نگه داشتن مواد غذایی	بهترین محل نگهداری گوشت و ماهی به منظور جلوگیری از فاسد شدن آنها می باشد. همچنین می توان از آن برای خنک کردن سریع نوشیدنیها و نگهداری مواد غذایی به صورت تازه برای مدت طولانی استفاده کرد.

* یخساز در مدل های سری B به صورت اتوماتیک می باشد.

روش استفاده از محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه

شما می توانید از محفظه نگه داری غذاهای تازه برای ذخیره سازی اغذیه و یا نوشیدنی هائی که نیاز به فریز شدن و یا نگه داری تازه دارند، استفاده فرمائید.


• اهرم بالای محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه را جهت حالت های تازه و تازه تر مورد استفاده قرار دهید.

• میوه و سبزیجات تازه که نسبت به سرما حساس هستند را در این محفظه قرار ندهید.

	تازه (Fresh) با تنظیم اهرم در حالت عادی، امکان استفاده از محفظه مخصوص تازه نگه داشتن اغذیه به مانند دیگر محفظه های بزرگ فریزر برای شما مهیا می گردد. تازه تر (Fresher) در صورت نیاز به ذخیره سازی طولانی مدت تر در محفظه نگه داری غذاهای تازه، اهرم داخل محفظه را تنظیم کنید.
--	---

مدل های
سری B

یخساز اتوماتیک

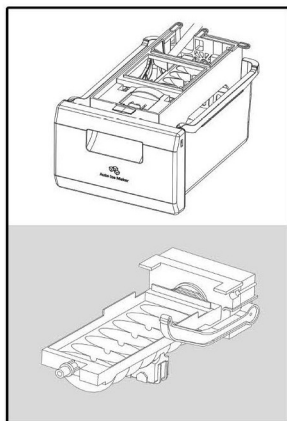


• این محصول دارای یک یخساز اتوماتیک میباشد که می تواند به صورت خودکار یخ قالبی تولید نماید و در سبد پایین خود ذخیره نماید.


• آب تغذیه شده به فریزر از طریق یک فیلتر نصب شده پشت فریزر وارد مدار یخسازی میشود و بین شبکه های یخساز تقسیم میشود و بعد از مدت زمان مشخص توسط یک موتور الکتریکی محفظه ی یخساز دوران می یابد و یخ های تولید شده به سبد پایینی خود تخلیه می گردد.

نکات قبل از استفاده از یخساز


- تراز بودن فریزر در عملکرد مناسب یخساز و یک نواختی یخ‌های تولید شده اهمیت بالایی دارد.
- قبل از روشن کردن یخساز از وصل بودن اتصالات آب شهری و عدم نشستی آب اطمینان حاصل فرمایید.
- فریزر باید با شیلنگ‌ها و اتصالات نو که همراه محصول ارائه شده فقط به آب آشامیدنی وصل گردد.
- شیلنگ‌های اتصال یخساز را به آب سرد وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که شیلنگ‌ها از کنار یا مجاورت سطح داغ عبور نمی‌کنند.
- در زمان قطع طولانی مدت آب جهت کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از آسیب به فریزر عملکرد یخ‌ساز را خاموش کنید.
- به منظور عملکرد مناسب یخساز میزان آب موجود در قالب‌ها و پر بودن همه قالب‌ها در زمان آبیگری یخساز باید توسط سرویس کار مجاز شرکت تنظیم شود.
- هرگز طبقه یخساز را خارج نکنید باعث صدمه شخصی یا آسیب به دستگاه می‌شود.
- در صورتی که از یخ‌ساز اتوماتیک استفاده می‌کنید. توجه داشته باشید که محفظه ذخیره یخ در محل خود، زیر یخ‌ساز اتوماتیک قرار بگیرد. در غیر این صورت احتمال تخلیه یخ بر روی طبقه زیرین وجود دارد.
- از جدا کردن موتور یخساز خودداری کنید.
- هرگز قالب یخساز را با اجسام نوک تیز و زبر تمیز نکنید.
- تا ۴۸ ساعت از اولین شروع به کار فریزر از یخ‌های تولید شده استفاده نکنید و آن‌ها را دور بریزید.
- در هنگام یخساز دستان خود را وارد دستگاه نکنید، ممکن است باعث آسیب شخص شود.
- به منظور افزایش سرعت تولید یخ می‌توانید دکمه Power Freeze را لمس کنید.
- در این حالت یخ‌های تولیدی کمی سفیدتر به نظر می‌آید که عادیست.
- برای اطمینان از تولید مناسب یخ و در دسترس بودن سطح یخ اجازه دهید که یخچال برای حداقل ۲۴ ساعت قبل از استفاده کار کند تا کارایی بهینه شود.
- این محصول برای فشار آب بین (۲۰۰-۴۰۰ KPa) طراحی و تنظیم شده است. چنانچه فشار آب منطقه بیش‌تر از این مقدار باشد از شیر کنترل فشار استفاده کنید و یا اگر کمتر از این مقدار می‌باشد از پمپ افزایشده‌ی فشار استفاده کنید.
- (به منظور چک کردن فشار آب منطقه کافیت یک لیوان کاغذی ۱۸۰ سی‌سی را زیر شیر آب بگیرید اگر در ۱۰ ثانیه پر شد، فشار آب کافی می‌باشد).
- در هنگام یخساز امکان وجود سرو صدا از دستگاه وجود دارد.

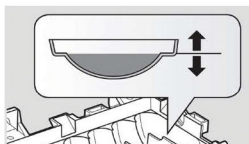

نحوه مونتاژ اتصالات یخساز اتوماتیک

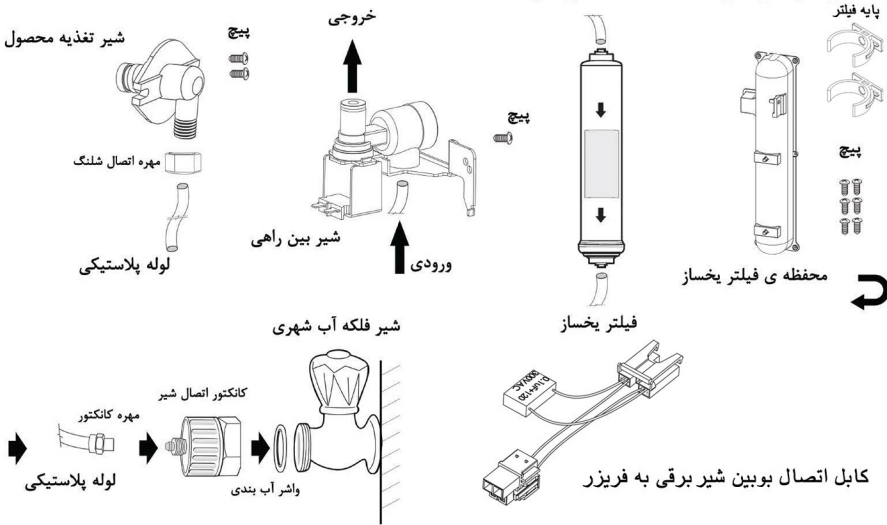


- عکس‌های نشان داده شده به ترتیب از چپ به راست نحوه مونتاژ محصول به آب شهری می‌باشد.
- لازم به ذکر است نصب اولیه محصول تنها باید توسط نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش صورت پذیرد در غیر اینصورت واحد خدمات پس از فروش مسئولیتی در قبال نصب محصول توسط نماینده‌های غیر مجاز نخواهد داشت.
- در هنگام بستن اتصالات به عدم وجود نشتی توجه لازم را بفرمایید.
- عمود بودن برش لوله‌ها بسیار اهمیت دارد ، در صورت عدم رعایت امکان نشتی آب وجود دارد.

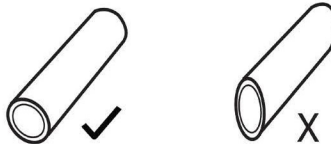


نکات مربوط به مونتاژ اتصالات یخساز اتوماتیک


- برای نصب فیلتر یخساز به جهت جریان ، دهانه ی ورودی و خروجی آب توجه فرمایید.

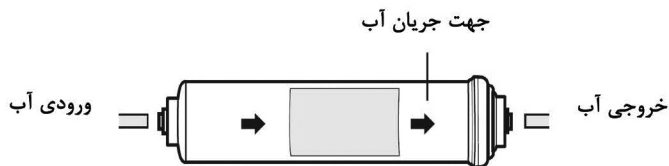

- تاثیر فیلتر یخساز به میزان مصرف شما بستگی دارد و به طور متوسط هر شش ماه باید تعویض گردد.
- فیلتر یخساز تنها آب ورودی را تصفیه می کند و نقشی در از بین بردن میکروب و باکتری ها ندارد.
- به منظور عدم نشت آب بستن کلیپس ابتدایی و انتهایی فیلتر الزامیست.

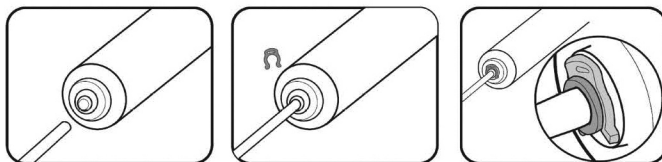

- در سایر اتصالات به عدم وجود فاصله و عمود بودن اتصالات توجه گردد.

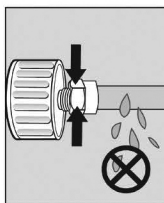

تنظیم یخساز

• میزان سطح آب قالب‌ها باید متناسب با فشار آب منطقه تنظیم شود.

۱- برای این کار دکمه **Control Lock** ، **Door Alarm** ، **Ice Maker Off** را به صورت همزمان به مدت سه ثانیه نگه دارید.

Control Lock

Ice Maker Off

Door Alarm

Temp

۲- ۳ مرتبه دکمه **Temp** را لمس می‌کنیم تا عبارت **C3** ظاهر شود

۳- با لمس دکمه‌های **Power Freeze** ، **Eco Friendly** می‌توان مقدار آب را کم یا زیاد کرد.

Eco Friendly

Power Freeze

۴- با لمس مجدد دکمه **Control Lock** ، **Door Alarm** ، **Ice Maker Off** تنظیمات ذخیره می‌شود.

Control Lock

Ice Maker Off

Door Alarm

۵- با لمس همزمان دکمه **Temp** ، **Ice Maker Off** عملکرد تست خودکار یخساز آغاز میشود در این حالت می توان سطح آب را کنترل کرد.

Ice Maker Off

,

Temp

۶- با لمس مجدد دکمه **Temp** ، **Ice Maker Off** عملکرد تست خودکار یخساز پایان می یابد و آب داخل قالب ها تخلیه می شود و یخساز به حالت عادی برمی گردد.

Ice Maker Off

,

Temp

۷- در صورت حصول نتیجه ی مطلوب مراحل ۱ تا ۶ را با مقادیر دیگر تکرار کنید.

۸- در انتها حتما مخزن یخ را تخلیه و کاملا خشک کنید.

یخساز


بسته به مدل ممکن است قالب یخ متفاوت باشد. 

زمان انجماد

توصیه می‌شود برای درست کردن یخهای مکعبی یک ساعت دما را بر روی گزینه Power Freeze تنظیم کنید.


توصیه میشود جهت کاهش زمان انجماد مواد غذایی گرم از قفسه بالایی استفاده شود.

یخهای مکعبی

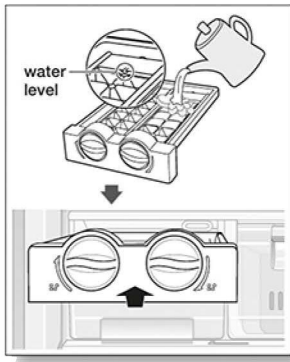

- ۱- قالب یخ را با کشیدن به طرف خودتان بیرون بکشید.
- ۲- آن را تا سطح ماکزیمم که بر روی پشت قالب مشخص شده است با آب پر کنید.
- ۳- قالب را داخل نگهدارنده گذاشته و مراقب باشید که آب نریزد.
- ۴- منتظر بمانید که یخها تولید شوند.

در آوردن مکعبهای یخ

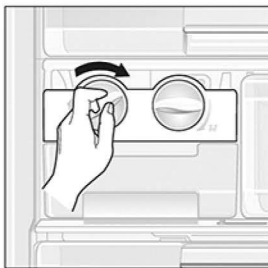


- ۱- اطمینان حاصل نمایید که محفظه قالب یخ دقیقاً زیر قالب قرار داشته باشد. در غیر اینصورت آن را سر جای خود قرار دهید.
- ۲- یکی از اهرم‌ها را به آرامی موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید تا سینی نیز به طور جزئی بچرخد.
- ۳- یخ‌ها داخل محفظه می‌ریزند.
- ۴- مرحله ۲ را برای نیمه دیگر سینی تکرار کنید.
- ۵- برای خارج کردن قالبهای یخ، سینی را از دو طرف آن گرفته و به آرامی بیرون بکشید.

در آوردن قطعات داخلی فریزر

بعضی ویژگی ها ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند و در فریزر شما موجود نباشند. 


پوشش قفسه بالایی

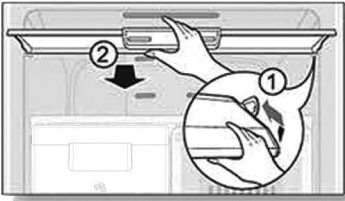

- ۱- سمت راست درک را به سمت چپ و داخل فشار داده تا زمانی که محور درک آزاد شود.
- ۲- هنگامی که هر دو طرف از داخل شکاف بیرون آمدند آن را به سمت خودتان بکشید تا خارج شود.


حتماً درک قفسه بالا را در هنگام در آوردن یا جا زدن طبقه شیشه ای بردارید. 

سبدها

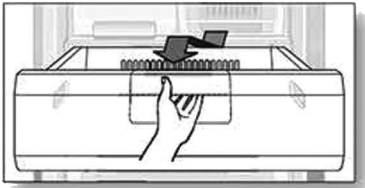


سبدها را به طور کامل بیرون کشیده، جزئی بالا برده و درآورید.
(سبد کوچک، سبد انجماد سریع، سبد بزرگ)

قفسه شیشه ای نشکن

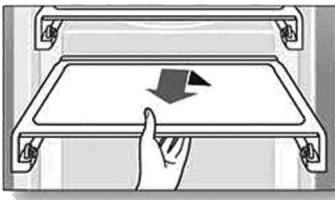


به آرامی قفسه ها را با دودست بالا برده و آن را به سمت خودتان بکشید.

یخساز (مدلهای سری A)

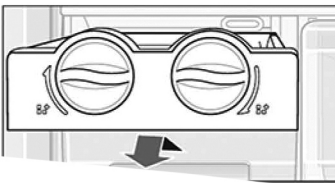


به آرامی یخساز را بالا برده و آن را به سمت خودتان بیرون بکشید.

محفظه داخل درب

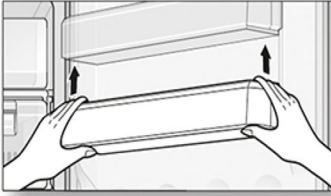

محفظه داخل درب را با دو دست گرفته و به آرامی آن را بالا ببرید تا در بیاید.

محفظه های ذخیره یخ (مدلهای سری B)

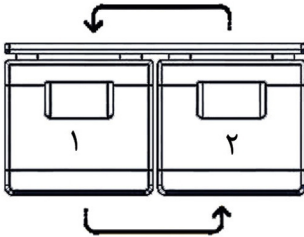

محصول شما مجهز به دو محفظه بزرگ ذخیره یخ کنار هم است که قابلیت جابجایی با یکدیگر را مطابق شکل دارد. با پر شدن محفظه ۱ جهت ذخیره بیشتر یخ می توانید محفظه ۱ را با محفظه ۲ جابجا کنید.

روش نگهداری مواد غذایی در محفظه فریزر

- از فریز کردن مجدد غذایی که یخ آن باز شده است، خودداری نمایید. این عمل باعث از بین رفتن طعم و مواد مغذی می شود.
- در زمان نگهداری مواد غذایی یخ زده مانند بستنی برای یک مدت طولانی، آن را روی طبقات فریزر قرار دهید، نه در طبقات داخل درب آن.
- مواد غذایی تازه و گرم را که می خواهید منجمد شوند، در مجاورت مواد غذایی یخ زده قرار ندهید.
- پیش از نگهداری مواد غذایی داغ در داخل فریزر، اجازه دهید تا سرد شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ در داخل فریزر باعث فاسد شدن مواد غذایی دیگر شده و مصرف برق را بالا می برد.

⚠ هشدار

همواره قبل از انجام عمل تمیزکاری در مجاورت قسمت‌های برقی (لامپها، کلیدها، کنترلها و غیره) سیم برق را از پریز خارج نمایید.

جهت جلوگیری از نفوذ آب در هر کدام از اجزای برقی و خطر برق گرفتگی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا دستمال پاک نمایید.
از مایعات تمیز کننده اشتعال زا یا سمی استفاده ننمایید.

- هشدار در خصوص مواد تمیز کننده ای که نباید استفاده شوند: مواد تمیز کننده قوی، واکس اتومبیل، ضد زنگ، انواع روغن، گازوئیل، اسیدها، واکس.
- ماده تمیز کننده قابل استفاده برای کشو ظرف سبزیجات، محلول آب صابون یا مایع ظرفشویی است.

این مهم است که جهت جلوگیری از بوهای نامطلوب، دستگاه خود را تمیز نگاه دارید. غذاهای فاسد شده باید فوراً دور ریخته شوند، چرا که ممکن است اسیدی شده و اگر بگذارید در دستگاه باقی بمانند سطوح پلاستیکی را لکه دار نمایند.

هرگز از اسکاچهای سیم دار، برسها، پاک کننده های زیر ساینده یا محلولهای قوی الکل بر روی هیچ سطحی استفاده ننمایید.

به هر حال قبل از تمیز کاری، به خاطر داشته باشید که اجسام مرطوب به سطوح بسیار سرد چسبیده یا گیر می کنند. با دستان مرطوب یا خیس به سطوح یخ زده دست نزنید.

سطح خارجی: از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح خارجی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده سپس خشک نمایید.

سطح داخلی: تمیز نمودن سطوح و اجزای داخلی به طور مداوم توصیه می شود. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیز کاری سطوح داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.

اجزای داخلی: طبقات داخل محفظه ها، طبقات داخل درب، سینی های نگهداری اغذیه و نوارهای آهن ربایی دور درب و امثالهم را بشویید. از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری اجزای داخلی یخچال خود استفاده نمایید. با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمایید.


قطع برق

اکثر اوقات قطع برق یک یا دو ساعت بوده و بر روی درجه حرارت دستگاه شما تاثیری نخواهد داشت. علیرغم این مسئله، شما باید در زمان قطع برق تعداد دفعات باز شدن درب را به حداقل برسانید. در هنگام قطع بلند مدت برق، یک قطعه یخ خشک را بر روی قسمت بالائی بسته های مواد غذائی یخ زده قرار دهید.

لوله ضد تعریق

دیواره بیرونی بدنه یخچال ممکن است گاهی اوقات، مخصوصاً هنگام کار کردن کمپرسور گرم شود. نگران این موضوع نباشید.

لوله ضد تعریق

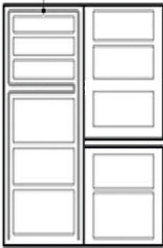

این حالت به سبب وجود لوله ضد تعریق، که به جهت جلوگیری از ایجاد شبنم بر روی قسمت بیرونی دیواره یخچال می باشد، ایجاد می شود.

هنگام نقل و انتقال

کلیه اجزای متحرک داخل یخچال را برداشته و یا محکم ببندید. برای جلوگیری از صدمه دیدن پیچ های تنظیم پایه، تمام طول آنها را به جای اولیه خود برگردانید.

بخش مربوط به نصب دستگاه


روش اتصال محصولات به یکدیگر

- لطفا در خصوص جزئیاتی از قبیل رنگ و طرح از فروشنده راهنمایی بگیرید. بمنظور قراردادن بصورت ساید بای ساید، موارد زیر را انجام دهید.
- جهت دستیابی به بهترین حالت کارکرد، توصیه می شود که یخچال را در سمت راست قرار دهید.
 - جهت تکمیل مناسب نصب، فضای کافی را رعایت نموده و جداسازهایی که در کیت نصب ارائه شده اند را مورد بهره برداری قرار دهید. (انتخابی)



ابزار مورد نیاز


			
ثابت کننده	نوار اتصال	ثابت کننده B, A پایین	پیچ ها

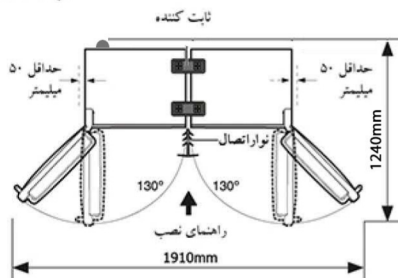


روش نصب دستگاه

از خاموش بودن هر دو دستگاه اطمینان حاصل کنید.

- ۱- فاصله بین یخچال و فریزر را در حدود ۵ - ۷ میلیمتر رعایت نمایید.
- ۲- با باز کردن پیچ های مربوط، روکش های پایه جلویی یخچال و فریزر را بردارید.

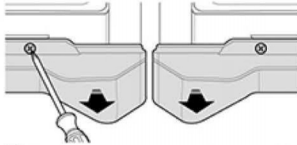


- ۳- پیچ های هر دو دستگاه را باز نموده و پس از قراردادن ثابت کننده پایین، مجدداً آنها را ببندید.

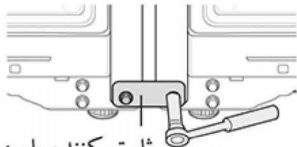


ثابت کننده پایین A


- ۴- نوار اتصال را بین یخچال و فریزر قرار دهید.




- ۵- دو عدد ثابت کننده را بطور محکم در قسمت بالای دستگاه ها قرار دهید.

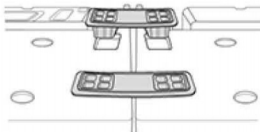

- ۶- روکش پایه جلویی هر دو دستگاه را سر جای خود بگذارید و سپس پیچ های آنها را ببندید.

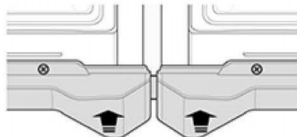

- ۷- نگه دارنده B را با استفاده از پیچ های مربوطه به قسمت پشت دستگاه ببندید.

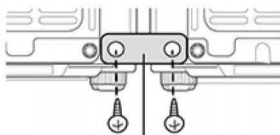

ثابت کننده پایین B

اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

در اغلب موارد می توان از زنگ زدن به خدمات خودداری کرد.
در صورتی که احساس نمودید دستگاه شما به درستی کار نمی کند، ابتدا مواردی را که ممکن است منجر به خرابی آن شده باشد چک نمایید.


مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه کار نمی کند.	- آیا فیوز منزل ایراد دارد یا نقصی در جریان برق وجود دارد. - آیا سیم برق از پریز برق خارج یا شل شده است.
دمای محفظه یخچال یا فریزر بسیار بالا می باشد.	- کنترل دما در حالت مناسب تنظیم نشده است. - دستگاه در مجاورت دیوار یا منابع گرما قرار داده شده است. - ورود هوای گرم به دلیل باز کردن مکرر دربها. - درب به مدت طولانی باز مانده است. - میزان بالایی از مواد غذایی داخل دستگاه نگهداری می شود.
صدا (صداهای) غیر معمول به گوش می رسد.	- دستگاه در یک محل سست یا بدون تراز نصب شده است و یا پیچ تراز نیاز به تنظیم دارد. - لوازم غیر ضروری در پشت دستگاه قرار دارد.
دستگاه دارای بوی بد می باشد.	- غذاهای دارای بوی تند باید محکم بسته بندی شوند یا درپوش داشته باشند. - داخل دستگاه نیاز به تمیز کاری دارد.
رطوبت بر روی بدنه خارجی یخچال تشکیل می شود.	- در هنگام وجود رطوبت بالا غیر معمول نمی باشد. - ممکن است در نیمه باز مانده باشد.

No.	Inspection Item	Result
1.	Color Control	
2.	Gasket Control	
3.	Foam Control	
4.	LED Lamp Control	
5.	Cooling Control	
6.	H.V.Control	
7.	Leakage Test Control	
8.	Cabin Control	
9.	Frames Control	
10.	Inner Cabin Control	

Inspection Card

Wiring Diagram: D5-i Freezer / AB-TF-140

Q.C.O. :

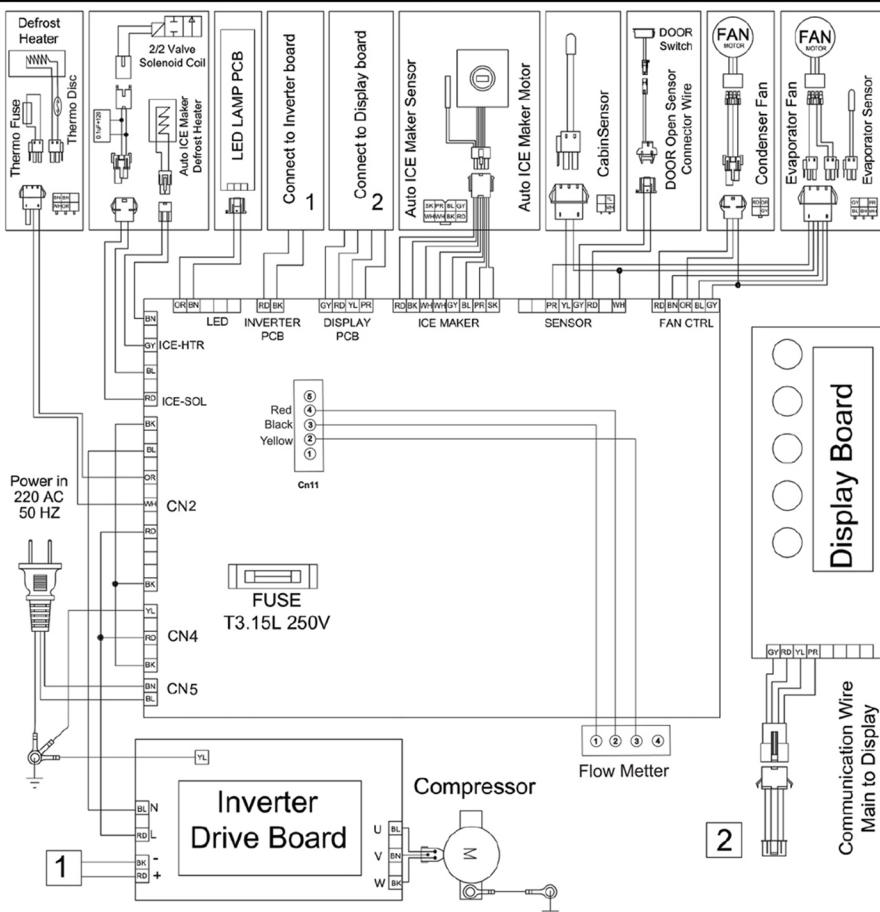




Gol Asay Sarma Co.

No.	Inspection Item	Result
1.	Color control	
2.	Gasket control	
3.	Foam control	
4.	LED lamp control	
5.	Cooling control	
6.	H.V. control	
7.	Leakage test control	
8.	Cabin control	
9.	Frames control	
10.	Inner cabin control	

Inspection Card

Wiring Diagram: GL2 , D2 , D4

Q.C.O. :

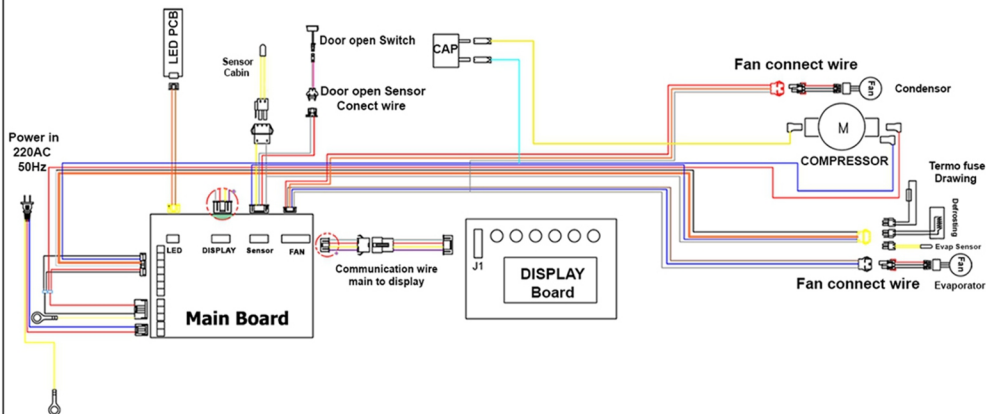


NF14 Freezer

No.	Inspection Item	Result
1.	Color Control	
2.	Gasket Control	
3.	Foam Control	
4.	LED Lamp Control	
5.	Cooling Control	
6.	H.V.Control	
7.	Leakage Test Control	
8.	Cabin Control	
9.	Frames Control	
10.	Inner Cabin Control	

Inspection Card

Wiring Diagram: D5-i Freezer

Q.C.O. :

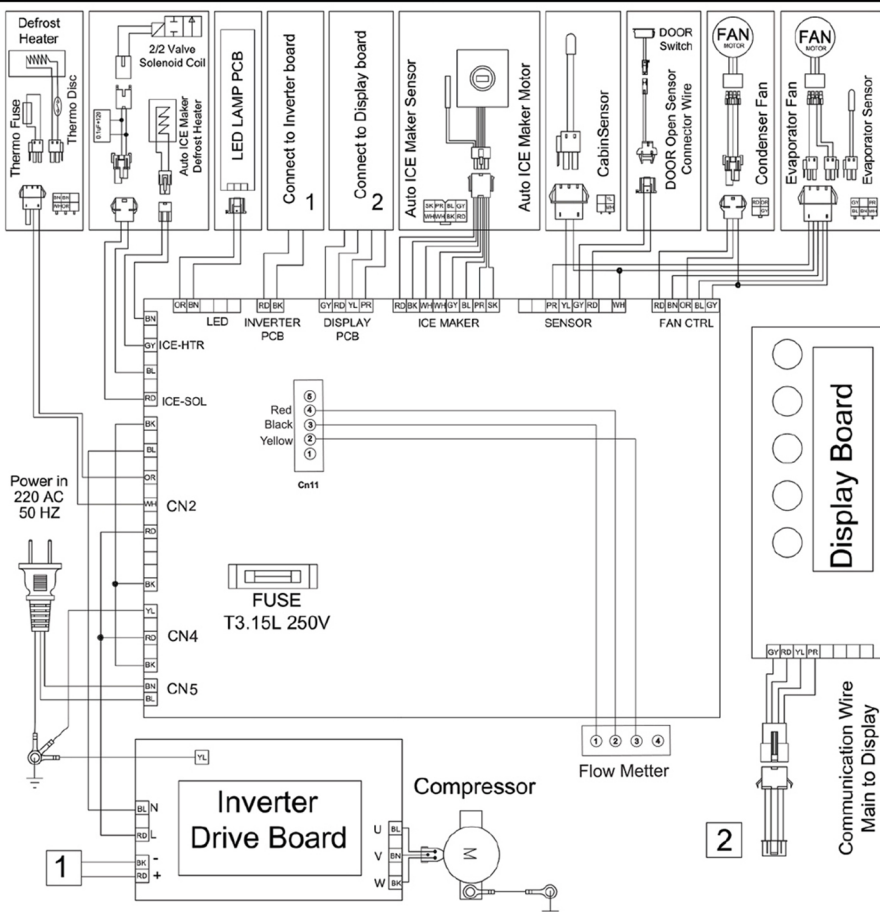
BK : BLACK
PR : PURPLEBN : BROWN
GY : GRAYRD : RED
GR : GREENOR : ORANGE
WH : WHITEBL : BLUE
YL : YELLOW

No.	Inspection Item	Result
1.	Color Control	
2.	Gasket Control	
3.	Foam Control	
4.	LED Lamp Control	
5.	Cooling Control	
6.	H.V.Control	
7.	Leakage Test Control	
8.	Cabin Control	
9.	Frames Control	
10.	Inner Cabin Control	

Inspection Card

Wiring Diagram: NF14-HY









Q.C.O. :

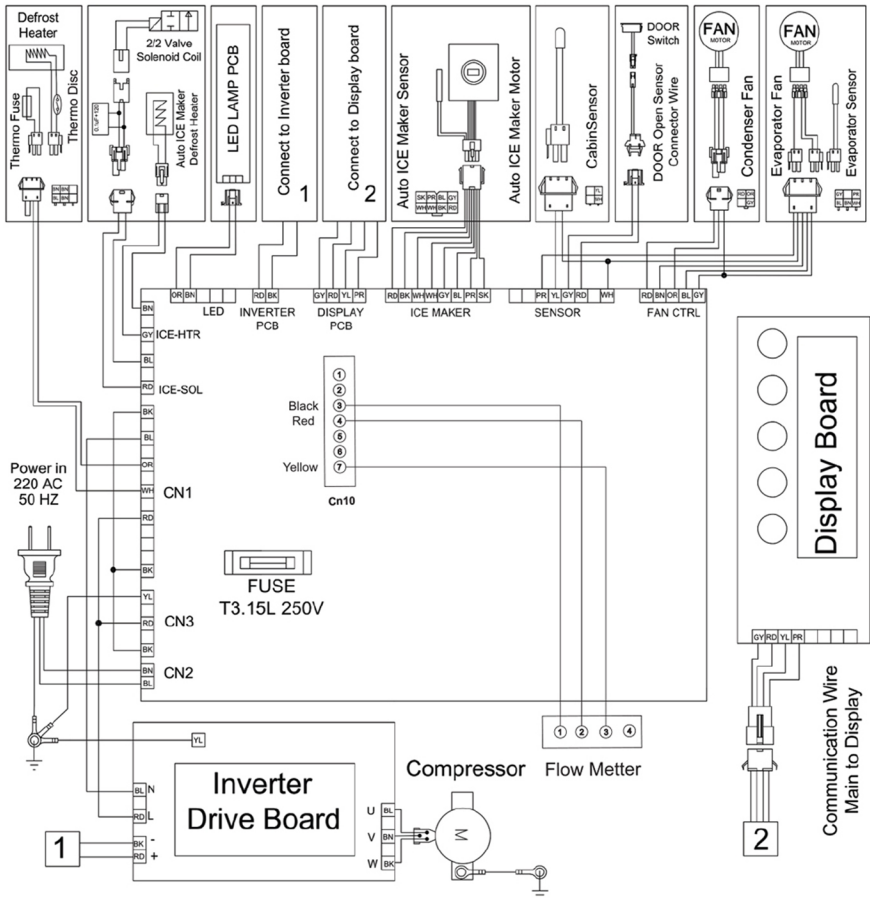

BK : BLACK BN : BROWN RD : RED OR : ORANGE BL : BLUE
PR : PURPLE GY : GRAY GR : GREEN WH : WHITE YL : YELLOW

محصول D5i-HY-Polaris

۱۴۰۲۰۴۲۰

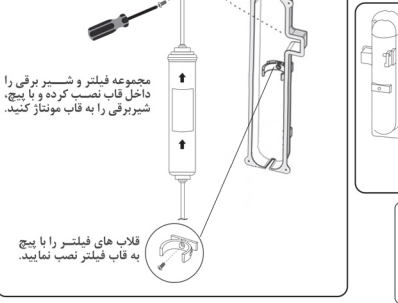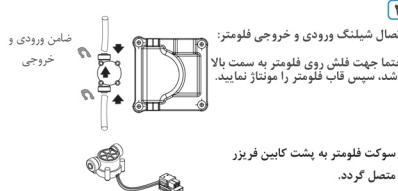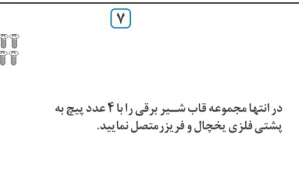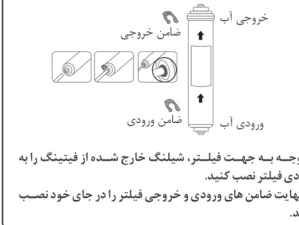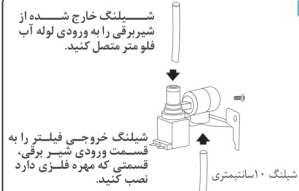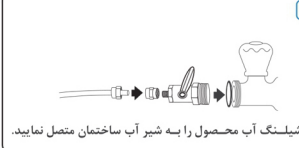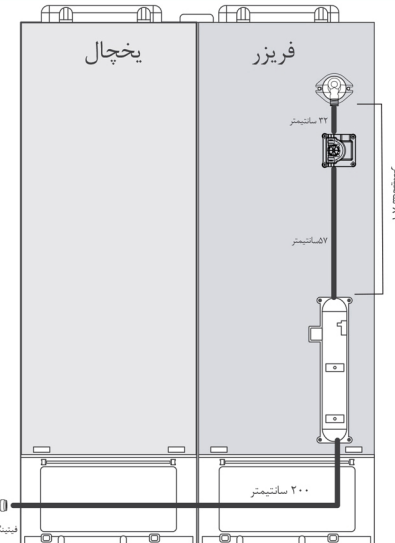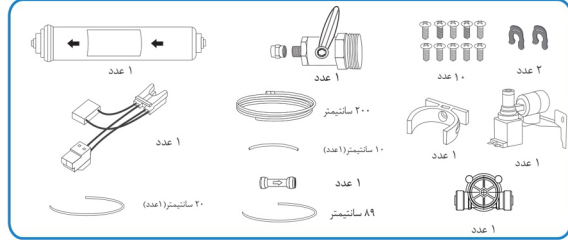

شرکت گل آسای صنعت

Gol Asay Sanaat Co.

خدمات پس از فروش مرکزی

۰۲۱-۷۹۴۸۳۳۳۳

۰۲۱-۱۶۸۷